

Montageanleitung



Schellenset zur Montage von Fußrasten mit Schellenbefestigung an Sturzbügeln mit 32, 35 oder 38 mm Durchmesser Best.Nr. 10046048



Lieferumfang:

- 2 Schellen verchromt
- 2 Bolzen 3/8 Zoll UNF Schaftlänge 64 mm
- 8 Distanzscheiben mit 2 mm Stärke
- 8 Distanzscheiben mit 3 mm Stärke
- 2 Gummiunterlagen 1,5 mm stark
- 2 Gummiunterlagen 3 mm stark

Montage:

Sturzbügel mit 32 mm Durchmesser:

An Sturzbügeln mit 32 mm Durchmesser verwenden Sie jeweils die Schelle und den Montagebolzen der Fußrasten zusammen mit den Konus-Buchsen aus dem Lieferumfang der Fußrasten plus je einer Gummiunterlage 3 mm plus je zwei Distanzscheiben 3 mm unter jedem Konus.

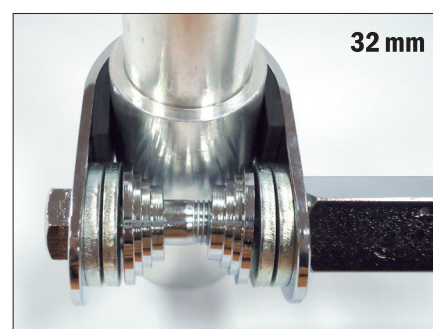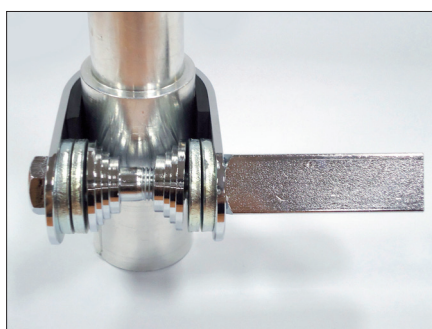

Sturzbügel mit 35 mm Durchmesser:

An Sturzbügeln mit 35 mm Durchmesser verwenden Sie jeweils die Schelle aus dem Schellenset und den Montagebolzen der Fußrasten zusammen mit den Konus-Buchsen aus dem Lieferumfang der Fußrasten plus je einer Gummiunterlage 1,5 mm plus je zwei Distanzscheiben 2 mm unter jedem Konus.



Sturzbügel mit 38 mm Durchmesser:

An Sturzbügeln mit 38 mm Durchmesser verwenden Sie jeweils die Schelle und die im Schellenset enthaltenen Montagebolzen zusammen mit den Konus-Buchsen aus dem Lieferumfang der Fußrasten plus je einer Distanzscheibe 3 mm unter jedem Konus.



Bei Fragen zum Produkt und/oder dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer 040-734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de.
Wir helfen Ihnen schnell weiter. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt fehlerlos montiert und fehlerlos benutzt wird.

Operating Instructions



Clamp set for mounting footrests on crash bars with 32 mm, 35 mm or 38 mm diameter Order no. 10046048



Content of delivery:

2 chromed clamps
2 bolts, 3/8 inch UNF, shaft length 64 mm
8 spacers, 2 mm thick
8 spacers, 3 mm thick
2 rubber pads, 1.5 mm thick
2 rubber pads, 3 mm thick

Installation:

Crash bar with 32 mm diameter:

For crash bars with 32 mm diameter, you should use the clamp and the mounting bolt of the footrests together with the cone bushes supplied with the footrests plus one rubber pad (3 mm) and two spacers (3 mm) under each cone.

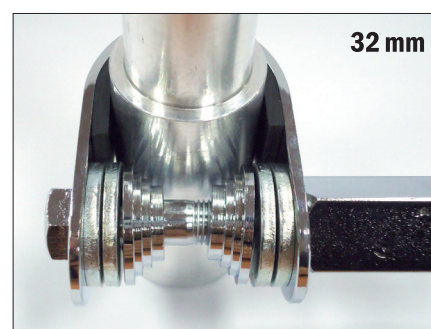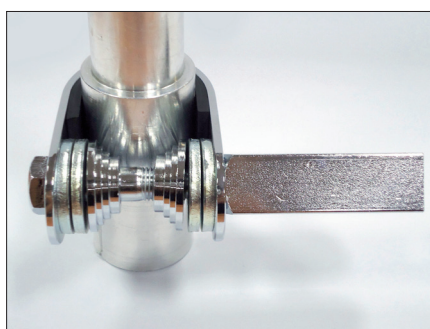

Crash bar with 35 mm diameter:

For crash bars with 35 mm diameter, you should use the clamp from the clamp set and the mounting bolt of the footrests together with the cone bushes supplied with the footrests plus one rubber pad (1.5 mm) and two spacers (2 mm) under each cone.



Crash bar with 38 mm diameter:

For crash bars with 38 mm diameter, you should use the clamp and the mounting bolt from the clamp set together with the cone bushing supplied with the footrests plus a 3 mm spacer under each cone.



If you have any questions about the product or these instructions, please contact our Technical Centre by fax on 0049 (0)40 734193-58 or by e-mail at: technikcenter@louis.de before you install or use the product. We will be pleased to provide prompt assistance. This is the best way to ensure that your product is installed properly and used correctly.

Operating Mode d'emploi



**Lot de colliers de serrage pour le montage de repose-pieds
avec fixation par colliers sur pare-carters de 32, 35 ou 38 mm de diamètre
No de cde 10046048**



Équipement fourni :

2 colliers de serrage chromés
2 boulons 3/8" à filet UNF, tige de 64 mm de long
8 rondelles d'espacement de 2 mm d'épaisseur
8 rondelles d'espacement de 3 mm d'épaisseur
2 intercalaires en caoutchouc de 1,5 mm d'épaisseur
2 intercalaires en caoutchouc de 3 mm d'épaisseur

Montage :

Pare-carter de 32 mm de diamètre :

Pour les pare-carters de 32 mm de diamètre, employez respectivement le collier de serrage et le boulon de montage des repose-pieds en liaison avec les douilles coniques fournies avec les repose-pieds plus un intercalaire en caoutchouc de 3 mm et deux rondelles d'espacement de 3 mm au-dessous de chaque cône.

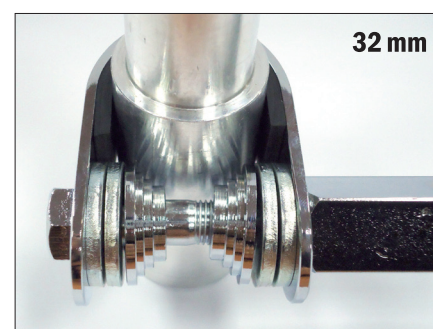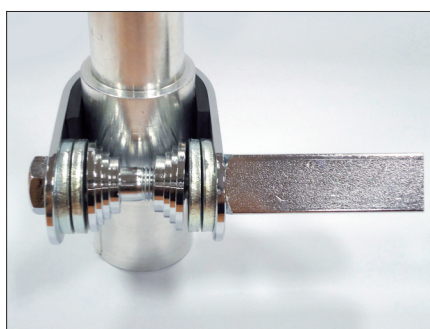

Pare-carter de 35 mm de diamètre :

Pour les pare-carters de 35 mm de diamètre, employez respectivement le collier de serrage fourni avec le lot de colliers de serrage et le boulon de montage des repose-pieds en liaison avec les douilles coniques fournies avec les repose-pieds plus un intercalaire en caoutchouc de 1,5 mm et deux rondelles d'espacement de 2 mm au-dessous de chaque cône.



Pare-carter de 38 mm de diamètre :

Pour les pare-carters de 38 mm de diamètre, employez respectivement le collier de serrage et les boulons de montage fournis avec le lot de colliers de serrage en liaison avec les douilles coniques fournies avec les repose-pieds plus une rondelle d'espacement de 3 mm au-dessous de chaque cône.



Pour toutes questions concernant le produit et/ou le présent mode d'emploi, veuillez contacter, avant le montage ou la première utilisation du produit, notre Centre technique au numéro de fax +49 40-734 193-58, ou par e-mail à l'adresse : technikcenter@louis.de.
Nous vous aiderons dans les plus brefs délais. De cette manière, nous garantissons ensemble un montage et une utilisation irréprochables du produit.