

Gepäckbrücke  
Alurack

KAWASAKI ER-6n/f  
ab Baujahr 2009

Artikel-Nr.:  
4002.028.201 schwarz

**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

| Stück | Bestellnr. | Bezeichnung           |
|-------|------------|-----------------------|
| 1     | 799.997    | Alu-Rack              |
| 1     | 799.904    | Abdeckplatte für Rack |
| 1     | 702.271    | Adapterbügel          |
| 1     | 702.272    | Rohradapter links     |
| 1     | 702.273    | Rohradapter rechts    |
| 1     | 330.300    | Schriftzug „KRAUSER“  |

|   |         |                                 |
|---|---------|---------------------------------|
| 6 | 150.763 | Inbusschrauben M6 x 20          |
| 8 | 150.799 | selbstsichernde Muttern M6      |
| 8 | 150.809 | U-Scheiben ø6,4                 |
| 4 | 150.810 | U-Scheiben ø8,4                 |
| 4 | 150.164 | Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4 |
| 2 | 150.769 | Inbusschrauben M6x50            |
| 4 | 150.794 | Linienkopfschrauben M8x80       |
| 4 | 151.219 | Aludistanzen ø21xø9x13mm        |



### Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Kofferträger, abnehmbar (Lock it System)  
Motorschutzbügel schwarz

Artikel-Nr. 4002.028.111

Artikel-Nr. 3002.028.101 - nur passend für Modell ER-6n !



**Krauser GmbH**  
**An der Steinmauer 6**

**D-66955 Pirmasens**


**Tel.: 06331 - 1453 - 250**

**Fax: 06331 - 1453 - 260**

**eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)**

**[www.krauser.de](http://www.krauser.de)**

## Montage

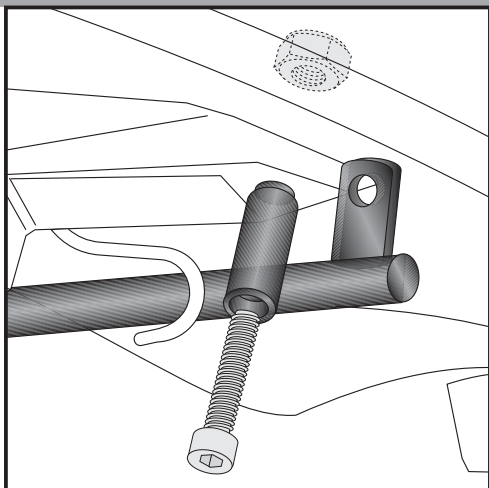


**1**

### Vorbereitung:



Sitzbank demontieren.  
Haltegriffe entfernen, sie werden wieder verbaut.  
Blinker verbleiben in Originalposition.

Zuerst muss der Haltebügel unter dem Kotflügel montiert werden.  
Er wird zusammen mit der vorderen Kotflügelverschraubung mit Inbusschrauben M6 x 50 verschraubt.  
Auf das überstehende Gewinde die selbstsichernde Mutter M6 montieren.



2x


2x

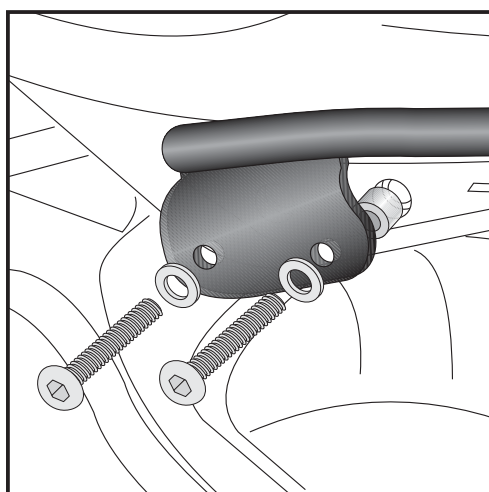

**2**

### Befestigung der Adapterrohre links und rechts vorne:


Adapterrohre aussen über den Haltegriffen mit den Linsenkopfschrauben M8x80, sowie U-Scheiben ø8,4 verschrauben.  
Zwischen Adapter und Haltegriff die Aludistanzen ø21xø9x13 mm fügen. Noch nicht ganz festziehen.



4x

4x


4x

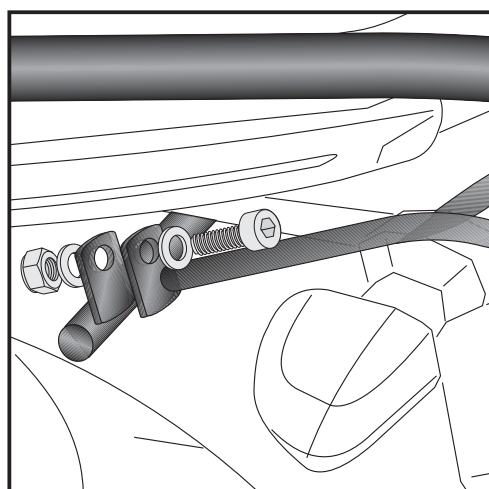

**3**

### Befestigung der Adapterrohre links und rechts hinten:

Der Ausleger der Adapterrohre wird an dem zuvor montierten Adapterbügel mit den Inbusschrauben M6x20 sowie U-Scheiben ø6,4, und SS-Muttern M6 verschraubt. Noch nicht ganz festziehen.



2x

4x



2x



## Montage



### Montage des Alu-Rack:

Das Alu-Rack wird mit den Inbus-schrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der Rohradapter verschraubt.

Das Alurack so ausrichten, dass sich das Halteschloss des Topcases leicht öffnen und schliessen lässt.


Alle Schrauben festziehen.

Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.



je 4x

4

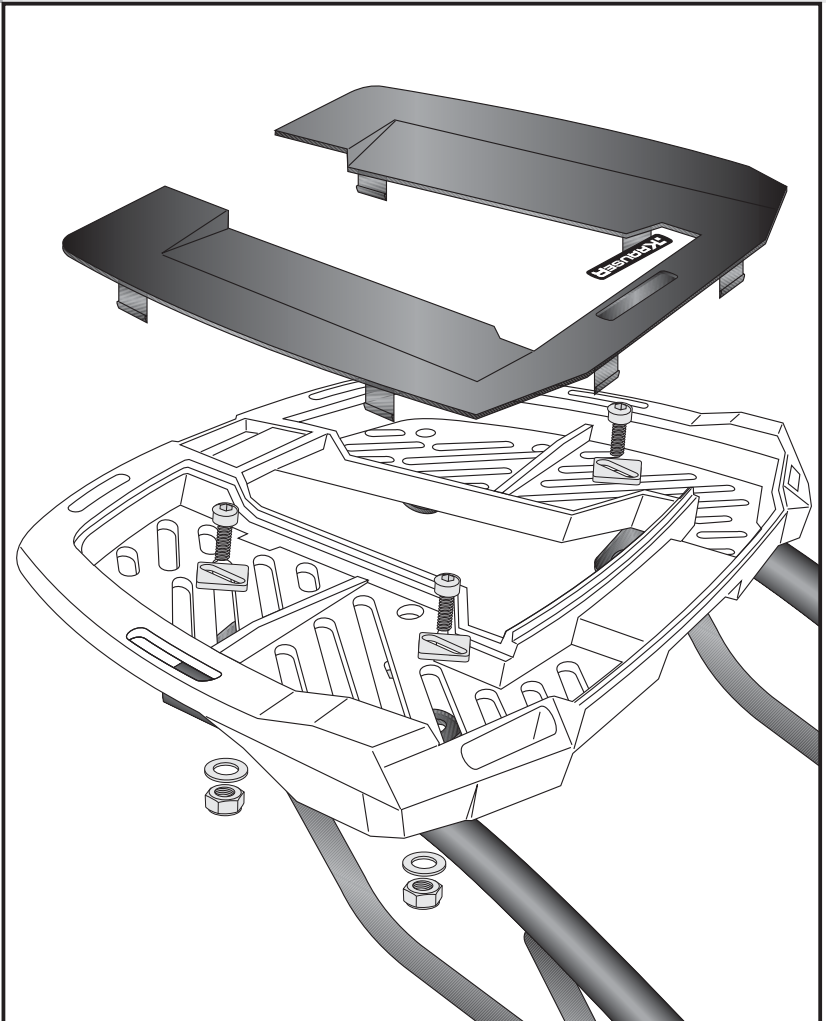

Rear carrier  
Aluminium rack

KAWASAKI ER-6n/f  
from date of manufacture 2009

Item - No.:  
4002.028.201 black

**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

| Quant | item no. | description            |
|-------|----------|------------------------|
| 1     | 799.997  | alu-rack               |
| 1     | 799.904  | plastic cover for rack |
| 1     | 702.271  | adapter bow            |
| 1     | 702.272  | adapter left           |
| 1     | 702.273  | adapter right          |
| 1     | 330.300  | Emblem „KRAUSER“       |

|   |         |                               |
|---|---------|-------------------------------|
| 6 | 150.763 | allen screw M6 x 20           |
| 8 | 150.799 | self-lock nut M6              |
| 8 | 150.809 | washer ø6,4                   |
| 4 | 150.810 | washer ø8,4                   |
| 4 | 150.164 | special washer 20 x 20 x ø6,4 |
| 2 | 150.769 | allen screw M6x50             |
| 4 | 150.794 | filister head screw M8x80     |
| 4 | 151.219 | alu spacer ø21xø9x13mm        |



Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Side carrier, removable (Lock it System)  
Engine guard, black

Item-no. 4002.028.11  
Item-no. 3002.028.101 - only for model ER-6n !



Krauser GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260  
eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)  
[www.krauser.de](http://www.krauser.de)


Rear carrier  
Aluminium rack

KAWASAKI ER-6n/f  
from date of manufacture 2009

Item - No.:  
4002.028.201 black

**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS


## Assembling instructions

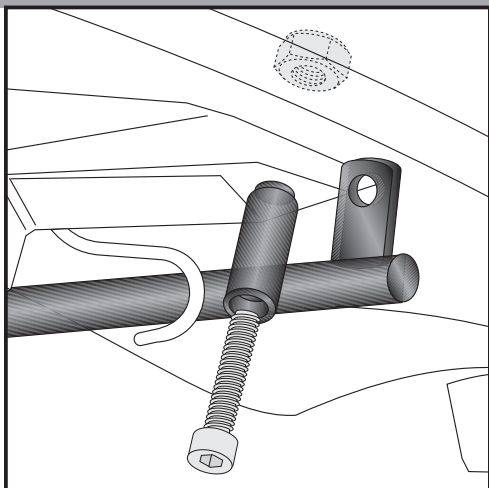

**1**



Preparing:  
Dismantle seat.  
Dismantle handle bars.  
Blinker remains in original position.

First step is to mount the adapter bow under the fender together with the fender suspension. Use allen screw M6 x 50, self-lock nut M6.




2x

2x

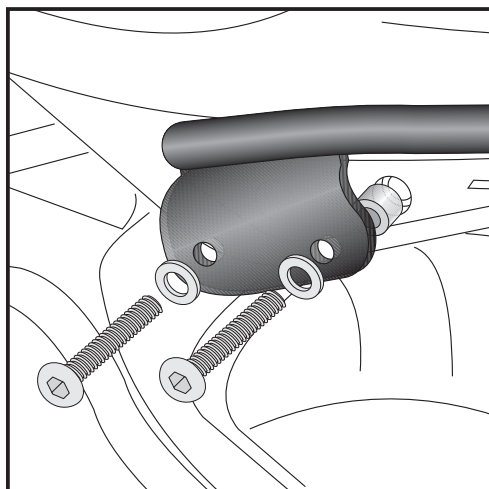

**2**

Fastening of the adapters left and right front:  
Fix the adapters at the handle bars with filister head screw M8x80 and washers  $\varnothing 8,4$ .  
Sandwich alu spacer  $\varnothing 21 \times \varnothing 9 \times 13 \text{ mm}$  between adapter and handle bars.




4x

4x


4x

4x

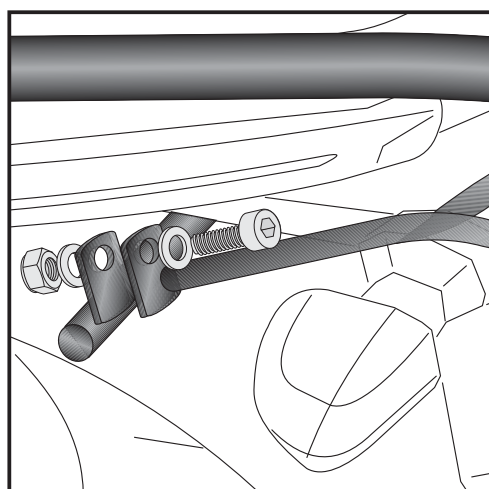

**3**

Fastening of the adapters left and right back:  
Fix the adapters to the adapter bow with allen screw M6x20, washers  $\varnothing 6,4$  and self-lock nuts M6.



2x

4x



2x





Rear carrier  
Aluminium rack

KAWASAKI ER-6n/f  
from date of manufacture 2009

Item - No.:  
4002.028.201 black


**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

## Assembling instructions


Fastening of the alu-rack:  
with allen screws M6 x 20, special washer  
20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-  
lock nuts M6.

Chosse position of the rack so, that the  
fixing lock of the topcase (if used) can  
easily be locked/unlocked.

Mount the plastic cover.



each  
4x



**4**

