

Alurack

SUZUKI SFV 650 Gladius

Artikel-Nr.:
4003.039.201 schwarz

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

St.	Bestellnr.	Bezeichnung	St.	Bestellnr.	Bezeichnung
1	799.997	Alu-Rack	4	150.068	Senkkopfschraube M8 x 25
1	799.904	Abdeckplatte für Rack	2	150.784	Inbusschraube M8 x 30
			2	150.785	Inbusschraube M8 x 35
1	703.318	Rohradapter links	4	150.763	Inbusschrauben M6 x 20
1	703.319	Rohradapter rechts	4	150.809	U-Scheibe ø6,4
1	703.320	Adapterplatte links	4	150.810	U-Scheibe ø8,4
1	703.321	Adapterplatte rechts	4	150.799	selbstsichernde Muttern M6
2	150.820	Alu-Distanz ø25 x ø9 x 10mm	4	150.164	Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
2	151.236	Alu-Distanz ø25 x ø9 x 20mm	1	330.300	Schriftzug „KRAUSER“



18.08.09

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör:

Kofferträger Lock it, abnehmbar
Motorschutzbügel

Art.-Nr. 4003.039.111 in schwarz
Art.-Nr. 3003.039.101 in schwarz



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de


Alurack

SUZUKI SFV 650 Gladius

Artikel-Nr.:
4003.039.201 schwarz

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Montage

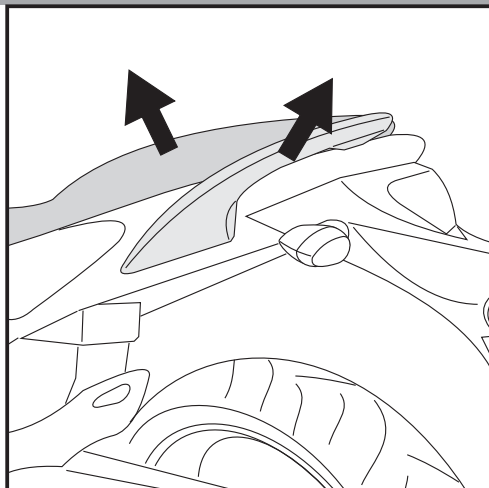


1

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen, Soziushaltegriffe demontieren, diese entfallen.
Die Blinker verbleiben in der Originalposition.

Tipp:


Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

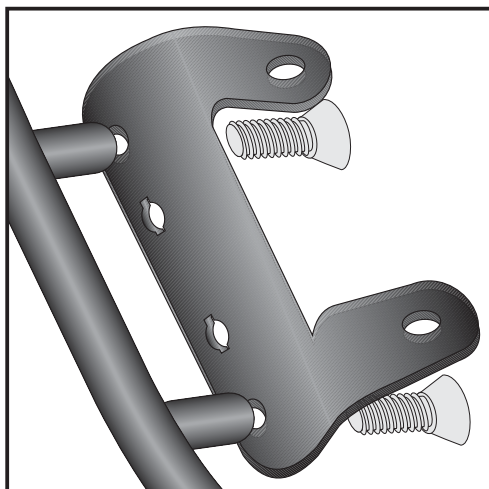

2

Vorbereitende Arbeiten:

Die Rohradapter links und rechts auf die Adapterplatten schrauben.
Hierzu die Senkinbusschrauben M8 x 25 verwenden.




4x

Montage


Montage der vorbereiteten Rohradapter:
Über den nun freien Bohrungen der Handgriffe die Aludistanzstücke einsetzen. Darüber den vorbereiteten Rohradapter positionieren und am Rahmen verschrauben.

① Vorne: Alu-Distanz $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 10\text{mm}$ und Inbusschrauben M8 x 30 mit U-Scheiben $\varnothing 8,4$.

② Hinten: Alu-Distanz $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 20\text{mm}$ und Inbusschrauben M8 x 35 mit U-Scheiben $\varnothing 8,4$.

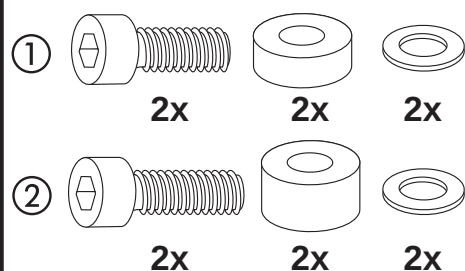


3

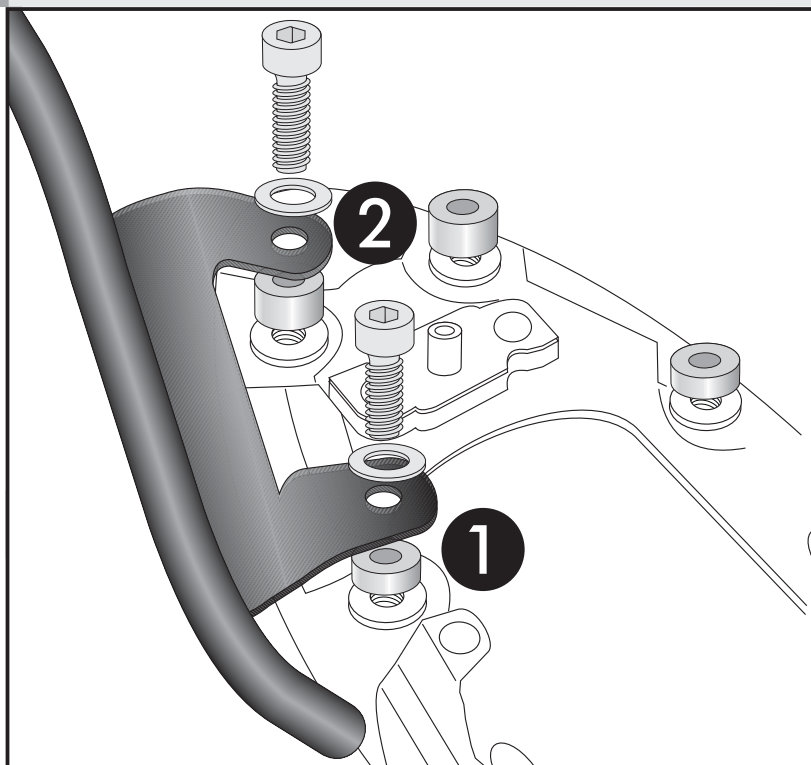


Montage des Alu-Rack:

Das Alu-Rack wird mit den Inbusschrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x $\varnothing 6,4$, U-Scheiben $\varnothing 6,4$ und selbstsichernden Muttern M6 an den deckungsgleich verlaufenden Bohrungen der Rohradapter verschrauben.

Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.

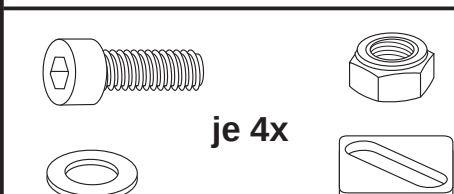

4

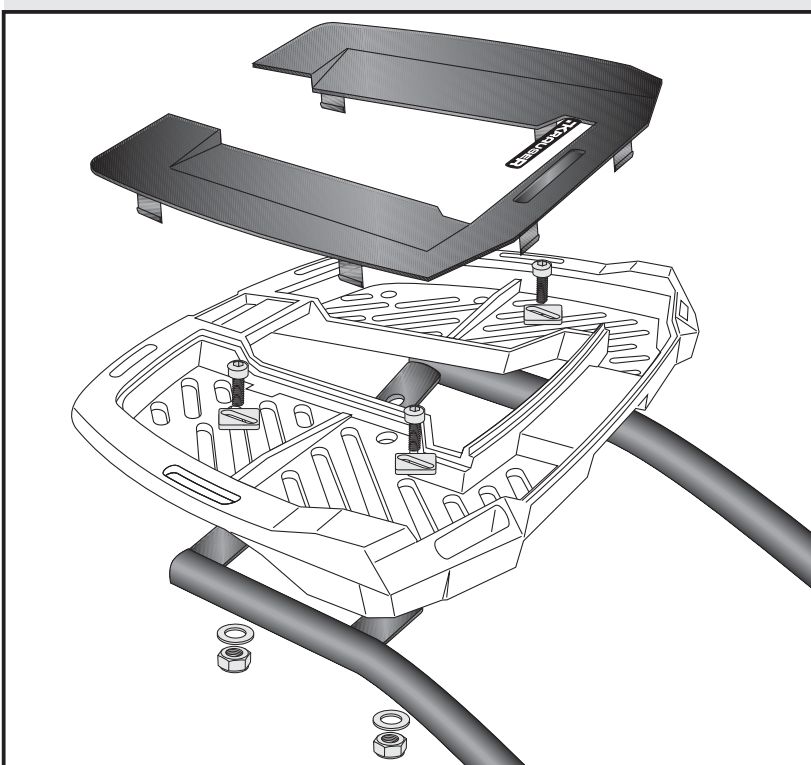

Rear carrier
Aluminium rack

SUZUKI SFV 650 Gladius

Item-No.
4003.039.201 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	799.997	alu-rack	4	150.068	countersunk head allen screw M8 x 25
1	799.904	plastic cover for rack	2	150.784	allen screw M8 x 30
1	703.318	mounting tube left	2	150.785	allen screw M8 x 35
1	703.319	mounting tube right	4	150.763	allen screw M6 x 20
1	703.320	adapter plate left	4	150.809	washer ø6,4
1	703.321	adapter plate right	4	150.810	washer ø8,4
2	150.820	alu-spacer ø25 x ø9 x 10mm	4	150.799	self-lock nut M6
2	151.236	alu-spacer ø25 x ø9 x 20mm	4	150.164	special washer 20 x 20 x ø6,4
			1	330.300	emblem „KRAUSER“



18.08.09

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Side carrier Lock it (removable)
Engine guard

Item-No. 4003.039.111 black
Item-No. 3003.039.101 black



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de


Rear carrier
Aluminium rack

SUZUKI SFV 650 Gladius

Item-No.
4003.039.201 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Assembling instructions

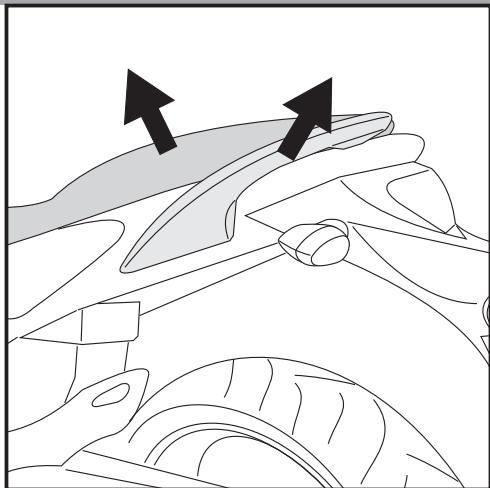


1

Preparing:

Dismantle seat.
Dismantle handle bars, they are obsolete.
Blinkers remain in their original position.

Tip:


Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

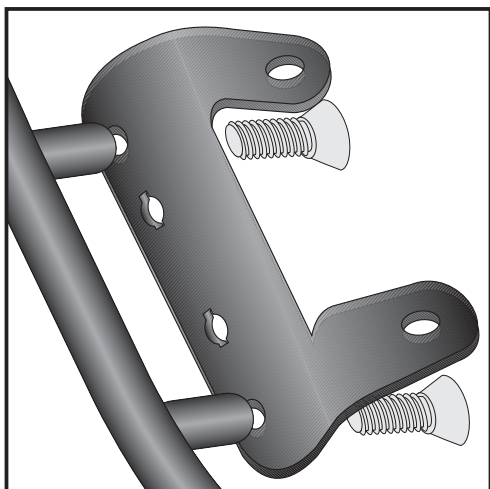

2

Preparing:

Screw the adapterplates to the mounting tubes with the countersunk head allen screw M8 x 25.




4x

Assembling instructions


Fastening of the mounting tubes left+right:
at the free borings of the handle bar.
Sandwich spacer.

① Front: alu-spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 10\text{mm}$
and allen screws M8 x 30 with washers
 $\varnothing 8,4$.

② Rear: alu-spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 20\text{m}$.
and allen screws M8 x 35 with
washers $\varnothing 8,4$.

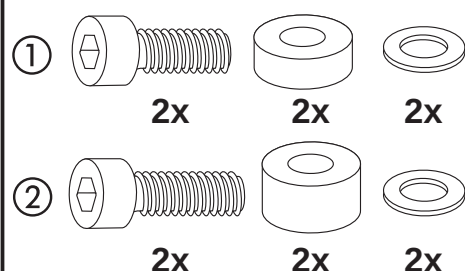


3

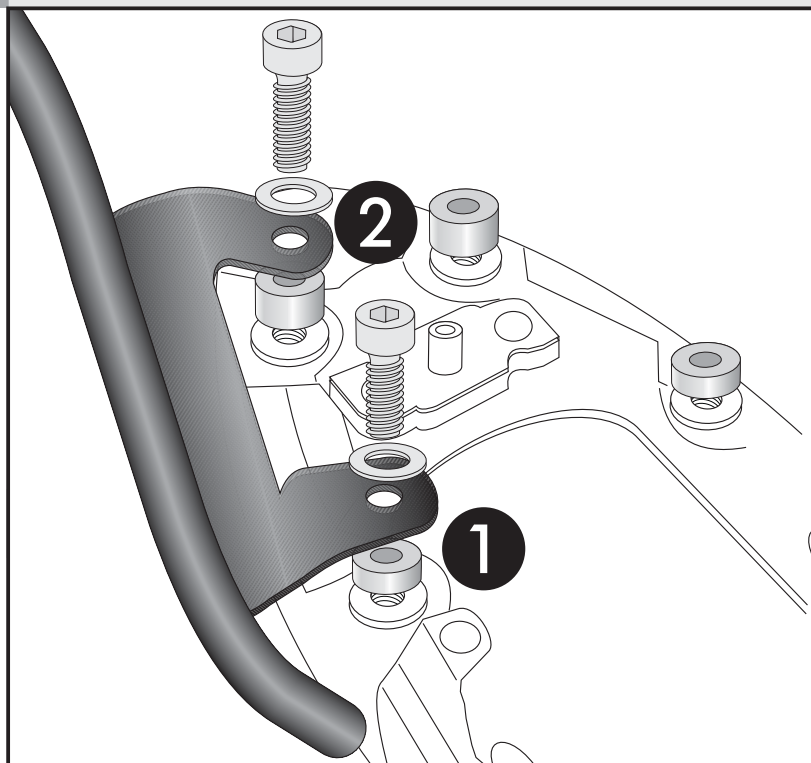

Fastening of the alu-rack:
with allen screws M6x20,
special washers $20 \times 20 \times \varnothing 6,4$,
washers $\varnothing 6,4$ and self-lock nuts M6.

Mount the plastic cover again.

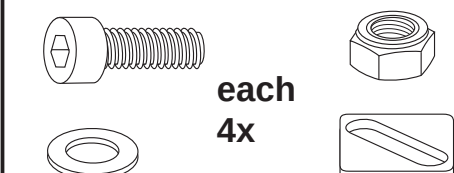

4

