

Gepäckbrücke

YAMAHA XJ 6 / Diversion

Artikel-Nr.:
4004.036.201 schwarz

KRAUSER®
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	799.997	Alu-Rack
1	799.904	Abdeckplatte für Rack
1	704.319	Rohradapter links
1	704.320	Rohradapter rechts

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
4	150.763	Inbusschrauben M6 x 20
4	150.809	U-Scheiben ø6,4
4	150.799	selbstsichernde Muttern M6
4	150.164	Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
1	330.300	Schriftzug „KRAUSER“

WICHTIGER HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass die maximale Zuladung von 5 kg keinesfalls überschritten werden darf. Andernfalls kann es zu Rahmenschäden kommen.



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Kofferträger Lock it (abnehmbar)
Motorschutzbügel


Art.-Nr.: 4004.036.111 schwarz
Art.-Nr.: 3004.036.101 schwarz



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Montage

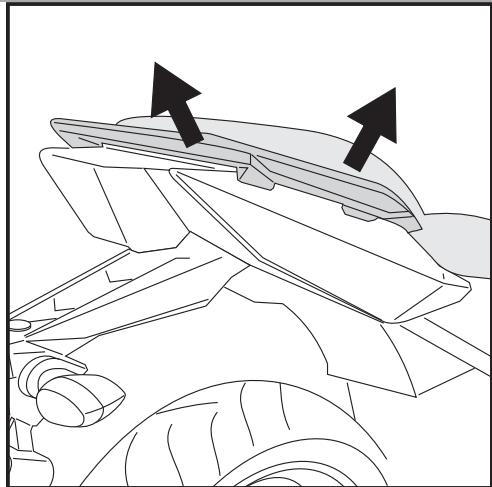

1

Vorbereitende Arbeiten:


Sitzbank öffnen, Soziushaltegriffe demontieren, diese entfallen.

Tipp:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Montage der Rohradapter links/rechts:
Rohradapter an den freien Bohrungen des Haltebügels positionieren und mit den Originalschrauben befestigen.

2

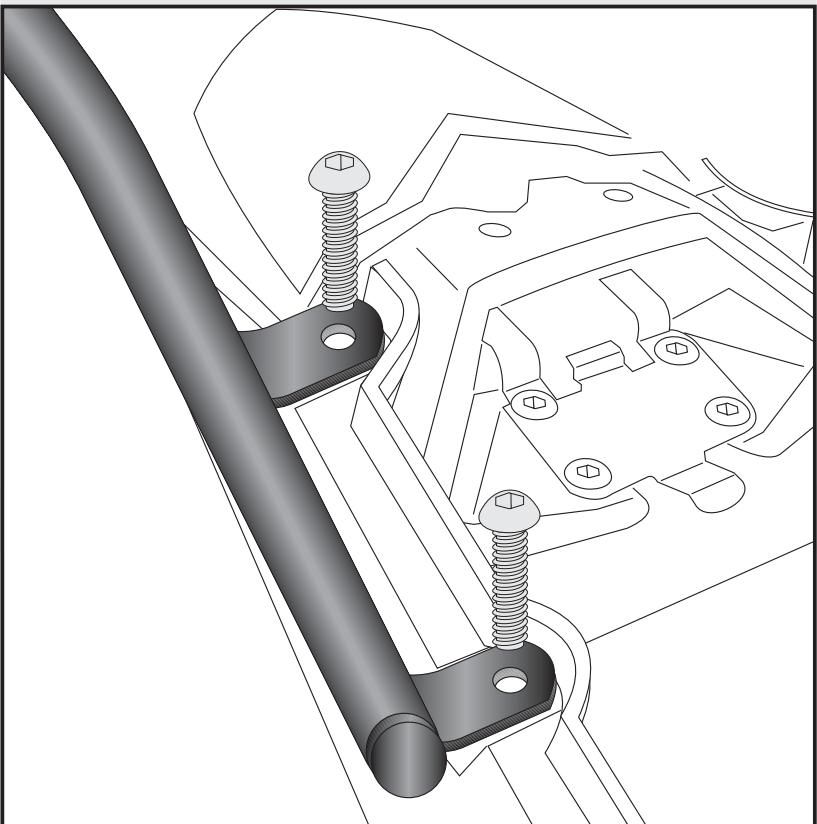

Montage


Montage des Alu-Rack:

Das Alu-Rack wird mit den Inbus-schrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den deckungsgleich verlaufenden Bohrungen der Rohradapter verschrauben.


Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.

HINWEIS:


Alurack so montieren, dass sich die Sitzbank noch aufklappen lässt.



je 4x



3

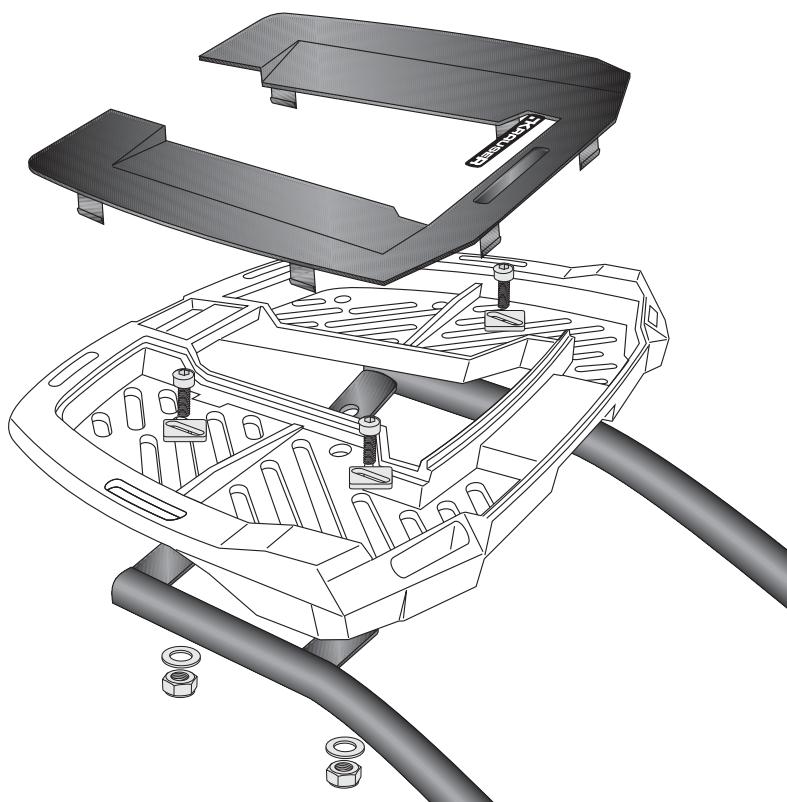

Rear aluminium rack
YAMAHA XJ 6 / Diversion

KRAUSER®
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Item - No.:
4004.036.201 black

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	799.997	alu-rack
1	799.904	plastic cover for rack
1	704.319	mounting tube left
1	704.320	mounting tube right

Quant	item no.	description
4	150.763	allen screw M6 x 20
4	150.809	washer ø6,4
4	150.799	self-lock nut M6
4	150.164	special washer 20 x 20 x ø6,4
1	330.300	emblem „KRAUSER“

WARNING

Maximum load should not exceed 5 kg.
Otherwise the frame can be damaged.



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Side carrier Lock it (removable)
Engine guard

Item.-no.: 4004.036.111 black
Item.-no.: 3004.036.101 black




Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Item - No.:
4004.036.201 black

Assembling instructions

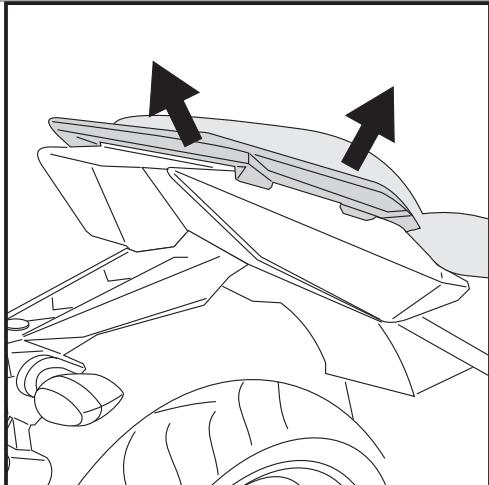

1

Preparing:


Open seat and dismantle handle bar.

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened
to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

Fastening of the mounting tubes left+right:
at the free borings of the handle bar
with the original screws.

2

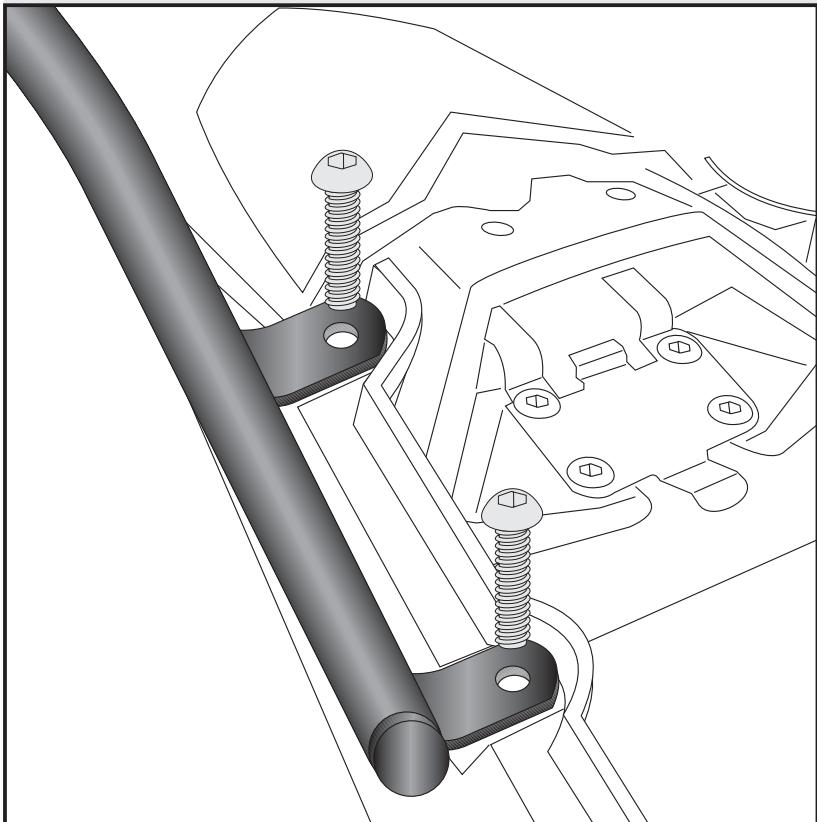


Item - No.:
4004.036.201 black


Assembling instructions

Fastening of the alu-rack:
with allen screws M6x20,
special washers 20 x 20 x Ø6,4,
washers Ø6,4 and self-lock nuts M6.

Mount the plastic cover again.



each
4x



3

