

Gepäckbrücke
Alurack

BMW K 1300 S
ab Baujahr 2009

Artikel-Nr.:
4005.023.201 schwarz


KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	799.997	Alu-Rack	4	151.269	Senkinbusschrauben M6x30
1	799.904	Abdeckplatte für Rack	1	330.300	Schriftzug „KRAUSER“
			4	150.763	Inbusschrauben M6 x 20
1	705.119	Adapterplatte	4	150.164	Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

Nur in Verbindung mit der Original BMW-Gepäckbrücke montierbar !

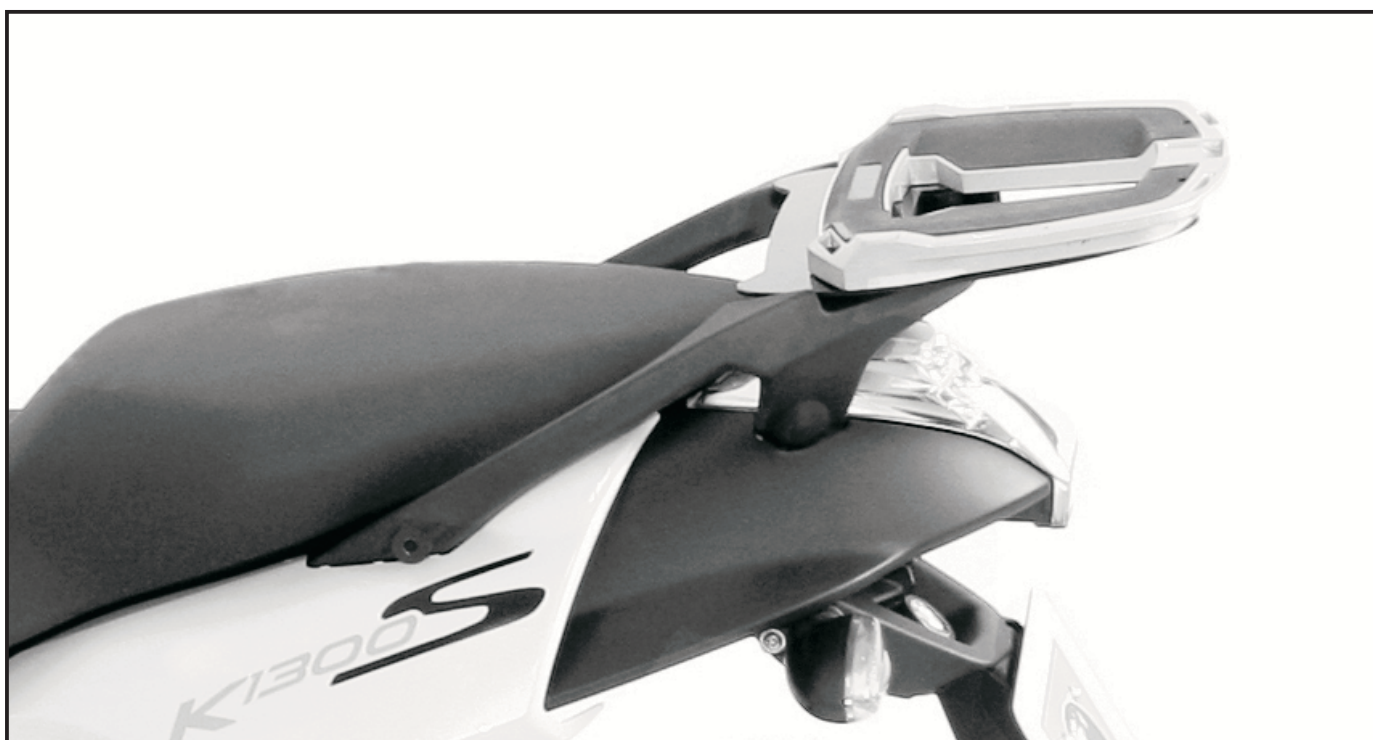

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

C-Bow Softgepäckträger

Art.-Nr.: 4005.021.131



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de


Montage

Vorbereitung:

- Original Halteplatte demontieren (entfällt).


Montage der Adapterplatte:

Über die nun freien Bohrungen der Haltebügel mit den Senkinbuschrauben M6x30 verschrauben.



4x

1

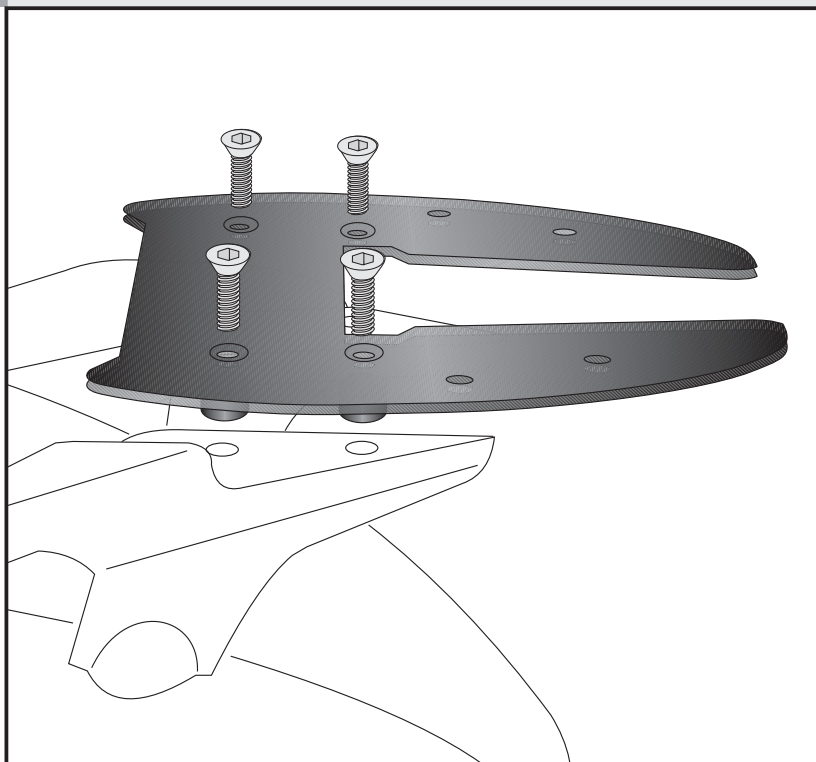


Montage des Alu-Rack:

Das Alu-Rack wird mit den Inbuschrauben M6 x 20 und Viereckscheiben 20 x 20 x ø6,4 in den vorhandenen Bohrungen in der Adapterplatte verschraubt.


Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.

HINWEIS:

Alurack so montieren, dass sich die Sitzbank noch aufklappen läßt.




4x



4x

2

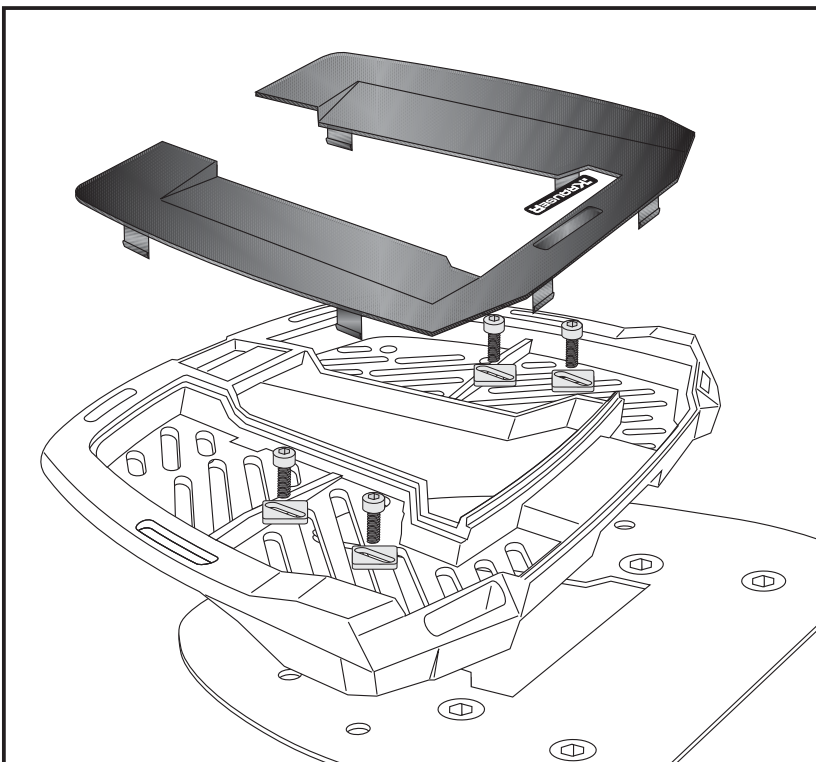

Rear carrier
Aluminium rack

BMW K 1300 S
from date of manufacture 2009

Item - No.:
4005.023.201 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS


Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	799.997	alu-rack
1	799.904	plastic cover for rack
1	705.119	adapter plate

Quant	item no.	description
4	151.269	countersunk head allen screw M6x30
1	330.300	emblem KRAUSER
4	150.763	allen screw M6 x 20
4	150.164	special washer 20 x 20 x ø6,4

To fix the aluminium rack the original BMW-rear rack is required !

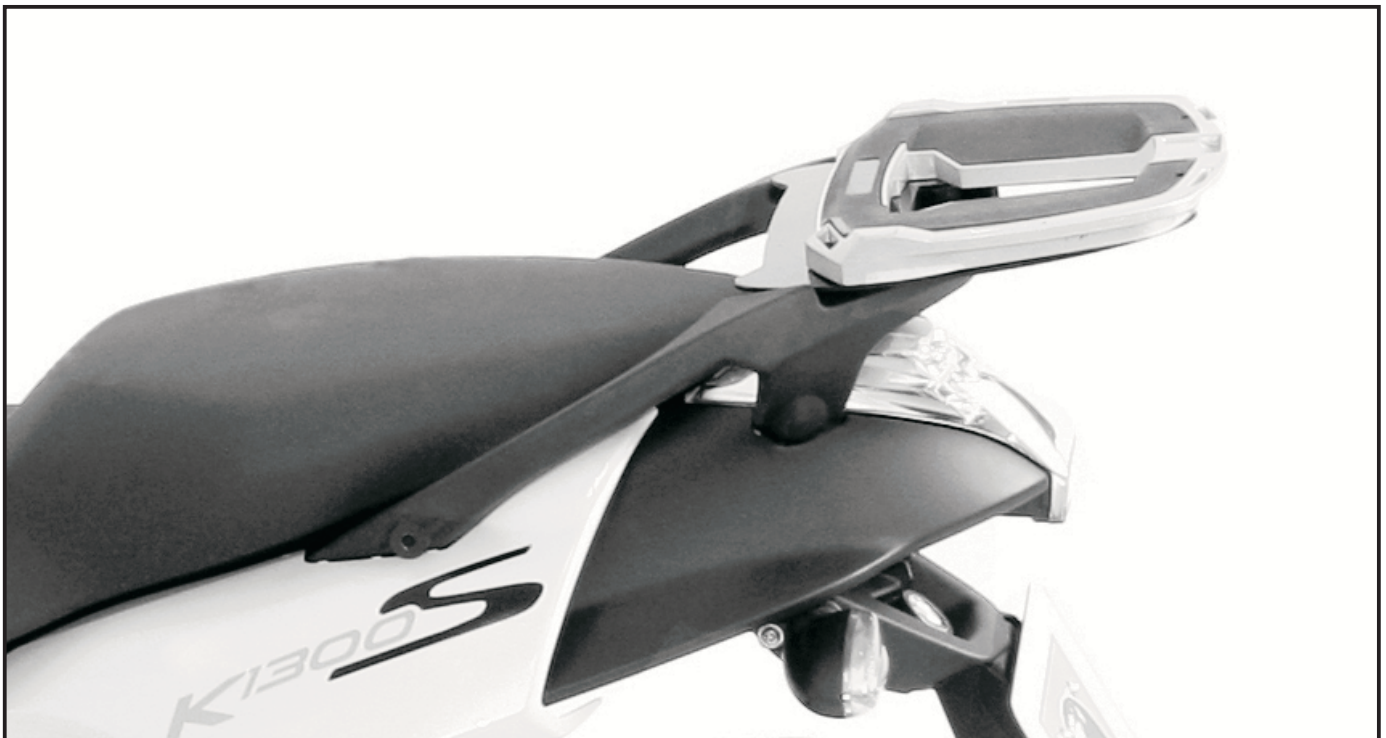

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

C-Bow side carrier for softbags

Item.-no.: 4005.021.131



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Rear carrier
Aluminium rack

BMW K 1300 S
from date of manufacture 2009

Item - No.:
4005.023.201 black


Assembling instructions

Preparing:

- dismantle original adapter plate, it is obsolete.


Fastening of the adapter-plate:

Use countersunk head allen screws M6x30.



4x

1

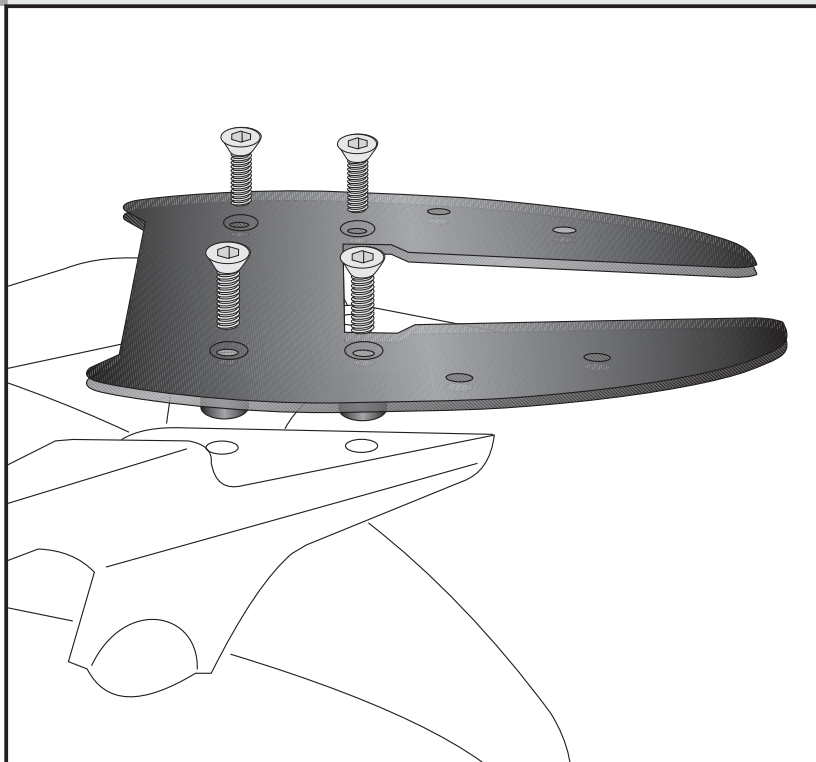

Fastening of the alu-rack:


with allen screws M6 x 20 and special washers 20 x 20 x ø6,4.

Choose position.


Control, if seat can be opened.

If not, change position of the rack.

Mount the plastic cover.



4x



4x

2

