

## Gepäckbrücke

BMW K 1200 S

Artikel-Nr.: 4005.009.201

BMW K 1300 S

Artikel-Nr.: 4005.021.201

## Montage

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	705.109	Gepäckbrücke
1	150.533	Trägerteil K-Wing
2	150.941	Inbusschrauben M 5 x 20
2	270.112	U-Scheiben ø5,4
1	270.109	Moosgummistreifen 20 cm lang
4	150.733	Flanschkopfschrauben M 6 x20
4	150.986	Karoseriescheiben ø6,4 x ø18 mm
2	270.102	Plastikstopfen 16mm
1	330.300	Schriftzug „Krauser“



**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.**

Wichtiger Hinweis:

Die Gepäckbrücke ist auch zusammen mit den BMW-Originalkoffern zu verwenden.

Dazu die Haltepilze des Originalkoffers in die seitlichen Gewinde M 8 der Gepäckbrücke einschrauben.

Weiteres Zubehör:

K 1200S: 4005.009.131 C-Bow Halter für Softgepäck

K 1300S: 4005.021.131 C-Bow Halter für Softgepäck



**Krauser GmbH**  
**An der Steinmauer 6**

**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 250**

**Fax: 06331 - 1453 - 260**

**eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)**

**[www.krauser.de](http://www.krauser.de)**

## Gepäckbrücke

BMW K 1200 S

Artikel-Nr.: 4005.009.201

BMW K 1300 S

Artikel-Nr.: 4005.021.201

## Montage

### Vorbereitende Arbeiten:

- Sitzbank und Rückleuchte demontieren.
- Haltegriffe abbauen – diese entfallen.
- Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.



Moosgummi ausschneiden und auf die Unterseiten der Verblendungen kleben.



### Befestigung vorn:

In den Gewinden der Haltegriffbefestigung mit den Originalschrauben, Anziehdrehmoment 8 Nm.

1

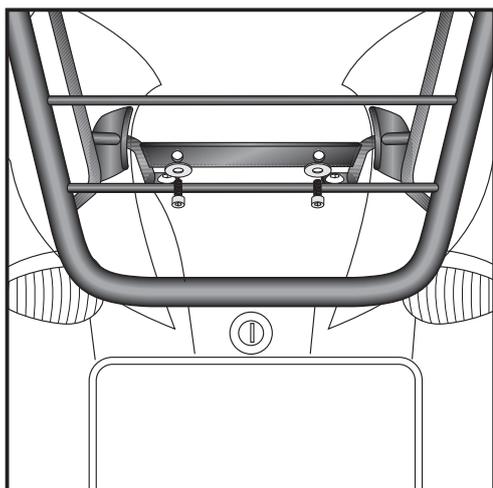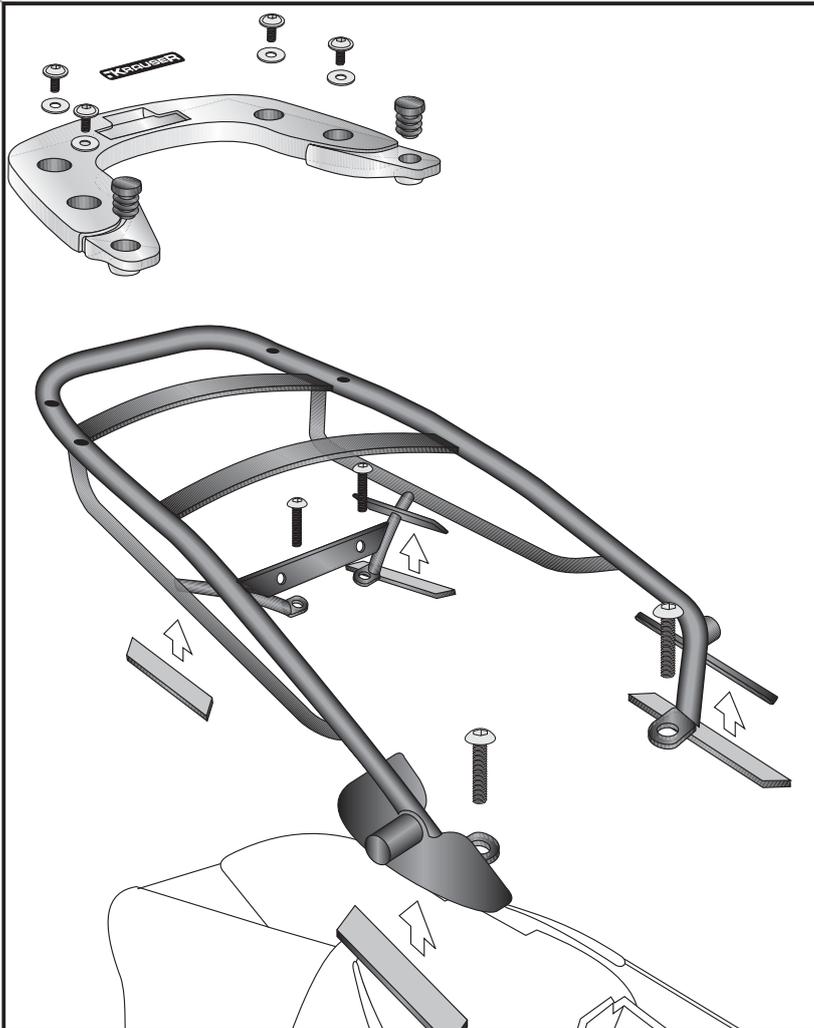


2

### Befestigung hinten:

In den äußeren Gewinden der Haltegriffbefestigung mit den Originalschrauben, Anziehdrehmoment 8 Nm.

Zusätzlich wird die Verkleidung an der Querstrebe der Gepäckbrücke mit den Inbusschrauben M 5 x 20 nebst U-Scheiben ø5,4 verschraubt.

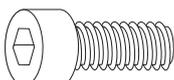

je 2x



Rear rack

BMW K 1200 S

Item - No.: 4005.009.201

BMW K 1300 S

Item - No.: 4005.021.201

**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

### Assembling instructions

quant	item no.	description
1	705.109	rear carrier
1	150.533	carrier part K-Wing
2	150.941	allen screw M 5 x 20
2	270.112	washer ø5,4
1	270.109	rubber buffer 20 cm long
4	150.733	flange screw M 6 x20
4	150.986	body washer ø6,4 x ø18 mm
2	270.102	plastic-plug 16mm
1	330.300	emblem „Krauser“



**Control all screw connections after the assembly for tightness!**  
**Please notice our enclosed service information.**

Notice:

This rear rack can be used with original BMW cases. In this case, use the original adapters \_\_\_\_\_ and fix them in the threaded holes in the Krauser rear rack.

Also available:

K 1200S: 4005.009.131 C-Bow Holder for softluggage

K 1300S: 4005.021.131 C-Bow Holder for softluggage



**Krauser GmbH**  
**An der Steinmauer 6**

**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 250**

**Fax: 06331 - 1453 - 260**

**eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)**

**[www.krauser.de](http://www.krauser.de)**

## Rear rack

BMW K 1200 S

Item - No.: 4005.009.201

BMW K 1300 S

Item - No.: 4005.021.201

### Assembling instructions

#### Preparing:



Dismantle seat, hand rails and rear light. The rear blinker remain in original position.

Tape rubber buffer underside the metal covers of the rear rack, as shown in the picture.



Fastening of the rear rack front: in the hand rail fixing points with original screws - torque 8 Nm.


1

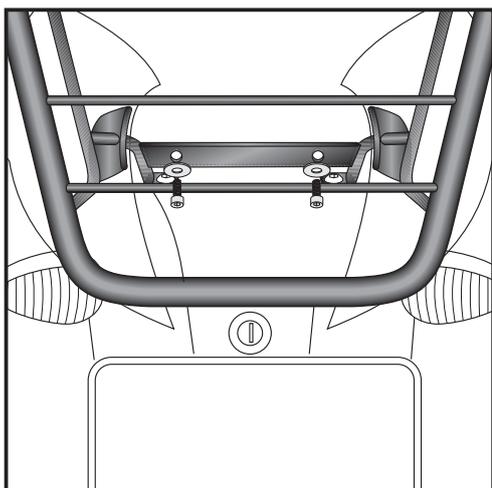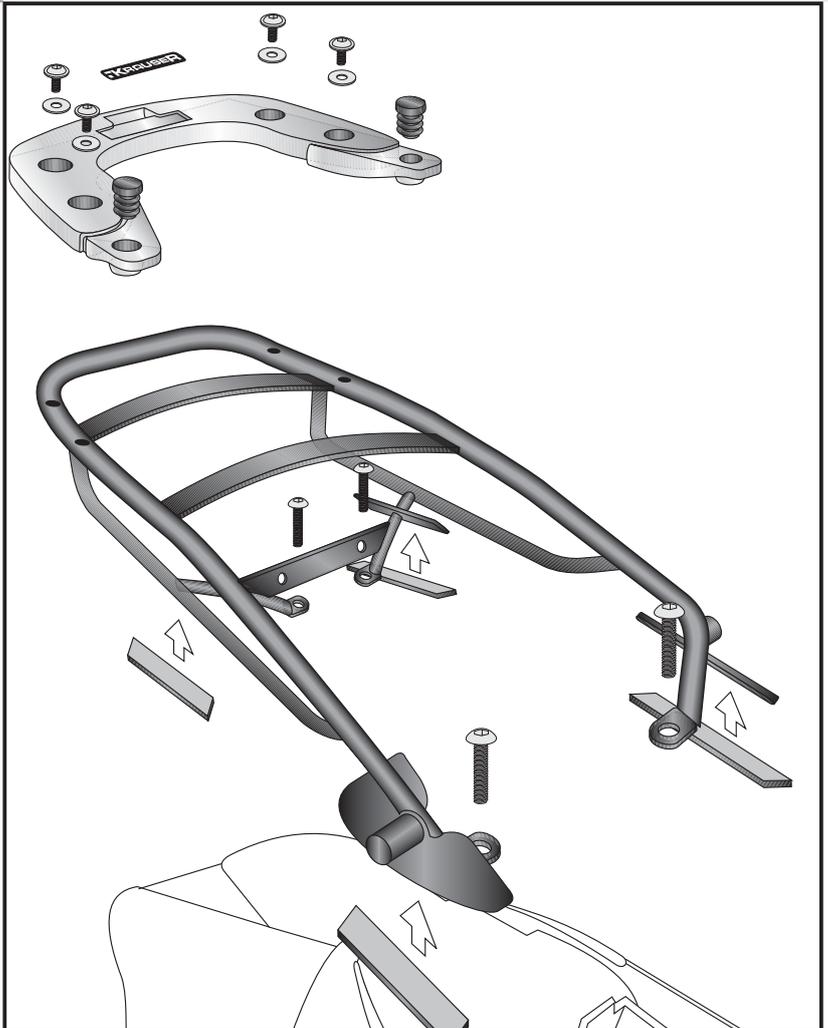

2

Fastening of the rear rack rear: in the hand rail fixing points with original screws - torque 8 Nm.

An extra fixing point is at the rear cover. Use allen screws M 5 x 20 and washers  $\varnothing 5,4$  here.

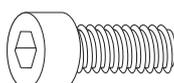

each 2x

