

Kofferträger

SUZUKI GSF 650 S Bandit
ab Bj. 2009

Artikel-Nr.:
4003-041-111 schwarz




KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Montageanleitung

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:


Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	703.081	Kofferträger links	1	150.789	Inbusschraube M8 x 55
1	703.082	Kofferträger rechts	1	150.860	Sechskantmutter M8
1	703.334	Adapterlasche links	1	150.800	Selbstsichernde Mutter M8
1	703.335	Adapterlasche rechts	8	150.810	U-Scheibe ø8,4
1	703.268	Adapterplatte links	4	150.809	U-Scheibe ø6,4
1	703.269	Adapterplatte rechts	1	150.995	U-Scheibe ø8,4 x 3 mm
1	703.336	Adapterbügel hinten	4	150.912	Karosserie-Scheibe ø8,4 x 23 x 2
6	151.070	Lock it - Systemschraube	2	150.825	Distanz ø18 x 9 x 20
6	150.071	Sicherungsscheibe Lock it	2	151.085	Distanz ø13 x 7 x 20
2	150.773	Inbusschraube M6 x 70	8	150.803	Tensilockmutter M 8
2	150.770	Inbusschraube M6 x 55	8	150.747	Flanschkopfschraube M 8 x 35
2	150.792	Inbusschraube M8 x 70	2	150.533	Trägerteil K-Wing
4	150.784	Inbusschraube M8 x 30	2	330.300	Schriftzug „KRAUSER“
			4	270.102	Kunststoffstopfen ø16 mm für Wing
			4	270.103	Oval - Kunststoffstopfen 30 x 15

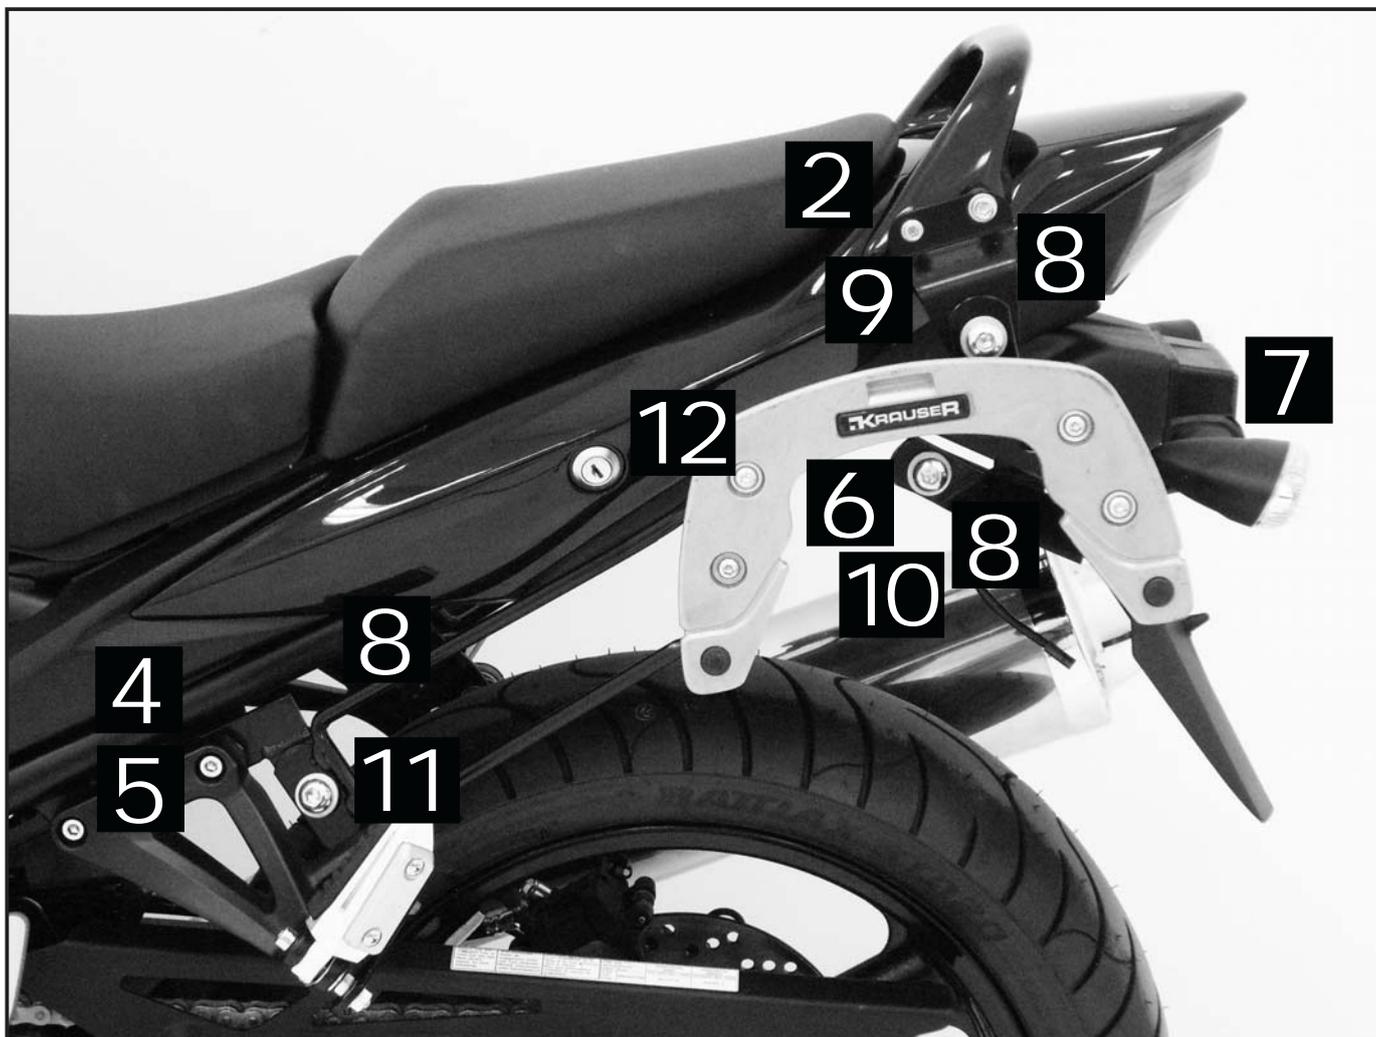

Wir fahren voraus.



Montage

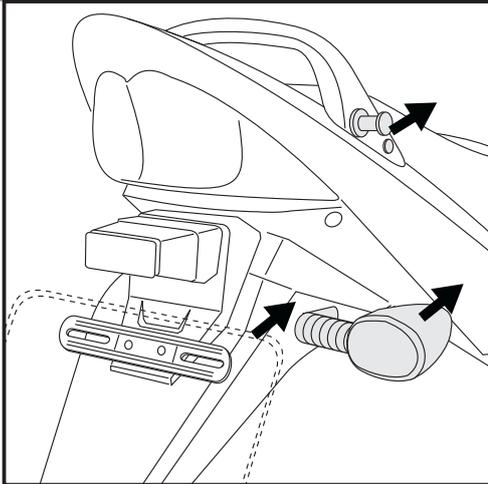


1

Allgemeine Vorbereitungen:

Nehmen sie die Sitzbank ab und demontieren sie die hinteren Blinker. Weiterhin muss das Nummerschild demontiert werden. Die Originalschrauben am Soziushaltegriff entfallen beidseitig.

Tipp:


Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !

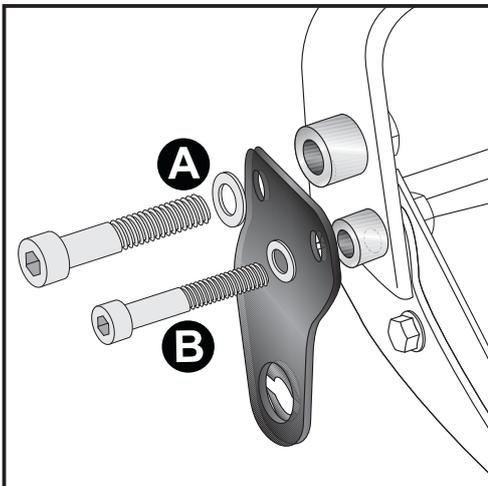

2

Montage der Adapterplatten links und rechts:

Anstelle der Originalschrauben des Soziushaltegriffs werden vorne die Distanzen $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 20$ und hinten die Distanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 20$ eingeführt. Zusammen mit dem Original Haltegriff und der Adapterplatte wird mittels der Inbusschraube M8x70 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$ und Inbusschraube M6x70 und U-Scheibe $\varnothing 6,4$ befestigt.

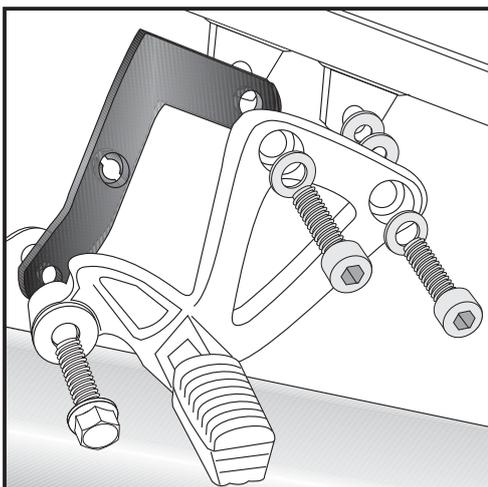

3


Montage der Adapterlasche rechts:

Demontieren sie den kompletten Soziusfußrastenhalter der rechten Fahrzeugseite. Unterlegen sie vorne am Soziusfußrastenhalter zweimal die Karosseriescheibe $\varnothing 8,4 \times 23 \times 2$ und drehen die Inbusschraube M8 x 30 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$ ein. Anschließend führen sie die Adapterlasche rechts zwischen Rahmen Soziusfußrastenhalter (hintere Befestigungsstelle) ein und befestigen diese mit der Inbusschraube M8 x 30 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$. Die Lasche wird dann zwischen Auspufftopf und Halter mit der Originalschraube und Mutter montiert






Montage

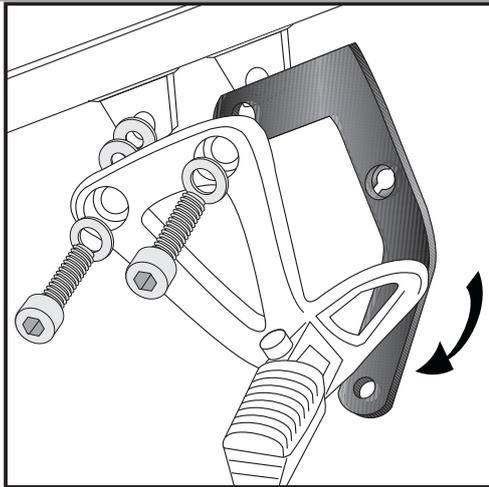



4 Montage der Adapterlasche links:
Demontieren sie den kompletten Soziusfußrastenhalter der linken Fahrzeugseite. Unterlegen sie vorne am Soziusfußrastenhalter zweimal die Karoseriescheibe $\varnothing 8,4 \times 23 \times 2$ und drehen die Inbusschraube M8 x 30 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$ ein.
Zwischen dem hinteren Anschraubpunkt des Soziusfußrastenhalters und dem Rahmen wird die Adapterlasche links eingesteckt und mit der Inbusschraube M8 x 30 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$ befestigt.

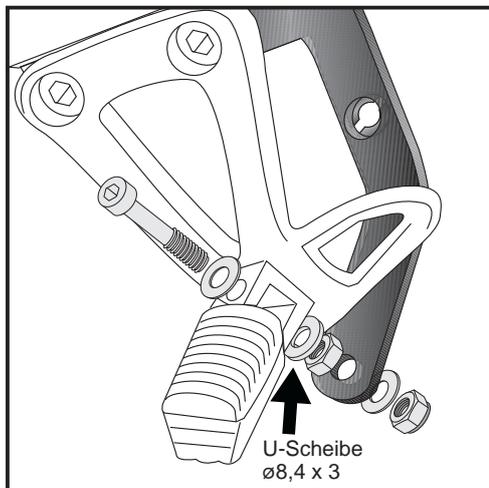

5 Montage der Adapterlasche links:
Anschließend den Fußrastenlagerbolzen demontieren und durch die Inbusschraube M8 x 55 und U-Scheibe $\varnothing 8,4$ ersetzen. Auf das überstehende Gewinde die dicke U-Scheibe $\varnothing 8,4 \times 3$ und die Mutter M8 montieren.
Achtung:
Die Mutter nur so fest anziehen, dass die Fußraste eine leichtgängige Funktion hat.
Unter der Lasche eine weitere U-Scheibe $\varnothing 8,4$ und eine selbstsichernde Mutter M8 montieren.



Montage des Adapterbügels hinten:
Dieser verläuft unterhalb des Kotflügels. Die beiden hinteren Befestigungsschrauben des Kotflügels demontieren. Den Bügel von unten einsetzen und mit den Inbusschrauben M6x55 sowie U-Scheiben $\varnothing 6,4$ verschrauben.

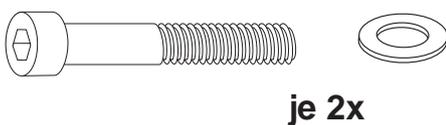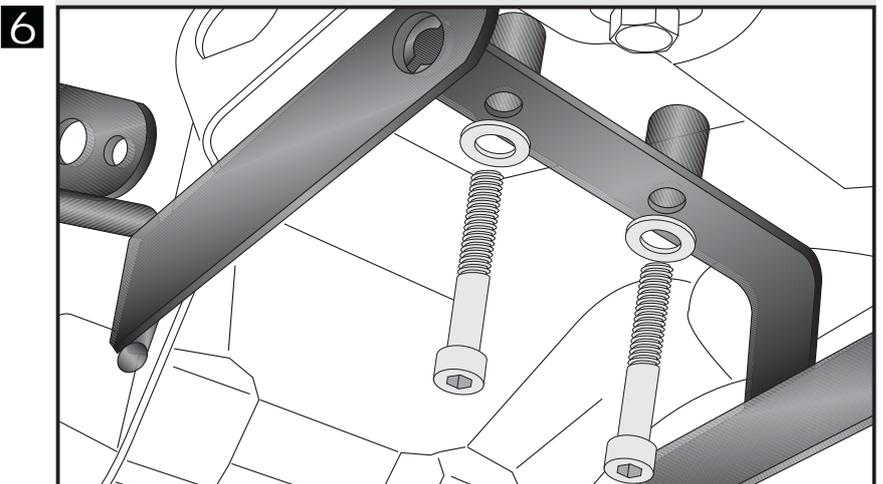


Kofferträger

SUZUKI GSF 650 S Bandit
ab Bj. 2009

Artikel-Nr.:
4003-041-111 schwarz



Montage

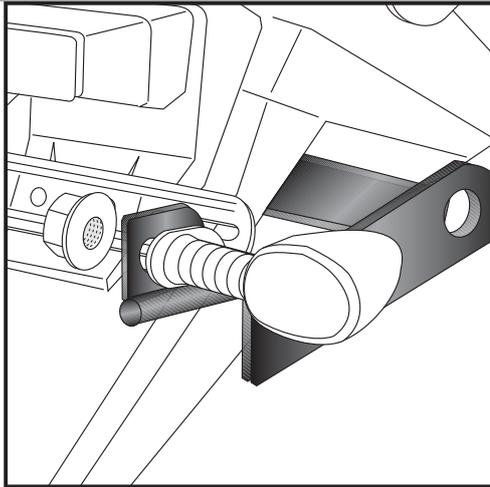


7

Befestigung der Blinker:

An den Laschen des zuvor montierten Adapterbügels mit den Originalmuttern.


Die Blinkerkabel zwischen Schlußleuchte und Verkleidung durchführen und anklemmen.

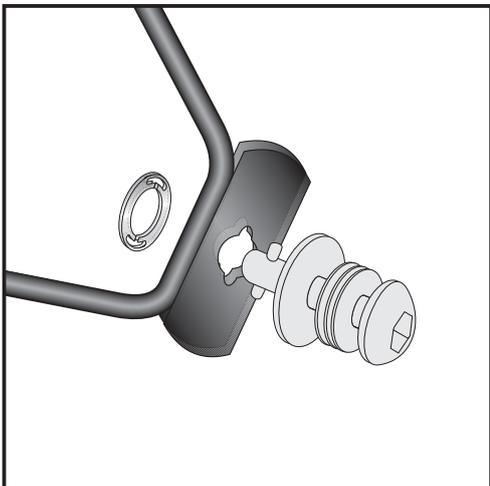



8

Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

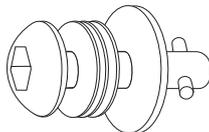

6x

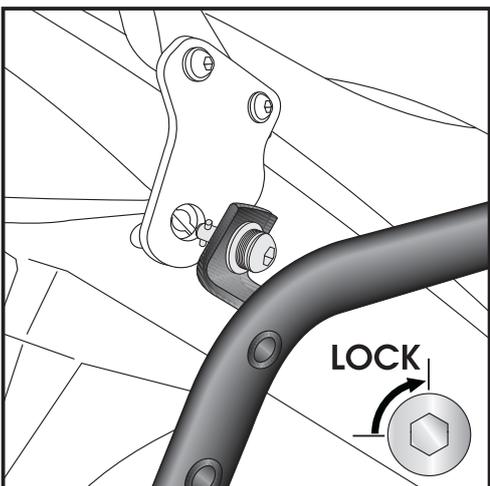

9

Montage der Kofferträger oben:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Adapterwinkeln mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.


Kofferträger

SUZUKI GSF 650 S Bandit
ab Bj. 2009

Artikel-Nr.:
4003-041-111 schwarz



Montage

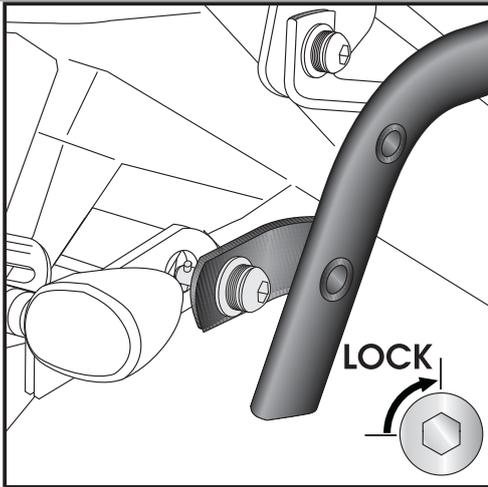


10

Montage der Kofferträger hinten:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Adapterwinkeln mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

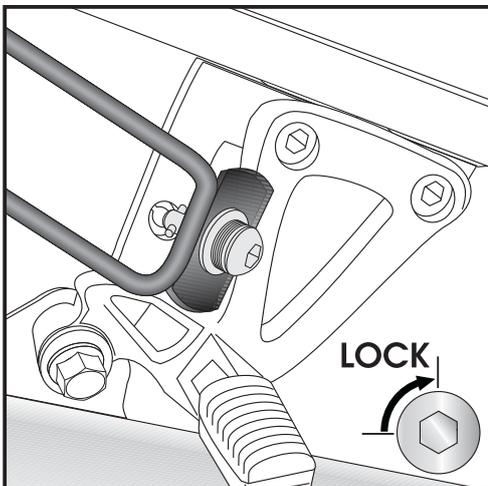

11

Montage der Kofferträger vorne links und rechts:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Adapterwinkeln mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

Kofferträger


SUZUKI GSF 650 S Bandit
ab Bj. 2009

Artikel-Nr.:
4003-041-111 schwarz



Montage

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

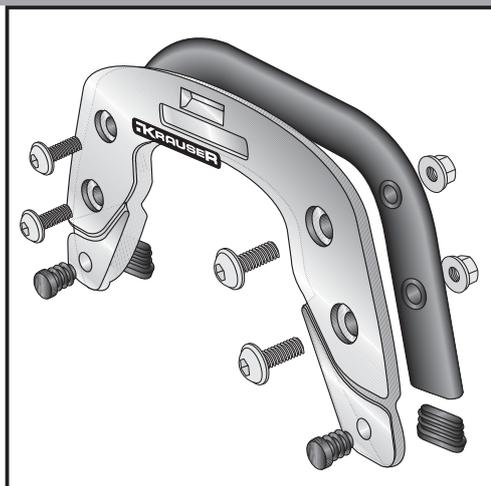

12

Montage Trägerteil K-Wing:

An der Unterseite des Ovalrohres der Kofferhalter die Plastikstopfen 30 x 15 einclippen.


Befestigung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 35 und Tensillockmuttern M8, darunter Plastikstopfen $\varnothing 16$ mm einclippen



4x



4x



je 8x



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

4003-041-201 Gepäckbrücke schwarz



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit
from date of manufacture 2009

Item - No.:
4003-041-111 black




KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	703.081	carrier left
1	703.082	carrier right
1	703.334	mounting adapter left
1	703.335	mounting adapter right
1	703.268	adapter plate left
1	703.269	adapter plate right
1	703.336	adapter bow
6	151.070	lock it screw
6	150.071	lock washer
2	150.773	allen screw M6 x 70
2	150.770	allen screw M6 x 55
2	150.792	allen screw M8 x 70
4	150.784	allen screw M8 x 30

Quant	item no.	description
1	150.789	allen screw M8 x 55
1	150.860	nut M8
1	150.800	self lock nut M8
8	150.810	washer ø8,4
4	150.809	washer ø6,4
1	150.995	washer ø8,4 x 3 mm
4	150.912	body washer ø8,4 x 23 x 2
2	150.825	spacer ø18 x 9 x 20
2	151.085	spacer ø13 x 7 x 20
8	150.803	tensilock nut M 8
8	150.747	flange screw M 8 x 35
2	150.533	K-Wing
2	330.300	Emblem „KRAUSER“
4	270.102	Plastic plug ø 16mm
4	270.103	Plastic plug 30 x 15mm

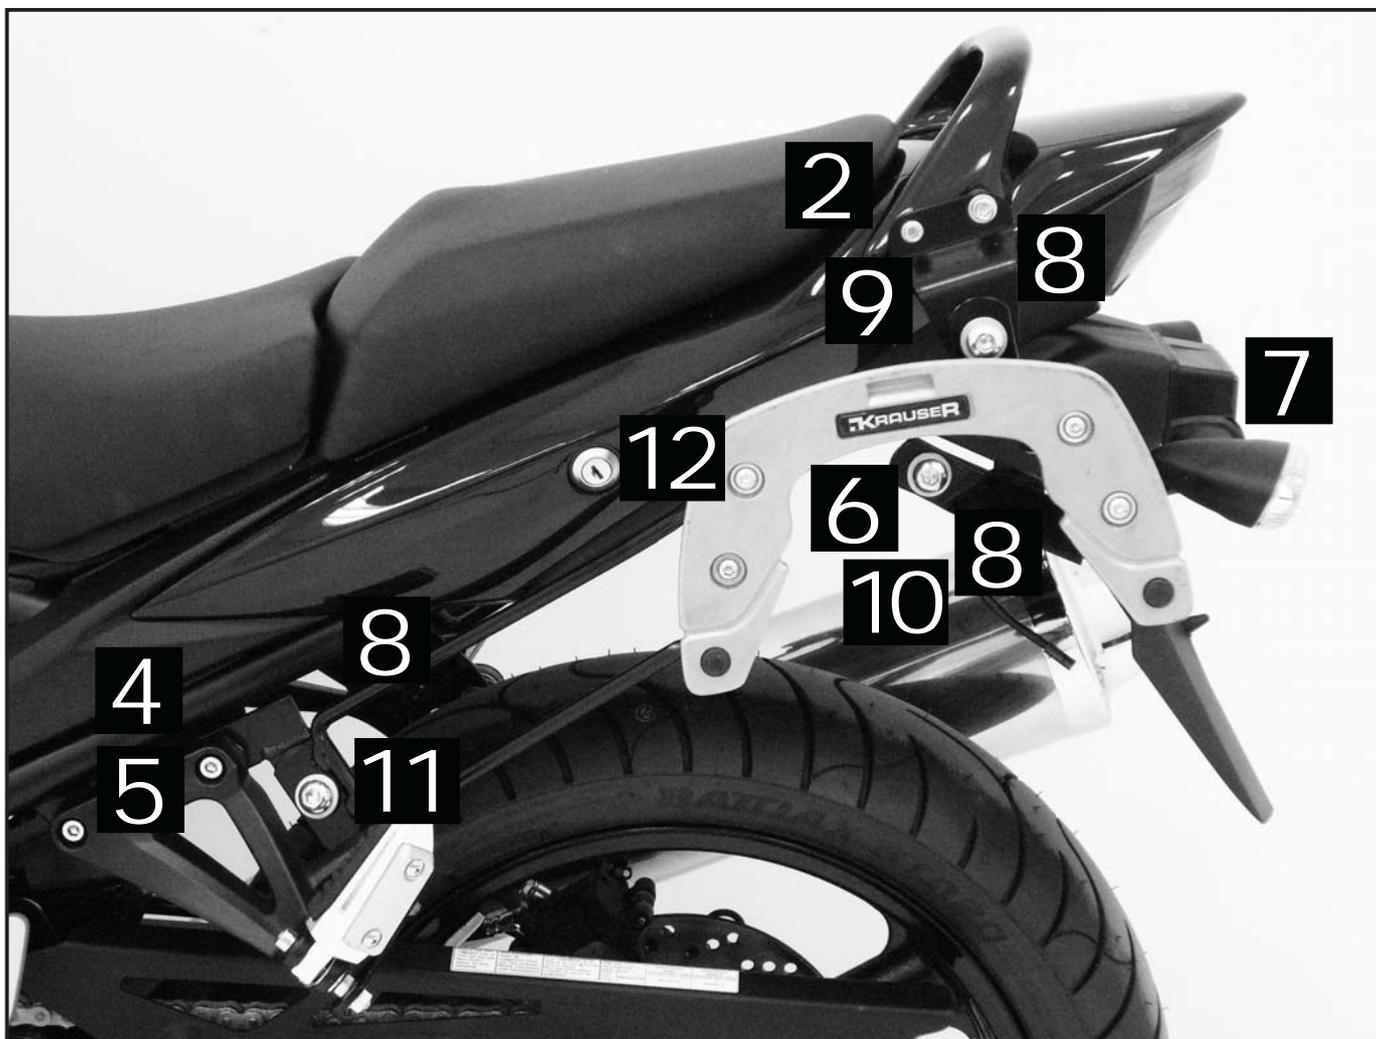

Side carrier


SUZUKI GSF 650 Bandit
from date of manufacture 2009

Item - No.:
4003-041-111 black



Assembling instructions

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

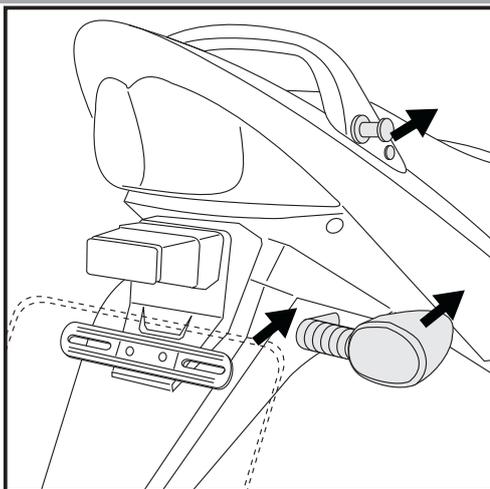


1

Preparing:

- Take off the seat on the rear winker.
- Unmount the number plate
- The original handrail screws will be changed

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

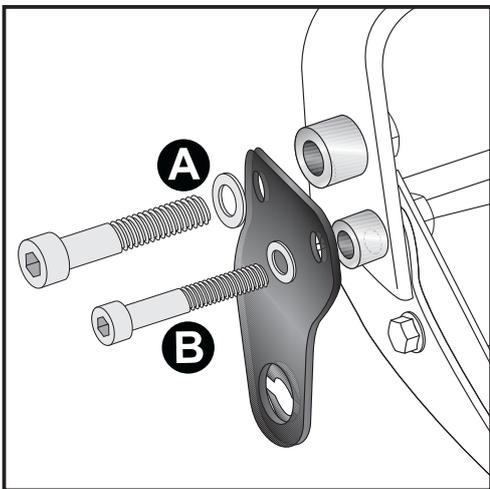


2

Fastening of adapter plate left/right :

The adapter plate is fixed together with the handrails.

- A** Back with allen screw M6 x 70 and washer \varnothing 6,4. Sandwich spacer \varnothing 18x \varnothing 9x20
- B** Front with allen screw M8 x 70 and washer \varnothing 8,4. Sandwich spacer \varnothing 13x \varnothing 7x20

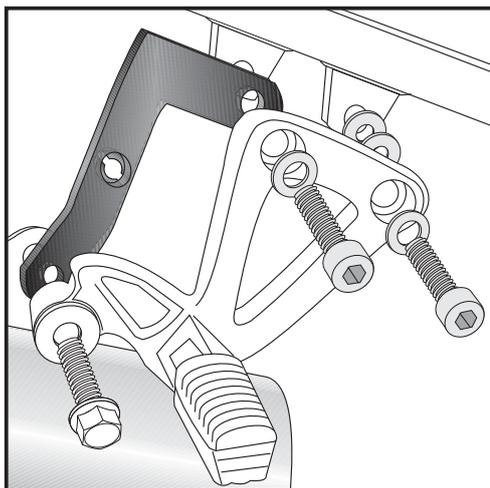

3

Fastening of mounting adapter right:

Unmount footrest bracket on the right side.

Front: sandwich twice the body washer \varnothing 8,4 x 23 x 2 and use allen screw M8 x 30 with washers \varnothing 8,4.

Back: then sandwich mounting adapter right between frame and footrest bracket. Fix it with allen screw M8 x 30 with washers \varnothing 8,4.

At the exhaust pipe use the original - screws.




Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit
from date of manufacture 2009


Item - No.:
4003-041-111 black



Assembling instructions

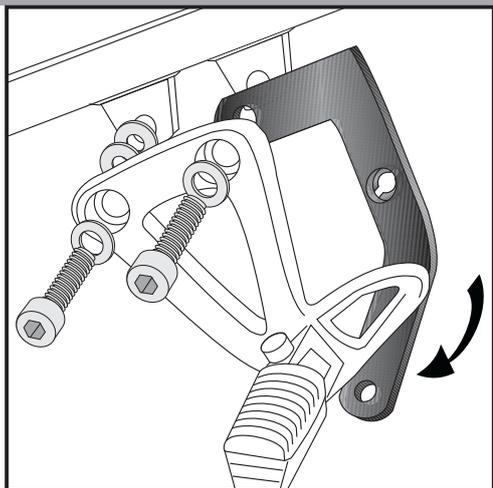

- 4** Fastening of mounting adapter left:
Unmount footrest bracket on the left side.
Front: sandwich twice the body washer $\varnothing 8,4 \times 23 \times 2$ and use allen screw M8 x 30 with washers $\varnothing 8,4$.
Back: then sandwich mounting adapter left between frame and footrest bracket. Fix it with allen screw M8 x 30 with washers $\varnothing 8,4$.

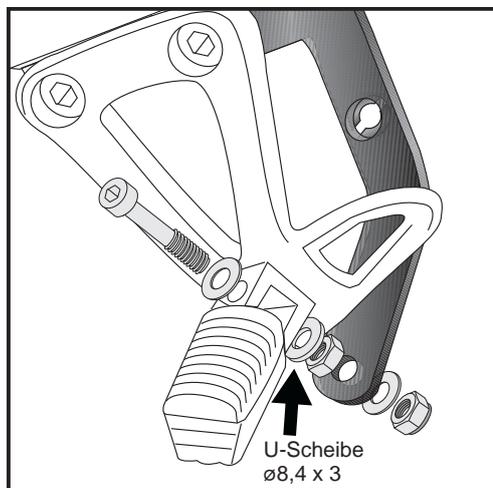

- 5** Fastening of mounting adapter left:
Change the footrest bracket bolt with allen screw M8 x 55 and washer $\varnothing 8,4$. Then fix washer $\varnothing 8,4 \times 3$ and nut M8 on the thread.


Notice:

Slightly tighten the nut, so that the footrest can be moved.


Below the mounting adapter fix another washer $\varnothing 8,4$ with a self-lock nut M8.



Fastening of the adapter bow:
under the fender.
Unscrew original rear fender bolting.
Fix the bow with allen screws M6x55
and washers $\varnothing 6,4$.



each 2x

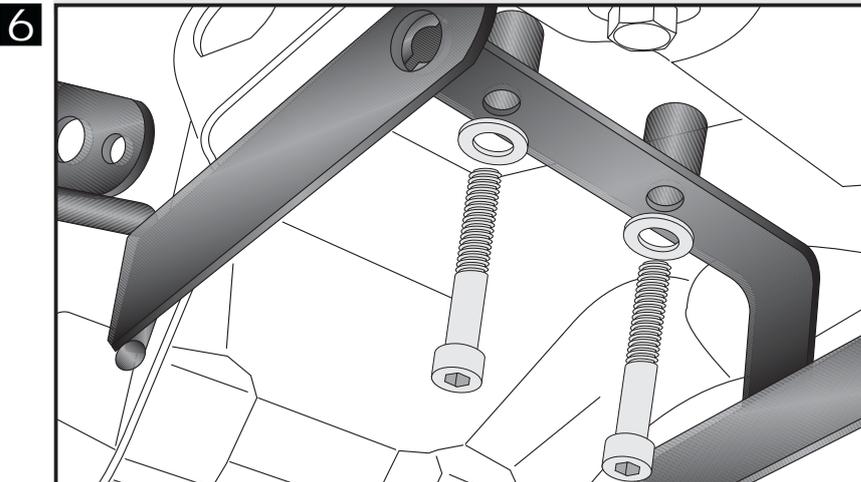


Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit
from date of manufacture 2009

Item - No.:
4003-041-111 black




Assembling instructions

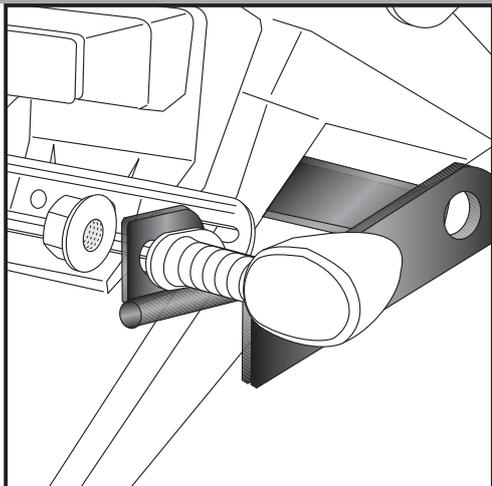


7

Fastening of the blinkers:
at the blinker adapter with the original nuts.
Lay cable between rear light and rear cover and connect it again.

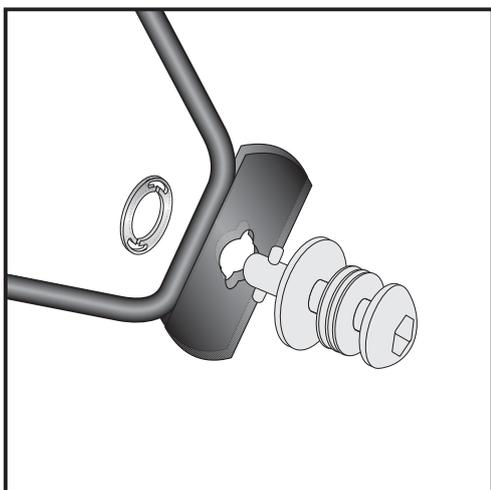


8

Fastening of Lock it screws:
The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with
lock washers.
You have to do it only once - the screws and lock washers remain
at the carriers.

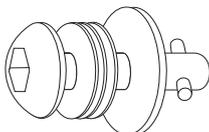

6x

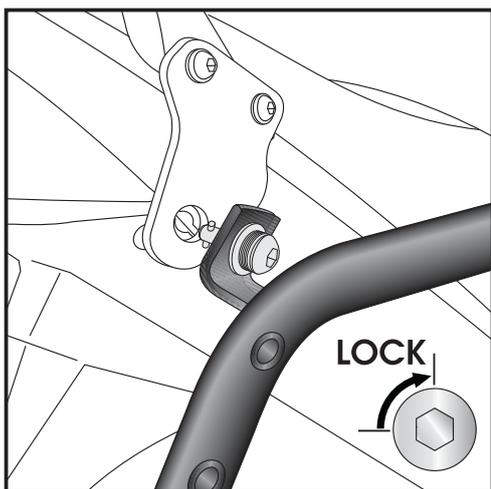

9

Fastening of carrier above:
The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !
Don't overturn the Lock it screw !
Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

Side carrier


SUZUKI GSF 650 Bandit
from date of manufacture 2009

Item - No.:
4003-041-111 black



KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Assembling instructions

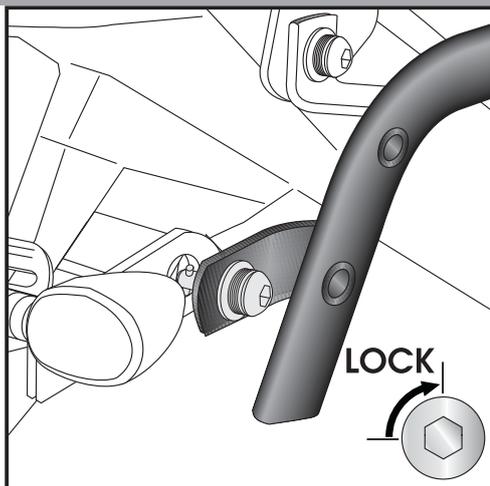


10

Montage der Kofferträger hinten:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Adapterwinkeln mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

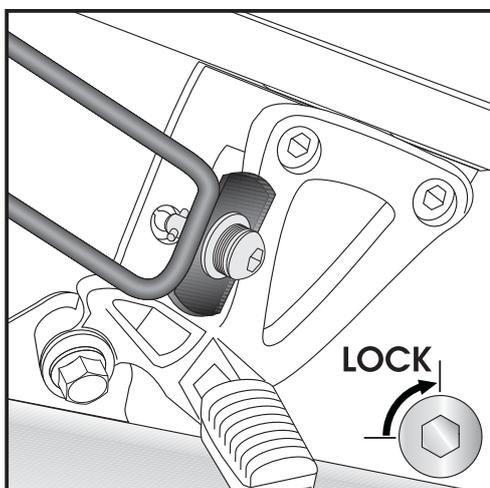

11

Montage der Kofferträger vorne links und rechts:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Adapterwinkeln mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:


Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

Side carrier

SUZUKI GSF 650 Bandit
from date of manufacture 2009

Item - No.:
4003-041-111 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

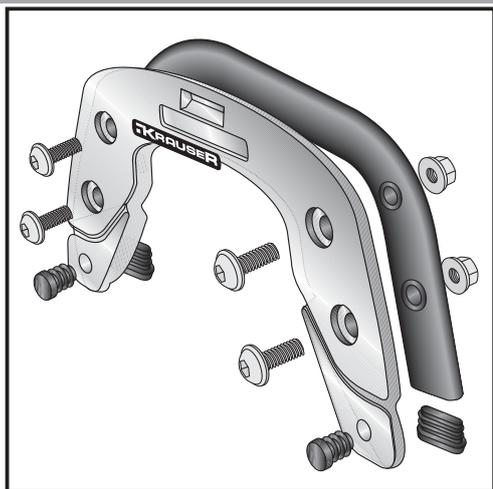


12

Fastening of the carrier K-Wing:

Position the plastic plugs 30 x 15 into the open end of the carrier tube.

Fix the carrier with flange screws M 8 x 35 and tensilock-nuts M8. Position the plastic plugs \varnothing 16mm in the borings.



each 8x



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

4003-041-201 Rear rack, black



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de