

Kofferträger
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa
ab Baujahr 2008

Artikel-Nr.:
4003.038.111 schwarz


KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS




Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	703.071	Kofferträger, links	6	151.070	Lock-it Systemschraube
1	703.072	Kofferträger, rechts	6	151.071	Lock-it Sicherungsscheibe
1	703.289	Lock it Bügel links	4	150.809	U-Scheibe ø6,4
1	703.290	Lock it Bügel rechts	2	150.810	U-Scheibe ø8,4
2	703.291	Adapterlasche Lock it unten links/rechts	8	150.803	Tensilockmutter M 8
1	703.292	Adapterbügel	8	150.747	Flanschkopfschraube M 8 x 35
2	150.896	Linsenkopfschraube M 6 x 50	2	150.533	Trägerteil K-Wing
2	150.969	Linsenkopfschraube M 8 x 60	2	330.300	Schriftzug „KRAUSER“
2	150.897	Linsenkopfschraube M 8 x 50	4	270.102	Kunststoffstopfen ø16 mm für Wing
2	150.835	Sechskantschraube M 6 x 50	4	270.103	Oval - Kunststoffstopfen 30 x 15

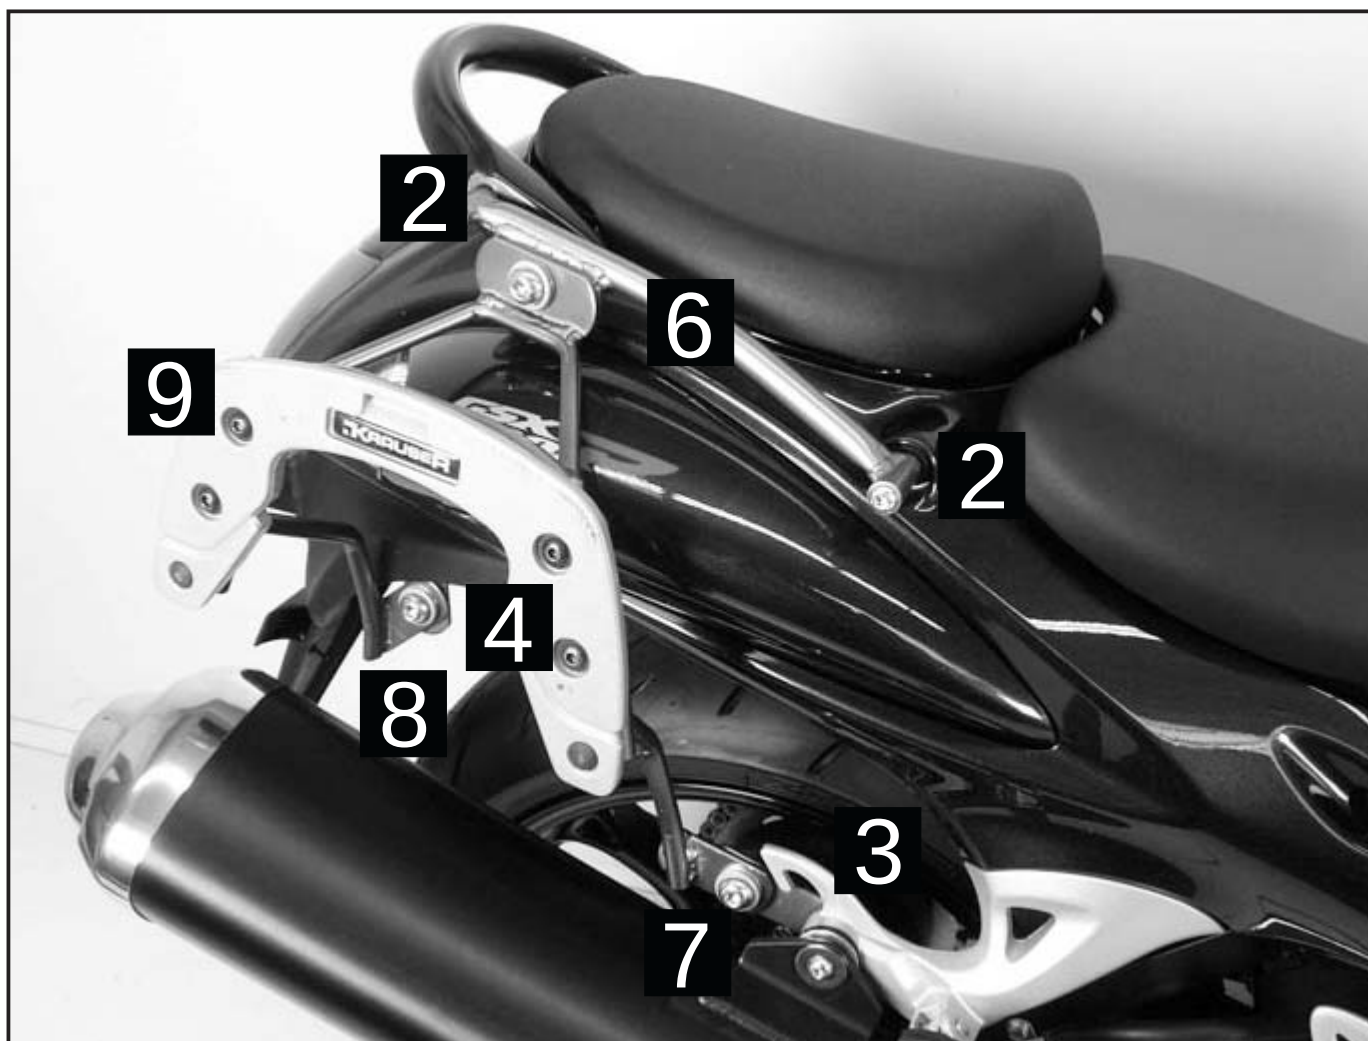

Montage

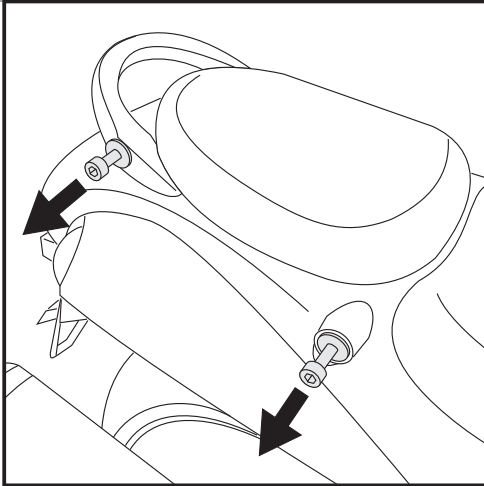


1

Vorbereitung:

Auf beiden Seiten Halteschrauben für Spanngurte am Bügel und unterhalb der Sitzbank demontieren, diese entfallen

Tipp:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !



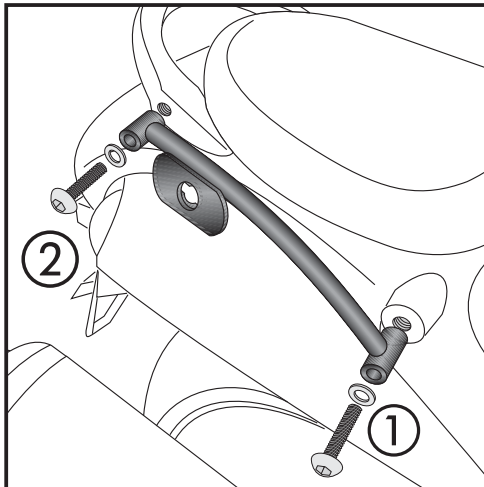


2

Befestigung des Lock it Bügels links und rechts:

Dieser wird an den freien Gewindebohrungen der demontierten Halteschrauben für Spanngurte montiert.

Vorne ① die Linsenkopfschrauben M8 x 60 und U-Scheiben ø8,4 verwenden, hinten ② die Linsenkopfschrauben M6 x 50 mit U-Scheiben ø6,4.

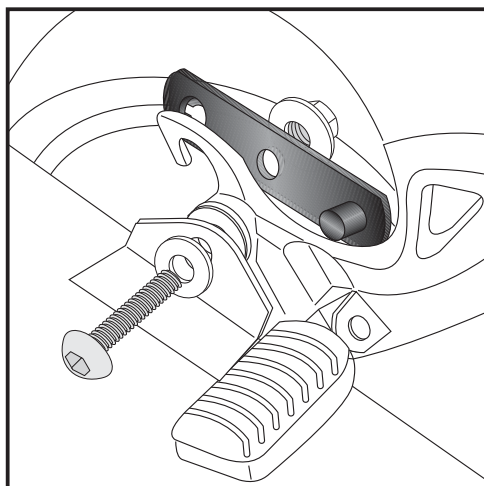


3

Befestigung der Adapterlaschen vorne unten links und rechts:


an der Auspufftopfaufhängung. Originalschraube entfernen. Die Adapterlasche von hinten zusammen mit der Topfaufhängung verschrauben. Darauf achten, dass der Bolzen der Adapterlasche in die vorhandene Bohrung hinter der Sozfußrastenanlage eingesteckt wird.

Zur Befestigung außen die Linsenkopfschrauben M 8 x 50 mit Original-U-Scheibe verwenden, innen die Original-Mutter verwenden.





Montage

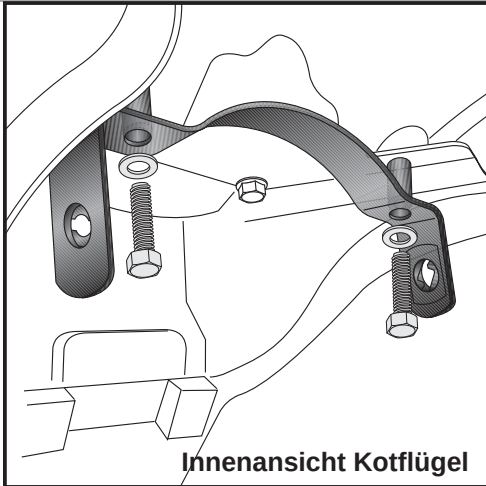


4


Montage des Adapterbügels:

Dieser verläuft unter der Heckschürze.

Die vorderen Schrauben der Schürzenbefestigung herausdrehen und an diesen nun freien Bohrungen den Adapterbügel mit den Sechskantschrauben M6 x 50 und U-Scheiben ø6,4 verschrauben.




je 2x

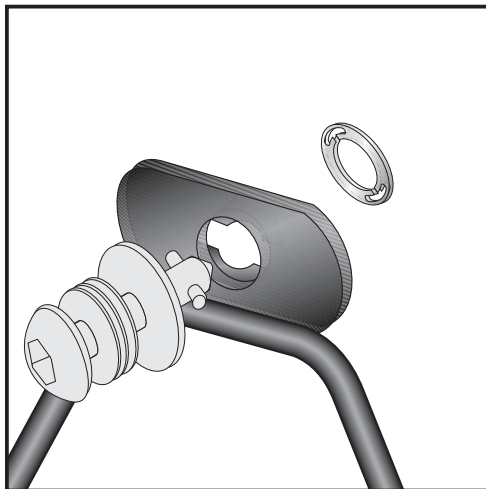


5

Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

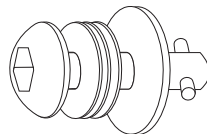

6x

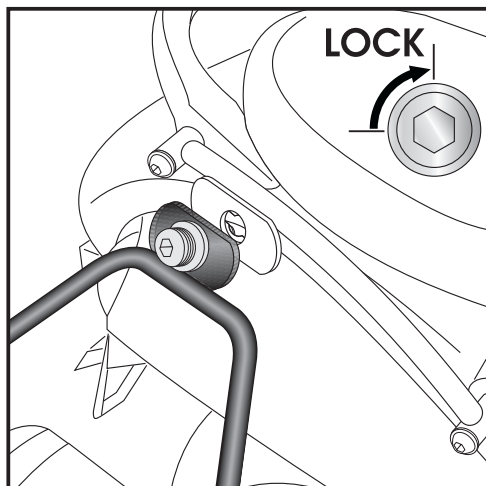

6

Montage der Kofferträger links / rechts:

Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltelaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.


Kofferträger
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa
ab Baujahr 2008

Artikel-Nr.:
4003.038.111 schwarz

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Montage

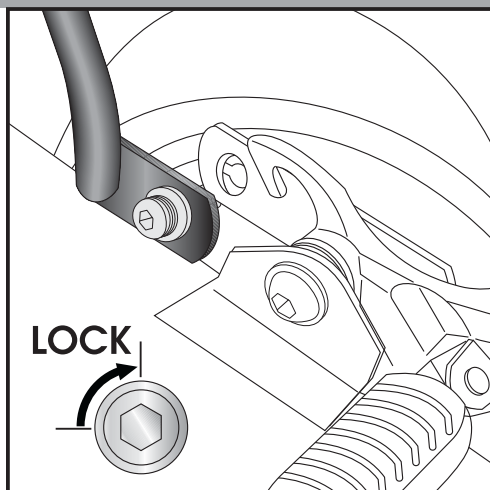


7

Montage der Kofferträger links / rechts:
Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltetaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

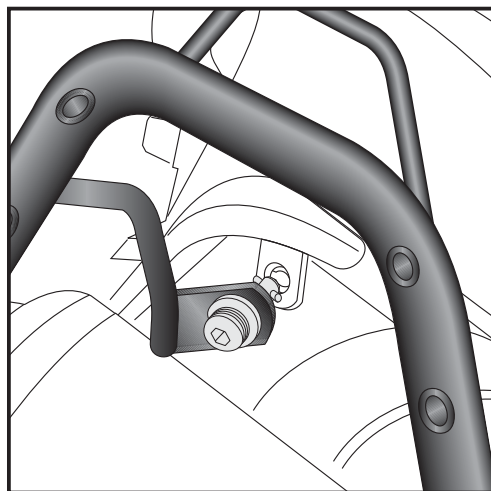

8

Montage der Kofferträger links / rechts:
Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltetaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.


Kofferträger
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa
ab Baujahr 2008

Artikel-Nr.:
4003.038.111 schwarz

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS




Montage

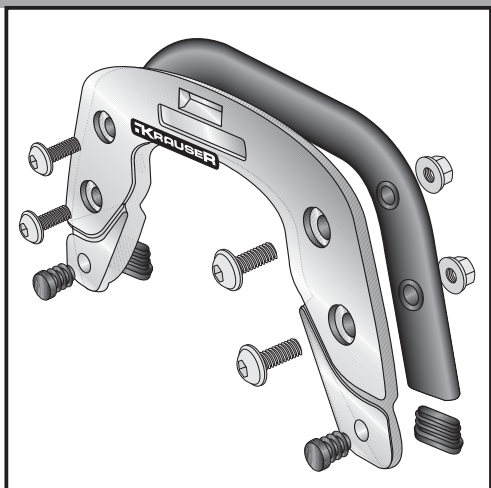



9

Montage Trägerteil K-Wing:

An der Unterseite des Ovalrohres der Kofferhalter die Plastikstopfen 30 x 15 einclipsen.
Befestigung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 35 und Tensilockmuttern M8, darunter Plastikstopfen $\varnothing 16\text{mm}$ einclipsen



je 8x

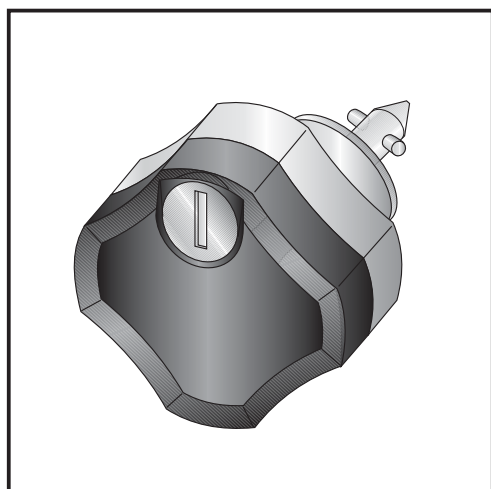

Diebstahlschutz

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151.050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar.
Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Gepäckbrücke Art.-Nr.: 4003.038.201 schwarz



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Side carrier
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa
from date of manufacture 2008

Item - No.:
4003.038.111 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Assembling instructions


The kit includes the following parts:

Quant item no. description

1	703.071	carrier left
1	703.072	carrier right
1	703.289	adapter mounting left
1	703.290	adapter mounting right
2	703.291	mounting adapter
1	703.292	adapter bow
2	150.896	filister head screw M 6 x 50
2	150.969	filister head screw M 8 x 60
2	150.897	filister head screw M 8 x 50
2	150.835	hexagon screw M 6 x 50

Quant item no. description

6	151.070	lock it screw
6	151.071	lock washer
4	150.809	washer ø6,4
2	150.810	washer ø8,4
8	150.803	tensilock nut M 8
8	150.747	Flange screw M 8 x 35
2	150.533	carrier K-Wing
2	330.300	emblem „KRAUSER“
4	270.102	Plastic plug ø16 mm
4	270.103	Plastic plug 30 x 15

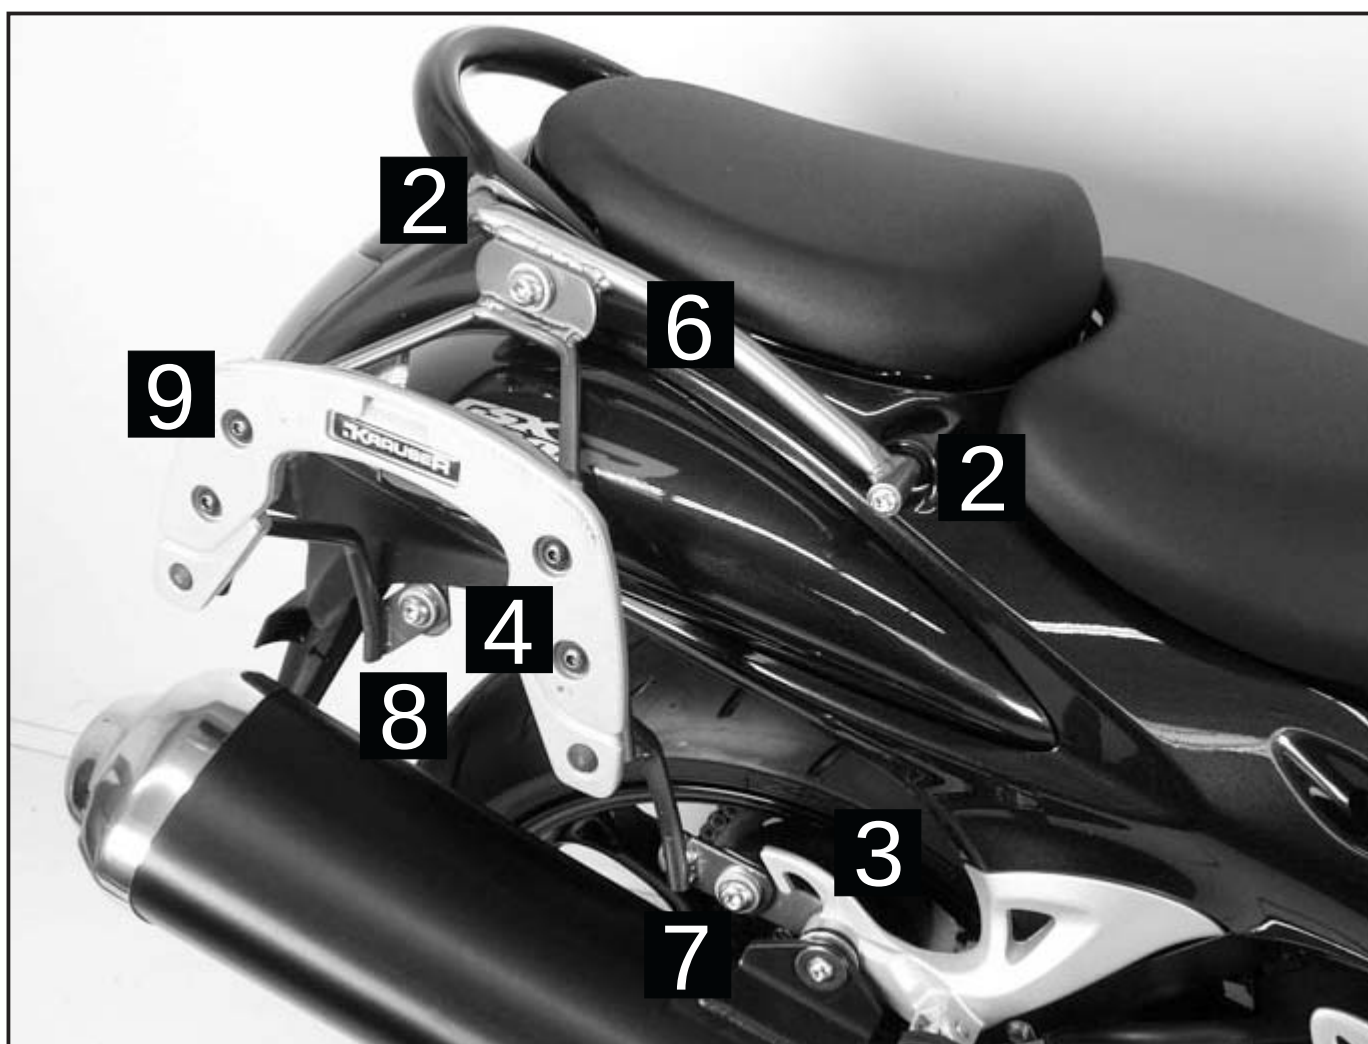


Side carrier
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa
from date of manufacture 2008

Item - No.:
4003.038.111 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Assembling instructions

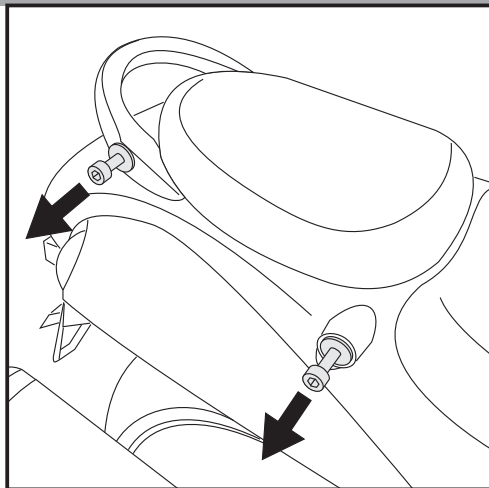


1

Preparing:

Unmount luggage screws at both sides, they are not longer needed.

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened
to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

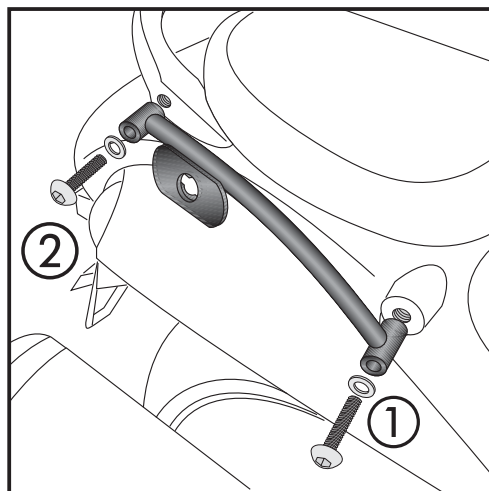

2

Fastening of the adapter mounting left+right:




At the original position of the luggage screws.

Front position: ①

use filister head screws M8 x 60 and washers ø8,4

Rear position: ②

use filister head screws M6 x 50 and washers ø6,4.

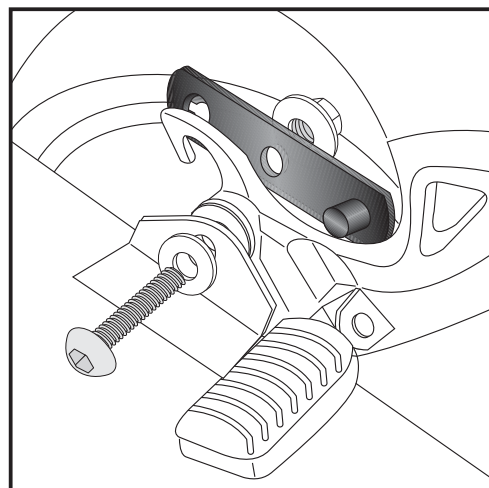

3

Fastening of the mounting adapter left + right:


at the fixing points of the exhaust. Unscrew original screw.

Fix the mounting adapter from behind together with the exhaust.

At the outside use filister head screw M 8 x 50 with original-washers.
At the inside use original-nuts.

Notice:

the bolt from the mounting adapter must be in the free boring behind
the footrest bracket.




Side carrier
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa
from date of manufacture 2008

Item - No.:
4003.038.111 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS




Assembling instructions

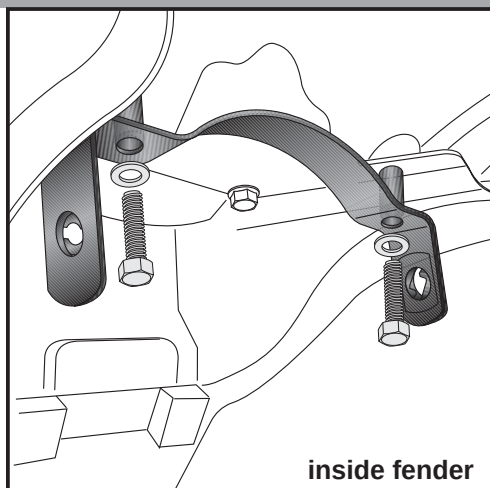


4

Fastening of the adapter bow:

with hexagon bolts M6 x 50 and washers $\varnothing 6,4$ under the rear plastic cover.
Before, unscrew the original screws in the front.



each 2x

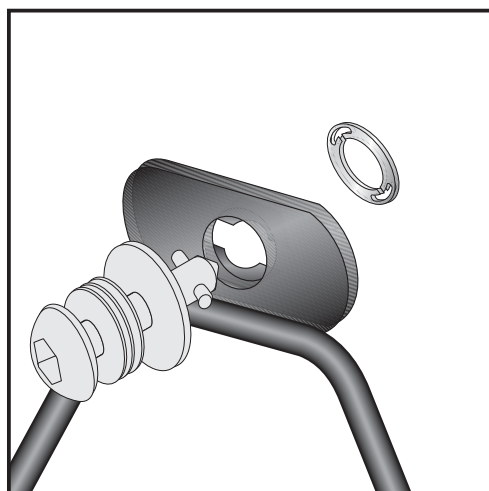


5


Fastening of Lock it screws:

The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers.

You have to do it only once - the screws and lock washers remain at the carriers.

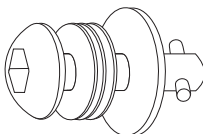

each 6x

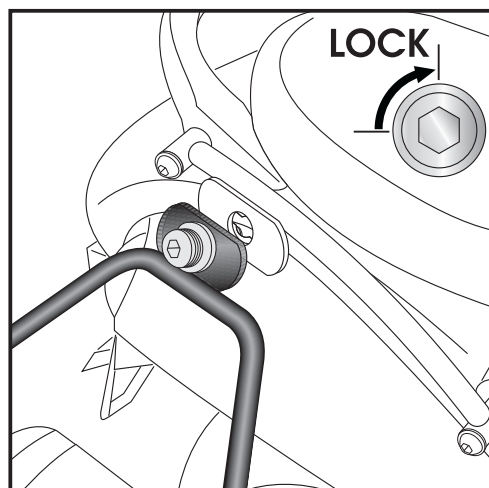

6

Fastening of carrier :

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !
Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.


Side carrier
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa
from date of manufacture 2008

Item - No.:
4003.038.111 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Assembling instructions

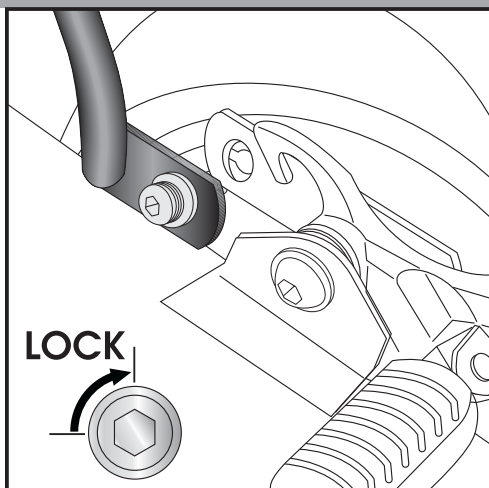

7


Fastening of carrier :

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

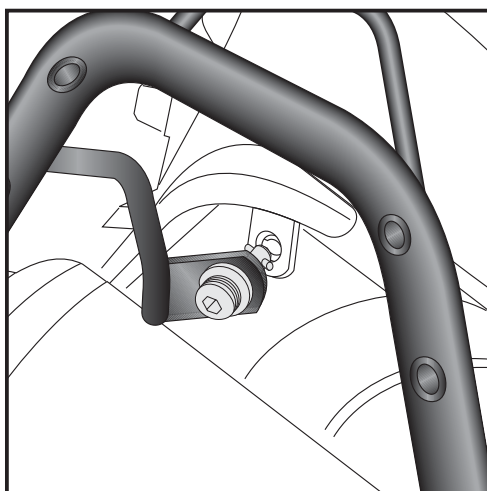

8

Fastening of carrier :

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.


Side carrier
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa
from date of manufacture 2008

Item - No.:
4003.038.111 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Assembling instructions

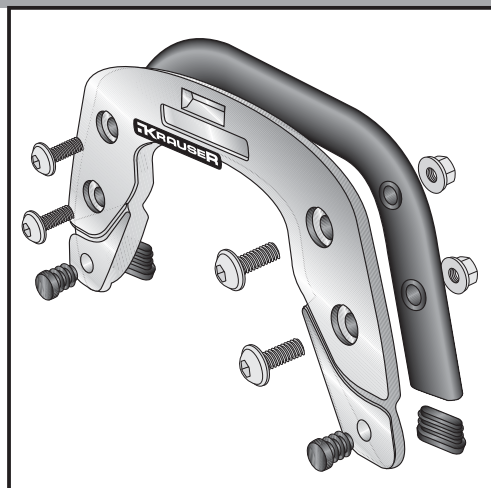


9



Fastening of the carrier K-Wing:

Position the plastic plugs 30 x 15 into the open end of the carrier tube.

Fix the carrier with flange screws M 8 x 35 and tensilock-nuts M8.
Position the plastic plugs $\varnothing 16\text{mm}$ in the borings.



each 8x

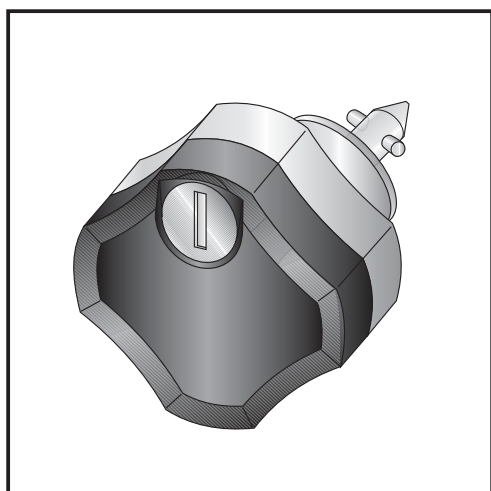

Anti-theft-device

Sold separately - item-no: 151.050

It is recommended to use one on each side of the side-carrier,
instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Rear rack 4003.038.201 black



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de