

Montageanleitung



Abreissfolien für Madhead Endurobrille S10P Best.Nr. 20016742

Die vorliegenden Abreissfolien sind ausschließlich für die Madhead Endurobrille Typ S10P geeignet. Verwenden Sie die Abreissfolien ausschließlich zu Sportzwecken auf Rennstrecken bzw. auf Privatgelände, nicht jedoch bei der Fahrt auf öffentlichen Straßen, da die Folien die Sicht ggf. einschränken können.

Bitte beachten Sie für eine optimale Nutzung des Produkts unbedingt die folgenden Montagehinweise:

1.) Reinigen Sie vor der Montage die Brille. Besonders darauf achten, dass sich kein Sand bzw. andere Verschmutzungen auf der Original-Brillenfolie befindet. Durch den Scheuereffekt könnte diese verkratzen.

2.) Bringen Sie den Abreissfolienhalter wie in Abbildung A gezeigt links am Brillenband der Madhead Endurobrille an. Der Befestigungsstift muß nach vorn (vom Gesicht weg) weisen.

3.) Setzen Sie nun die Abreissfolien einzeln auf die Brille auf. Beginnen Sie wie in Abbildung C gezeigt an der rechten Seite der Brille mit dem Befestigungsstift **1**, drücken Sie die Folie dann auf Befestigungsstift **2** und **3**. Schlagen Sie sodann das Ende der Abreisslasche um und legen Sie sie mit der etwas größeren Bohrung **F** (Abbildung B) ebenfalls über den Befestigungsstift **3**. Sie wird dort durch die folgende Folie in Position gehalten. Bei der letzten (obersten) Folie wird die Abreisslasche nicht umgelegt.

Nur wenn Sie die Abreissfolien wie beschrieben montieren, ist das sekundenschnelle, sichere Abreißen während der Geländefahrt garantiert, denn es kann nur die Lasche der jeweils obersten Folie gegriffen werden. Durch das Abreißen löst sich die Lasche der darunterliegenden Folie automatisch aus Ihrer umgeklappten Position und ist als nächstes griffbereit.

Abb. A

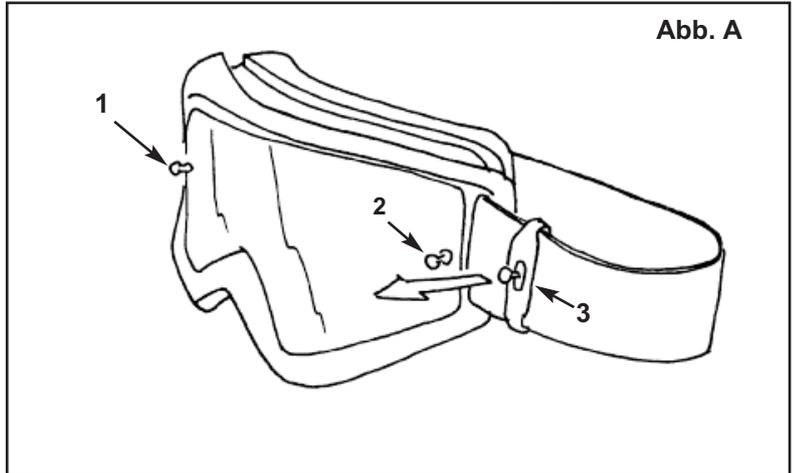


Abb. B

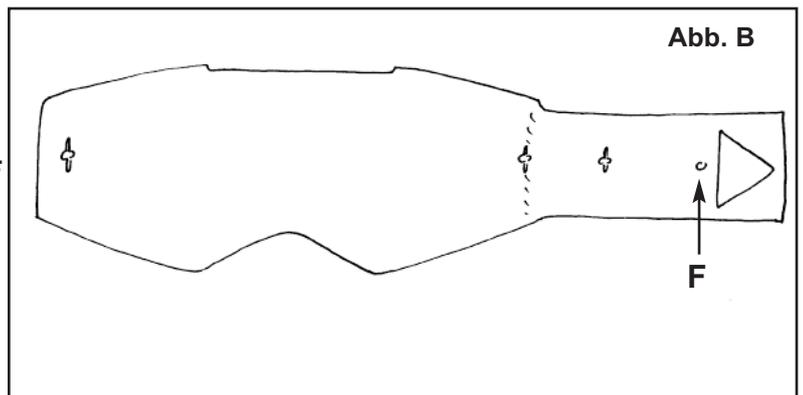


Abb. C

