


## Wichtige Montagehinweise:


Kontrollieren Sie wenige Tage nach der Ersmontage den festen Sitz der Crash Balls und danach regelmäßig im Abstand von ca. 3 Monaten.

## Anbau hinten rechts

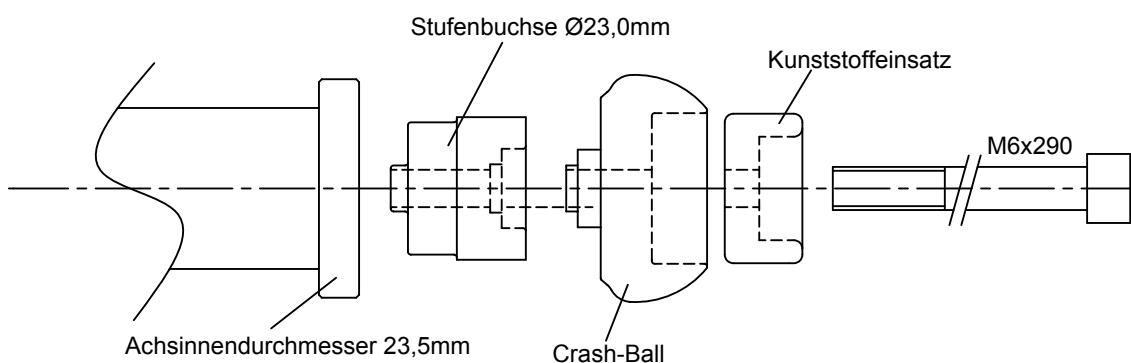

## Anbau hinten links

**Erst diese Teile endfest montieren und in die Achse schieben!**

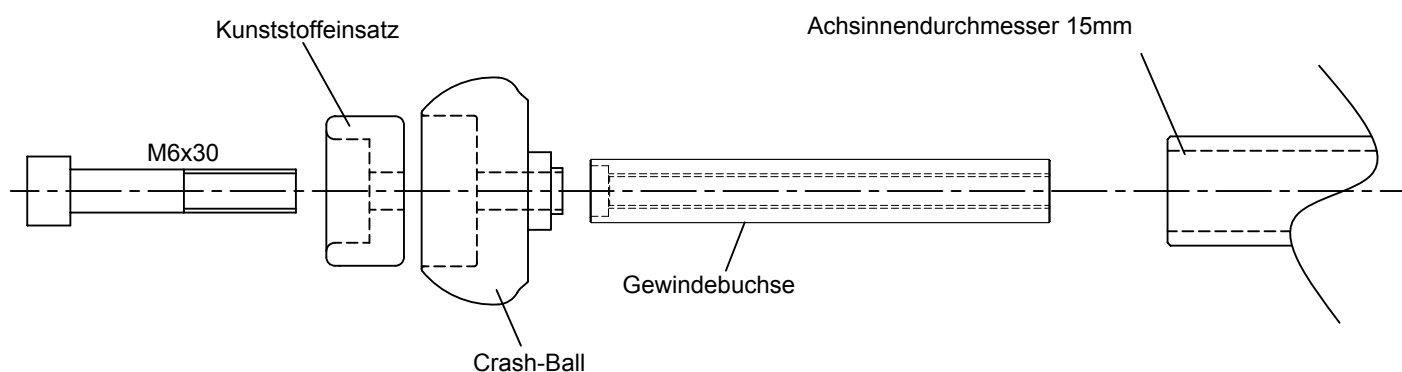


# Fitting instruction Crash Balls for Axle Protection part.-no.: 556 S135..

## Important mounting instruction:


Check the Crash Balls for proper fit a few days after first installation, then periodically every 3 months. Tighten them again if necessary.

## Fitting rear, right side

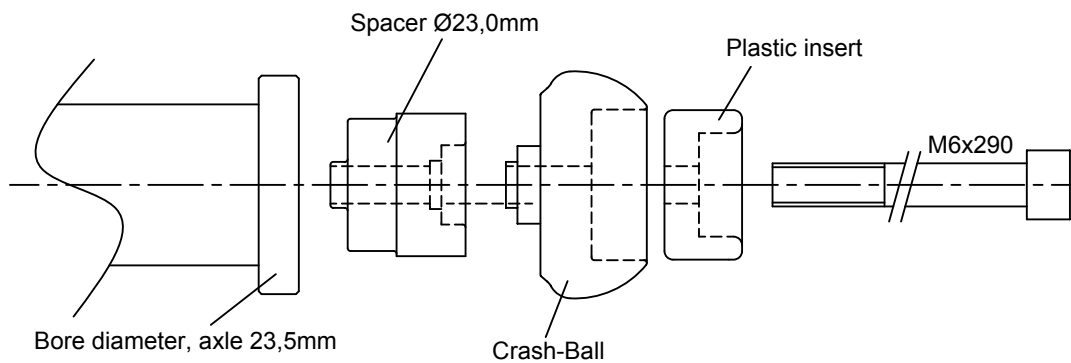

## Fitting rear, left side

**Mount this parts and tighten them, then insert them into the axle!**

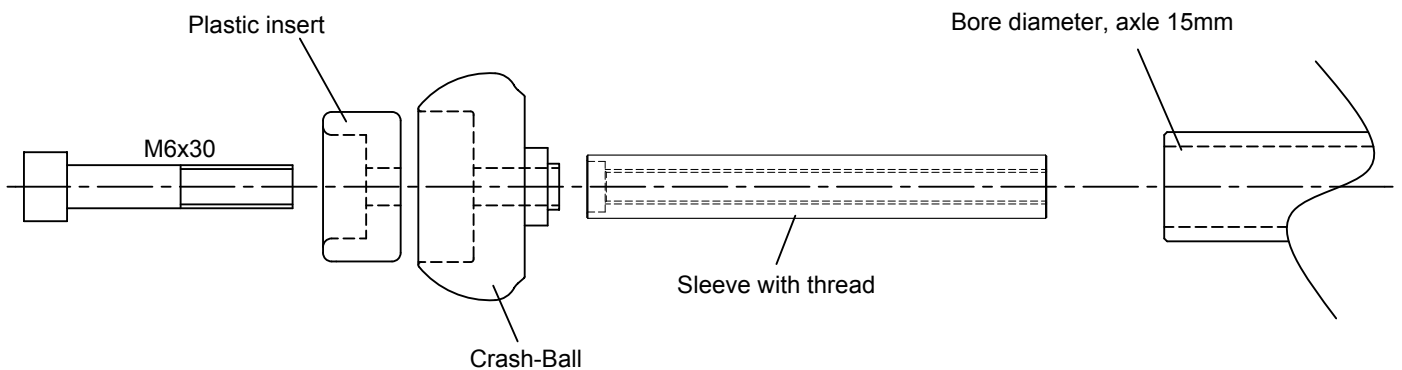


# Instructions de montage pour protecteurs d'axe Crash Ball N°article: 556S135..

## Important :

Contrôlez le serrage quelques jours après le premier montage, puis régulièrement, tous les trois mois environ.

## Montage à l'arrière droite

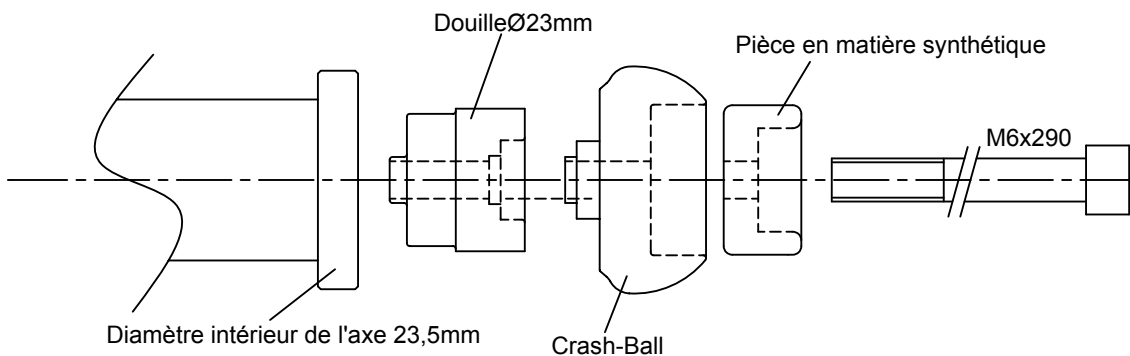

## Montage à l'arrière gauche

**Commencez par le montage des pièces avant de les pousser sur l'axe!**

