

## Bedienungsanleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von motogadget entschieden haben.

Der Griff und seine Teile können bei falscher Montage leicht beschädigt werden, bitte lesen Sie die folgenden Hinweise vollständig und beachten Sie diese beim Anbau des Blinkers.

**DIE VERWENDUNG DIESES PRODUKTES IST AUSSCHLIEßLICH ALS LENKERGRIF FÜR MOTORRÄDER MIT EINEM LENKERDURCHMESSER VON 22MM ODER 1 ZOLL SOWIE DER ENTSPRECHENDEN GASGRIFFHÜLSEN ZULÄSSIG.**

**DAS GEHÄUSE DARF NICHT BEARBEITET WERDEN. IM FALLE EINER MECHANISCHEN BESCHÄDIGUNG ERLISCHT JEDER GARANTIE- UND GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCH. BEI VERWENDUNG UNTER EINSÄTZEN, DIE DEM VORGESEHENEN VERWENDUNGSZWECK NICHT ENTSPRECHEN, ERLÖSCHEN ALLE GARANTIE- UND GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE. MOTOGADGET ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN ALLER ART, DIE DURCH DIE VERWENDUNG ODER DES ANBAUS DES PRODUKTES ODER DES MITGELIEFERTEN ZUBEHÖRS ENTSTEHEN. DARUNTER FALLEN UNTER ANDEREM ALLE SCHÄDEN AN PERSONEN, SACHSCHÄDEN UND FINANZIELLE SCHÄDEN. SPEZIELL DIE VERWENDUNG IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN STRAßENVERKEHRS ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR.**

### Aufbau

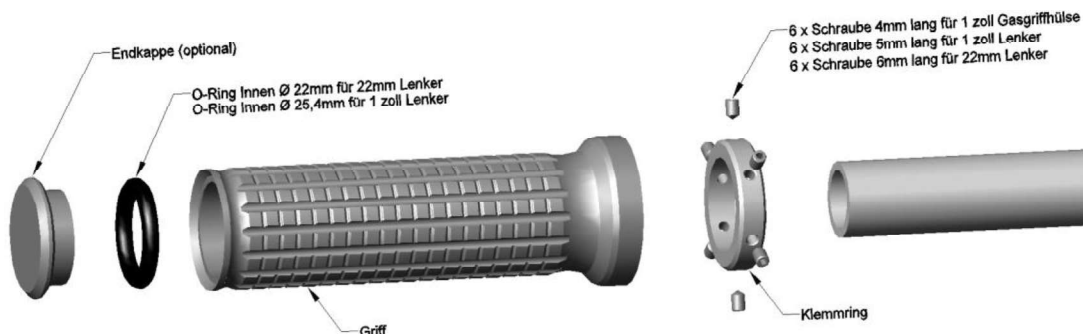


### Montagevorbereitung

- Klemmring per Hand **gegen den Uhrzeigersinn** bis zum Anschlag in den Griff drehen (Achtung! Linksgewinde).
- einen passenden O-Ring mit Silikonöl fetten und in die Nut am Griffende einlegen
- Endkappen mit Hilfe von Schraubenkleber auf den Griff schrauben (entfällt bei Verwendung mit Lenkerendenblinkern). Das Festziehen erfolgt mit einem langen Schlitzschraubendreher durch das Griffinnere.
- Griff zur gewünschten Position auf den Lenker schieben und das motogadget Logo auf der Endkappe horizontal ausrichten. Kürzen Sie falls nötig den Lenker und Gasgriffhülse.
- Markieren Sie jetzt die Position des Griffs zum Lenker mit einem Stift durch einen Strich auf Klemmring und Lenker.
- Schrauben Sie den Klemmring aus dem Griff und montieren Sie je 6 der für Ihren Lenker bzw. Gasgriff geeigneten Madenschrauben in den Klemmring:  
 Madenschraube 6mm Länge: 22mm Lenker - Madenschraube 5mm Länge: 1 Zoll Lenker - Madenschraube 4mm Länge: Gasgriffhülse

### Montage des linken Griffs

- Klemmring an der markierten Stelle am Lenker positionieren und die Madenschrauben gleichmäßig und vorsichtig festziehen.

**WICHTIG ! DER KLEMMRING MUSS EXAKT KONZENTRISCH ZUM LENKER AUSGERICHTET SEIN, D.H. ALLE MADENSCHRAUBEN MÜSSEN GLEICH LANG AUS DEM KLEMMRING RAGEN. DER RING MUSS IM RECHTEN WINKEL ZUM LENKER ANGEORDNET SEIN. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NUR HANDFEST AN; ZU FEST ANGEZOGENE MADENSCHRAUBEN KÖNNEN DEN KLEMMRING DEFORMIEREN, SO DASS SICH DER GRIF NICHT MEHR AUF DEN KLEMMRING SCHRAUBEN LÄSST. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DARF DIE MADENSCHRAUBE ÜBER DAS AUßENGEWINDE DES KLEMMRINGS RAGEN, DA SONST BEI DER MONTAGE DES GRIFFS DAS GRIFFGEWINDE BESCHÄDIGT WIRD.**

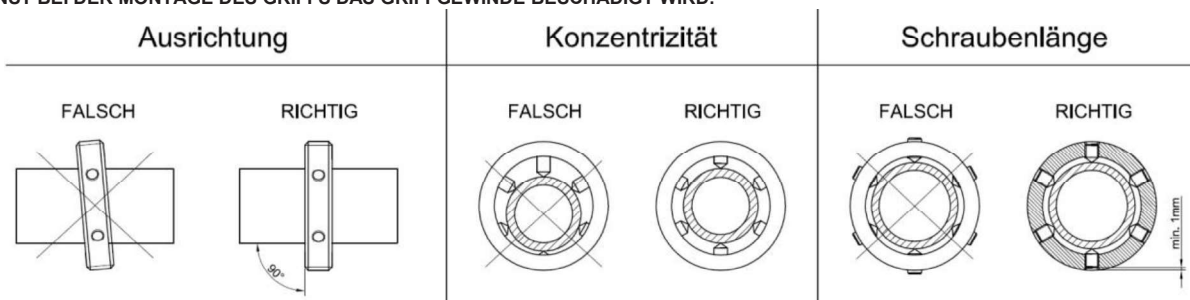

- Griff **gegen den Uhrzeigersinn** vorsichtig auf den Klemmring schrauben.

**WICHTIG ! VERWENDEN SIE KEIN WERKZEUG, WENDEN SIE KEINE GEWALT AN. STOPPEN SIE DIE MONTAGE WENN DAS GEWINDE KLEMMT. KONTROLLIEREN SIE IN DIESEM FALL OB DER KLEMMRING DEFORMIERT, VERKANTET ODER NICHT KONZENTRISCH IST. KONTROLLIEREN SIE OB DIE MADENSCHRAUBEN IN DAS KLEMMRINGGEWINDE HINEINRAGEN.**

### Montage des rechten Griffs (auf Gasgriffhülse)

- Gasgriffhülse mit Spiritus entfetten
- die Schutzfolie der Klebefläche des Gummistreifens entfernen
- nur bei 22mm Gasgriffhülse: Gummistreifen am Montageort des Klemmrings um den Gasgriff kleben, überschüssiges Material abschneiden, so dass der Steifen ohne Überlappung anliegt.
- Klemmring mit 6 Stück 4mm Madenschrauben über den Gummistreifen schieben und positionieren. Madenschrauben gleichmäßig anziehen, dabei nach jedem Festziehen prüfen ob sich die Gasgriffhülse immer noch leicht drehen lässt
- Griff **gegen den Uhrzeigersinn** vorsichtig auf den Klemmring schrauben.

**Das motogadget Team wünscht Ihnen eine angenehme, sichere Fahrt und viel Spaß mit Ihren neuen "mo.grip" Griffen.**