
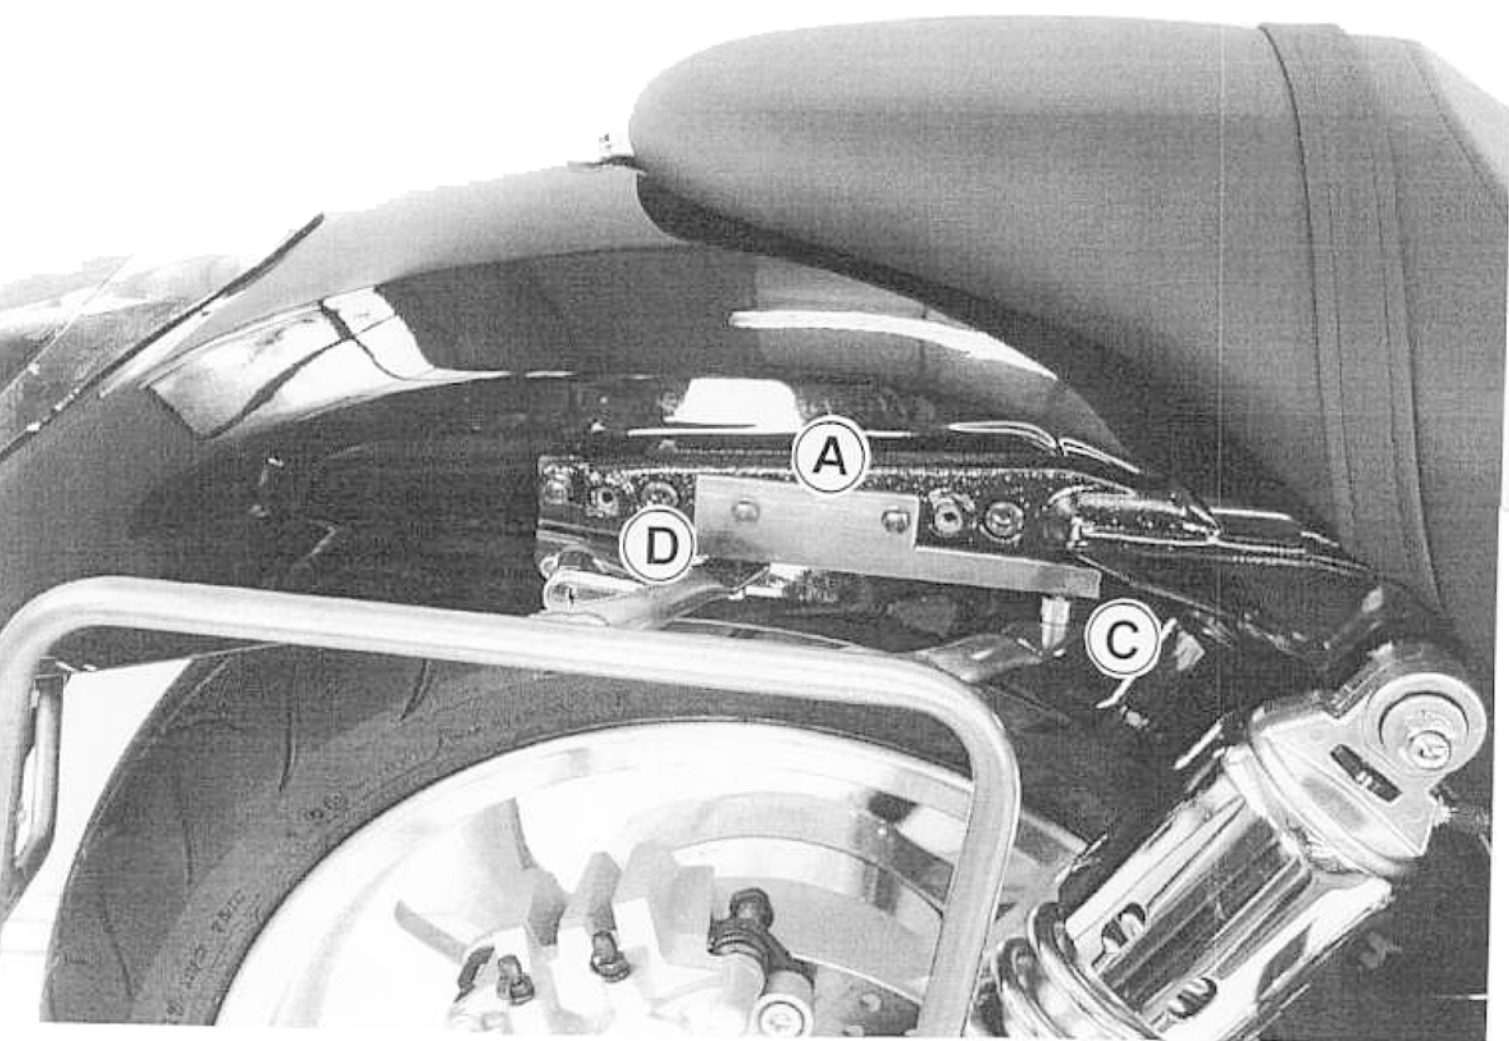


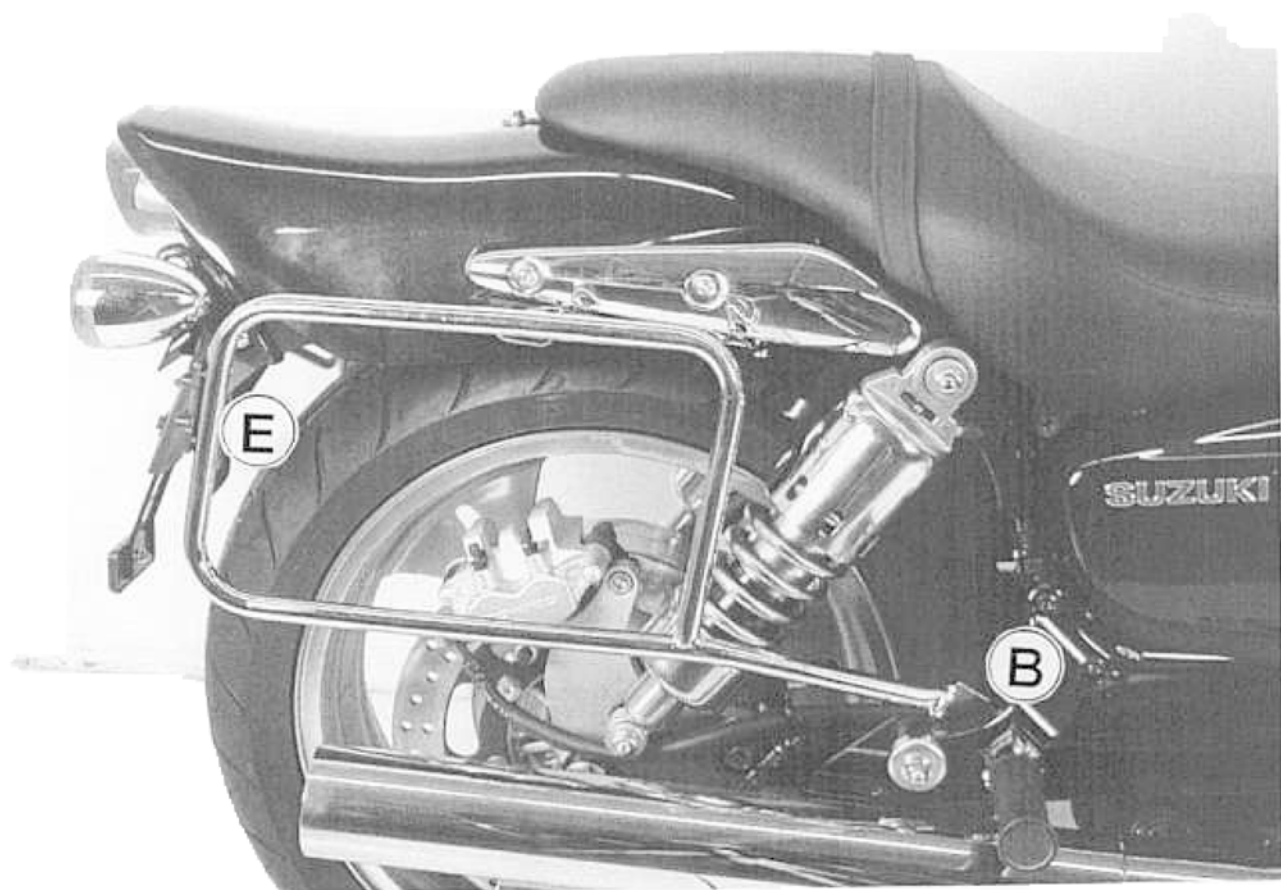

Kofferträger für **S U Z U K I VZ 1600 Marauder** **Intruder M 1600**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel-Nr: 650.3504 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 Inbusschrauben M 6 x 12
1 Kofferträger rechts	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Versteifungsbügel	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Adapterwinkel links	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Adapterwinkel rechts	2 Linsenkopfschrauben M 10 x 25
2 Stahldistanzen Ø 12 x Ø 8 x 8 mm	2 selbstsichernde Muttern M 10
1 Blinkerhalter	2 Karosseriescheiben Ø 10,5 x Ø 30 mm
2 Inbusschrauben M 6 x 20	

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten

Die seitlichen Chromblenden und die darunter verschraubten Gepäckhaken demontieren.
Sitzbank und Blinker demontieren.

Befestigung der Adapterwinkel (A)

Diese werden anstelle der zuvor demontierten Gepäckhaken mit den Originalschrauben befestigt. Anschließend die Chromblenden wieder montieren.

Befestigung der Kofferträger

Vorne unten: (B) An der Innenseite der Soziasfußrastenverschraubung mit der Originalmutter.

Vorne oben: (C) An dem vorderen Gewinde des Adapterwinkels unter Zwischenfügen der Stahldistanz Ø 12 x Ø 8 x 8 mm mit der Inbusschraube M 6 x 20 und U-Scheiben.

Hinten oben: (D) An dem hinteren Gewinde des Adapterwinkels mit der Inbusschraube M 6 x 12 und U-Scheiben.

Befestigung des Versteifungsbügels (E)

Er verläuft innen im Kotflügel und wird an den kleinen, seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 verschraubt.

Befestigung der Blinker (F)

Diese werden ohne die Kunststoffscheiben an den Laschen des Blinkerhalters verschraubt. Der Blinkerhalter wird an den Original-Blinkerbohrungen zusammen mit den Kunststoffscheiben mit den Linsenkopfschrauben M 10 x 25 verschraubt. Dazu auf der Kotflügelinnenseite die Karosseriescheiben und die selbstsichernden Muttern verwenden.

Der Blinkerhalter wird so montiert, daß sich der Bügel Ø 6 mm am Kotflügel abstützt.

Im Bereich der Blinkerkabel müssen Bohrungen Ø 9 mm angebracht werden, damit die Blinkerkabel nicht verlängert werden müssen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie auch unsere beigefügten Serviceinformationen.

Der Kofferträger kann durch eine Gepäckbrücke, Art. Nr. 650.3504 01 02, ergänzt werden.

Bitte wenden