HONDA MSX 125

Artikel-Nr.: 660.981 01 01 schwarz

Seitenkoffer **Topcases** Gepäckträger Lock it System Softbags Aluminiumkoffer Lederkoffer Schutzbügel

Hauptständer **Chopper-Parts** Accessoires



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:							
Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück Bestellnr. Bezeichnung				
1 1 1 1 1 2 1 4 4	700007548 700008238 700008239 700008240 700008242 150.844 150.932 151.023 151.309 150.813	Alubrücke Rohradapter links Rohradapter rechts Haltestütze Gegenlasche mit Gewinde Sechskantschrauben M8x45 (durchgehendes Gewinde) Linsenschrauben M8x30 Senkinbusschrauben M6x18 Senkscheiben Ø6,4 Aludistanzen Ø15xØ9x15mm	2 150.799 selbstsichernde Muttern M6 1 330.302 Logo Hepco & Becker Ø30mm 1 270.109 Moosgummistück 60 mm 2 270.107 Stopfen für Bohrung Ø18 1 270.117 Stopfen für Bohrung Ø9 Es müssen Bohrungen in Verkleidungsteile gemacht werd Wir empfehlen, die Montage des Minirack von Ihrem Fachhändler durchführen zu lassen!	den.			
2 3 2	150.809 150.810 150.800	U-Scheiben Ø6,4 U-Scheiben Ø8,4 selbstsichernde Muttern M8	Maximale Zuladung 3 kg. Topcase-Montage nicht zulässig.				



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100 Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Tip:
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben
zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert
ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

HONDA MSX 125

Artikel-Nr.: 660.981 01 01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires




Montage

Vorbereitung:

Sitzbank abnehmen,


Kotflügelinnenverkleidung demontieren.


Bohrung auf dem Kotflügel anbringen, Ø9mm, siehe Bild rechts.

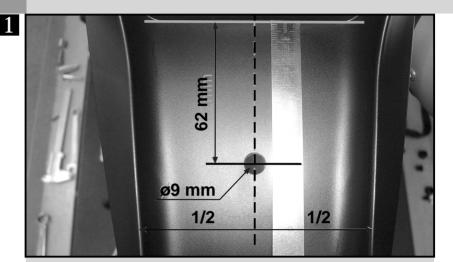

Die Kotflügelinnenverkleidung anhand der Schablone bohren, Ø18 mm.

2

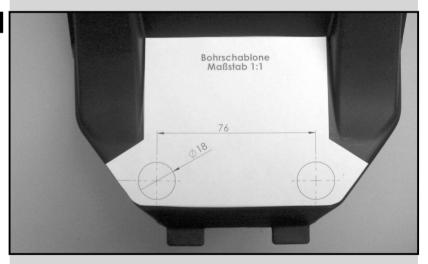

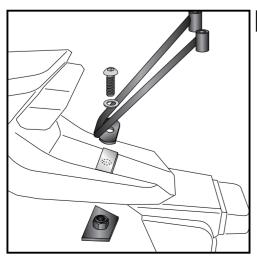

3 | Montage der Haltetütze des Miniracks:

An dem zuvor gebohrten Kotflügel mit der Linsenkopfschraube M8x30 sowie U-Scheibe Ø8,4. Zwischen Stütze und Verkleidung den mitgelieferten Moosgummi kleben.

Von unten die Gegenhaltelasche quer über die Rohre des Rahmens legen und verschrauben. Das Gewinde muß nach oben zeigen. Die gebohrte Kotflügelinnenverkleidung wieder montieren.



1 x



HONDA MSX 125

Artikel-Nr.: 660.981 01 01 schwarz

Seitenkoffer **Topcases** Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel


Hauptständer

Chopper-Parts

Accessoires




Montage

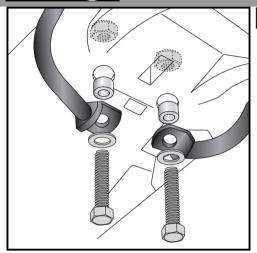

Montage der Rohradapter links und rechts vorne:

Von unten durch die Bohrungen der Verkleidung mit den Sechskantschrauben M8x45 (durchgehendes Gewinde) sowie U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Adapter und Rahmen die Aludistanzen Ø15xØ9x15mm fügen. Von oben mit den selbstsichernden Muttern M8 kontern.









Montage der Rohradapter hinten links und rechts, sowie des Miniracks hinten: Auf der in Schritt 3 montierten Stütze, zusammen mit dem Mini-rack, mit den Senkinbusschrauben M6x18 sowie Senkscheibe Ø6,4 in die (1) Gewindebuchsen der Stütze.



2x



Befestigung des Miniracks vorne :

mit der Senkinbusschrauben M6x18 sowie Senkscheiben Ø6.4.

Von unten mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben Ø6,4 auf den Laschen der Rohradapter.










Bei eventueller späterer Demontage des Trägers können die gebohrten Löscher mit den mitgelieferten Stopfen wieder verschlossen werden.

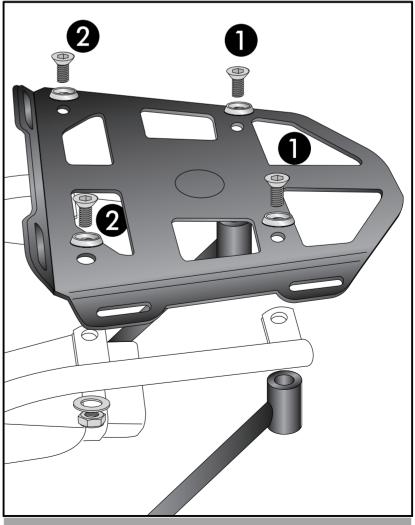

HONDA MSX 125

Item - No.: 660.981 01 01 black

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories



Assembling instructions

The kit includes the for	ollowing parts:	1	
Quant item no.	description	Quant item no.	description
1 700007548 1 700008238 1 700008239 1 700008240 1 700008242 2 150.844 1 150.932 4 151.023 4 151.309 2 150.813 2 150.809 3 150.810 2 150.800	alu palette tube adapter left tube adapter right support flap with thread hexagon bolt M8x45 (full thread) filsiter head screw M8x30 countersunk head screw M6x18 countersunk washer Ø6,4 alu spacer Ø15xØ9x15mm washer Ø6,4 washer Ø8,4 self lock nut M8	you have to perfo your dealer! Max. load 3kg	self lock nut M6 emblem Hepco & Becker Ø30mm foam rubber 60 mm plastic plug Ø18 plastic plug Ø9 drillings in body parts. We recommend that form the installation of the Mini Rack from . Inting not permissible



Control all screw connections after the assembling for tightness! Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100 Fax: +49 6331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.

After mounting all parts, the screws should be tightened

to the torque specified.
This guarantees, that the kit is

mounted without tension.

HONDA MSX 125

Item - No.: 660.981 01 01 black

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories




Assembling instructions

Preparing:


Remove the seat, remove the inner fender cover panel below.


Make a boring on the fender, Ø9mm, see picture on the right.

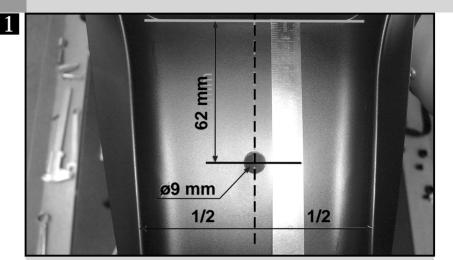

Make borings on the inner fender cover panel, Ø18 mm. Use the included drilling pattern.



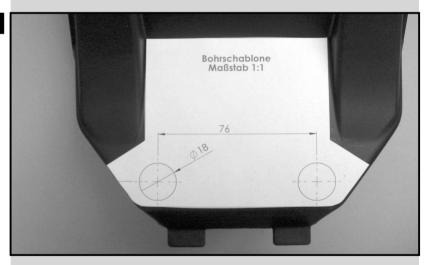

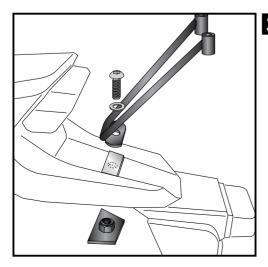

Fastening of the support:

on the fender with filister head screw M8x30 and washer Ø8,4. Stick the foam rubber between support and fender. Below lay the flap with thread across the tubes of the frame. Thread facing up. Mount again the drilled inner fender cover panel.



1 x



HONDA MSX 125

Item - No.: 660.981 01 01 black

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars


Center stands

Chopper parts

Accessories




Assembling instructions

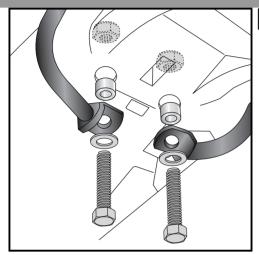

Fastening of the tube adapter left+right front:

From below through the holes in the cover with the hexagon screws M8x45 with washers Ø8.4. Sandwich spacer Ø15xØ9x15mm between tube adapter and frame. From top lock with the lock nuts









Rear point: (1)



Fastening of the alu palette and the tube adapters: together with the support. Use countersunk head screws M6x18 and countersunk washers Ø6.4.







Front point: (2)

use countersunk head screws M6x18 and countersunk washers Ø6.4.

Secure it with self lock nuts M6 and washers Ø6,4














For any subsequent disassembly of the Minirack, the drilled holes can be closed again with the supplied plugs.



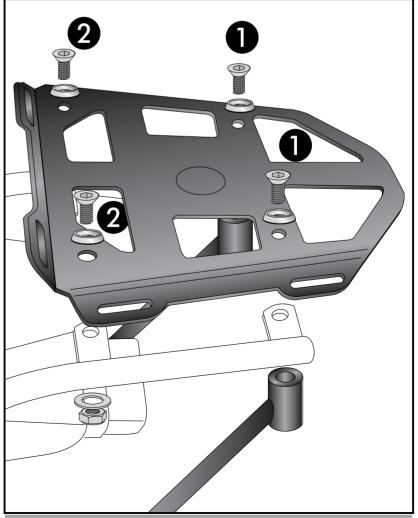


HONDA MSX 125

Artikel-Nr.: 660.981 01 01 schwarz Item - No.: 660.981 01 01 black



Bohrschablone

Drilling pattern

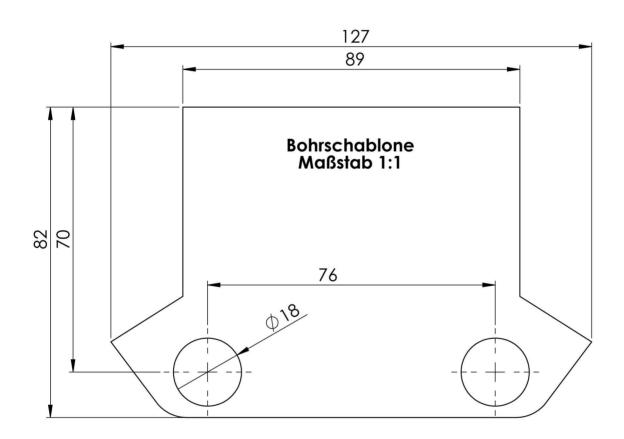



Nach dem Ausdruck Mass kontrollieren!
Control dimension after printing