

Lampenschutzgitter

BMW R 1200 GS Adventure
ab Baujahr 2014

BMW R 1200 GS LC
mit LED-Scheinwerfern

Artikel-Nr.: 700.671

Montage

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires



Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008417	Lampengitter
1	150.764	Inbusschraube M6x25
1	150.810	U-Scheibe Ø18xØ6,4x1,5mm

Das Lampengitter ist für den Offroad-Einsatz entwickelt worden und hat keine TÜV-Zulassung.



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Artikelnummern für Farbe anthrazit 05
Auch in silber (09) und schwarz (01)
lieferbar

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Kofferträger (Lock it System, abnehmbar)

Gepäckbrücke

Motorschutzplatte

C-Bow Halter für Softtaschen

Mehr Zubehör auf unsere Homepage.

Art.-Nr.: 650.671 00 05

Art.-Nr.: 650.671 01 05

Art.-Nr.: 810.665

Art.-Nr.: 630.665



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Lampenschutzgitter

BMW R 1200 GS Adventure
ab Baujahr 2014

BMW R 1200 GS LC
mit LED-Scheinwerfern

Artikel-Nr.: 700.671

Montage

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires




Vorbereitung:


Die beiden Schrauben links und rechts unterhalb der Scheibe ausdrehen. ②
Die linke Schraube der Scheinwerferhalterung ausdrehen ① (entfällt).

Befestigung des Schutzgitters links: ①

Lampengitter mit der linken Halterung zuerst links am Scheinwerfer vorbeiführen, zur Verschraubung des Scheinwerfers. Die Haltetasche nun mit der Inbus-schraube M6x25 sowie der U-Scheibe Ø18xØ6,4x1,5mm an dem freien Gewinde befestigen.



1x



1x


1



Befestigung des Schutzgitters ② links und rechts vorne:

Die oberen Haltetaschen des Gitters an den Bohrungen unterhalb der Scheibe mit den Originalschrauben befestigen.

2

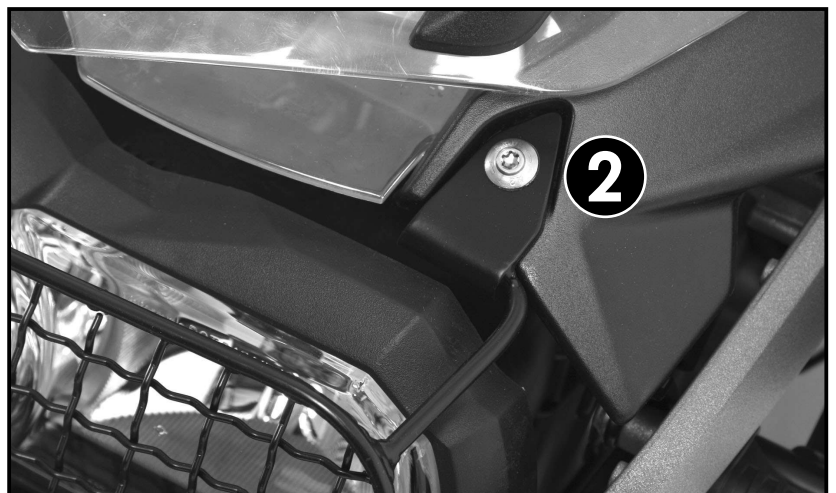

Headlight grilles

BMW R 1200 GS Adventure
from date of manufacture 2014

BMW R 1200 GS LC
with LED Spotlight

Item - No.: 700.671

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories



The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700008417	grilles
1	150.764	allen screw M6x25
1	150.810	washer Ø18xØ6,4x1,5mm



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Side carrier (Lock it System)

Rear rack (Alurack, can be combined)

Skid plate

C-Bow Holder for softbags

Item-No. 650.671 00 05

Item-No. 650.671 01 05

Item-No. 810.665

Item-No. 630.665

Part numbers for anthracite 05
Also available in silver (09)
and black (01).

More accessories on our website.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Headlight grilles

BMW R 1200 GS Adventure
from date of manufacture 2014

BMW R 1200 GS LC
with LED Spotlight

Item - No.: 700.671

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories




Preparing:

Dismantle the screws left and right under the windshield. ②


On the left side dismantle the fixing screw of the headlight - screw is obsolete. ①

Mounting of the headlight grilles left: ①

first pass headlight with the left bracket of the headlight grilles. Fix it at the free thread with allen screw M6 x 25 and washer Ø18xØ6,4x1,5mm.




1x



1x

1

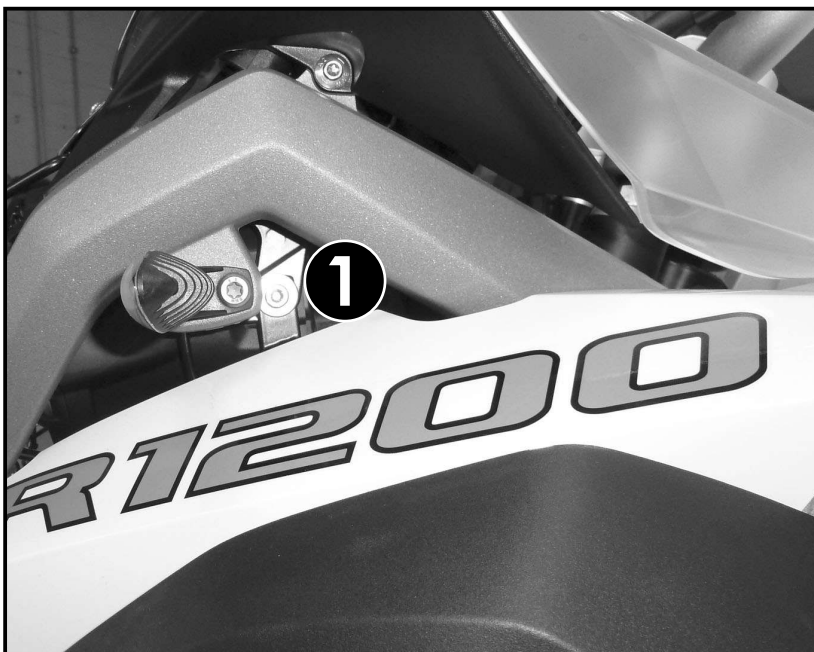

Mounting of the headlight grilles ②

front left and right:

at the original fixing points with original screws.

2

