



NSW.22.004.10001/B  
Revision: 00

## HAWK Scheinwerferhalter-Set / HAWK Light Mount Set

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.  
The application list for this product can be found on our website.

### Montagehinweise

**ACHTUNG:** Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTEC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

**M5 4 Nm**

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.**

SW-MOTEC GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

### Mounting Instruction

**ATTENTION:** The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTEC accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

**M5 4 Nm**

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

**Subject to change. Not responsible for typos.**

1 Anbaublech  
Mounting Bracket



NSW.22.004.002

Anzahl/Pcs. 2 (L/R)

2 Linsenkopfschraube  
Lenshead Screw



schwarz/black

M5 x 30 ISO 7380

Anzahl/Pcs. 6

3 Distanzbuchse  
Spacer



Da:12 Di:6,4 h:13

Anzahl/Pcs. 2

4 Distanzbuchse  
Spacer



Da:12 Di:5,3 h:9


Anzahl/Pcs. 2

5 Distanzbuchse  
Spacer



Da:12 Di:5,3 h:17

Anzahl/Pcs. 2

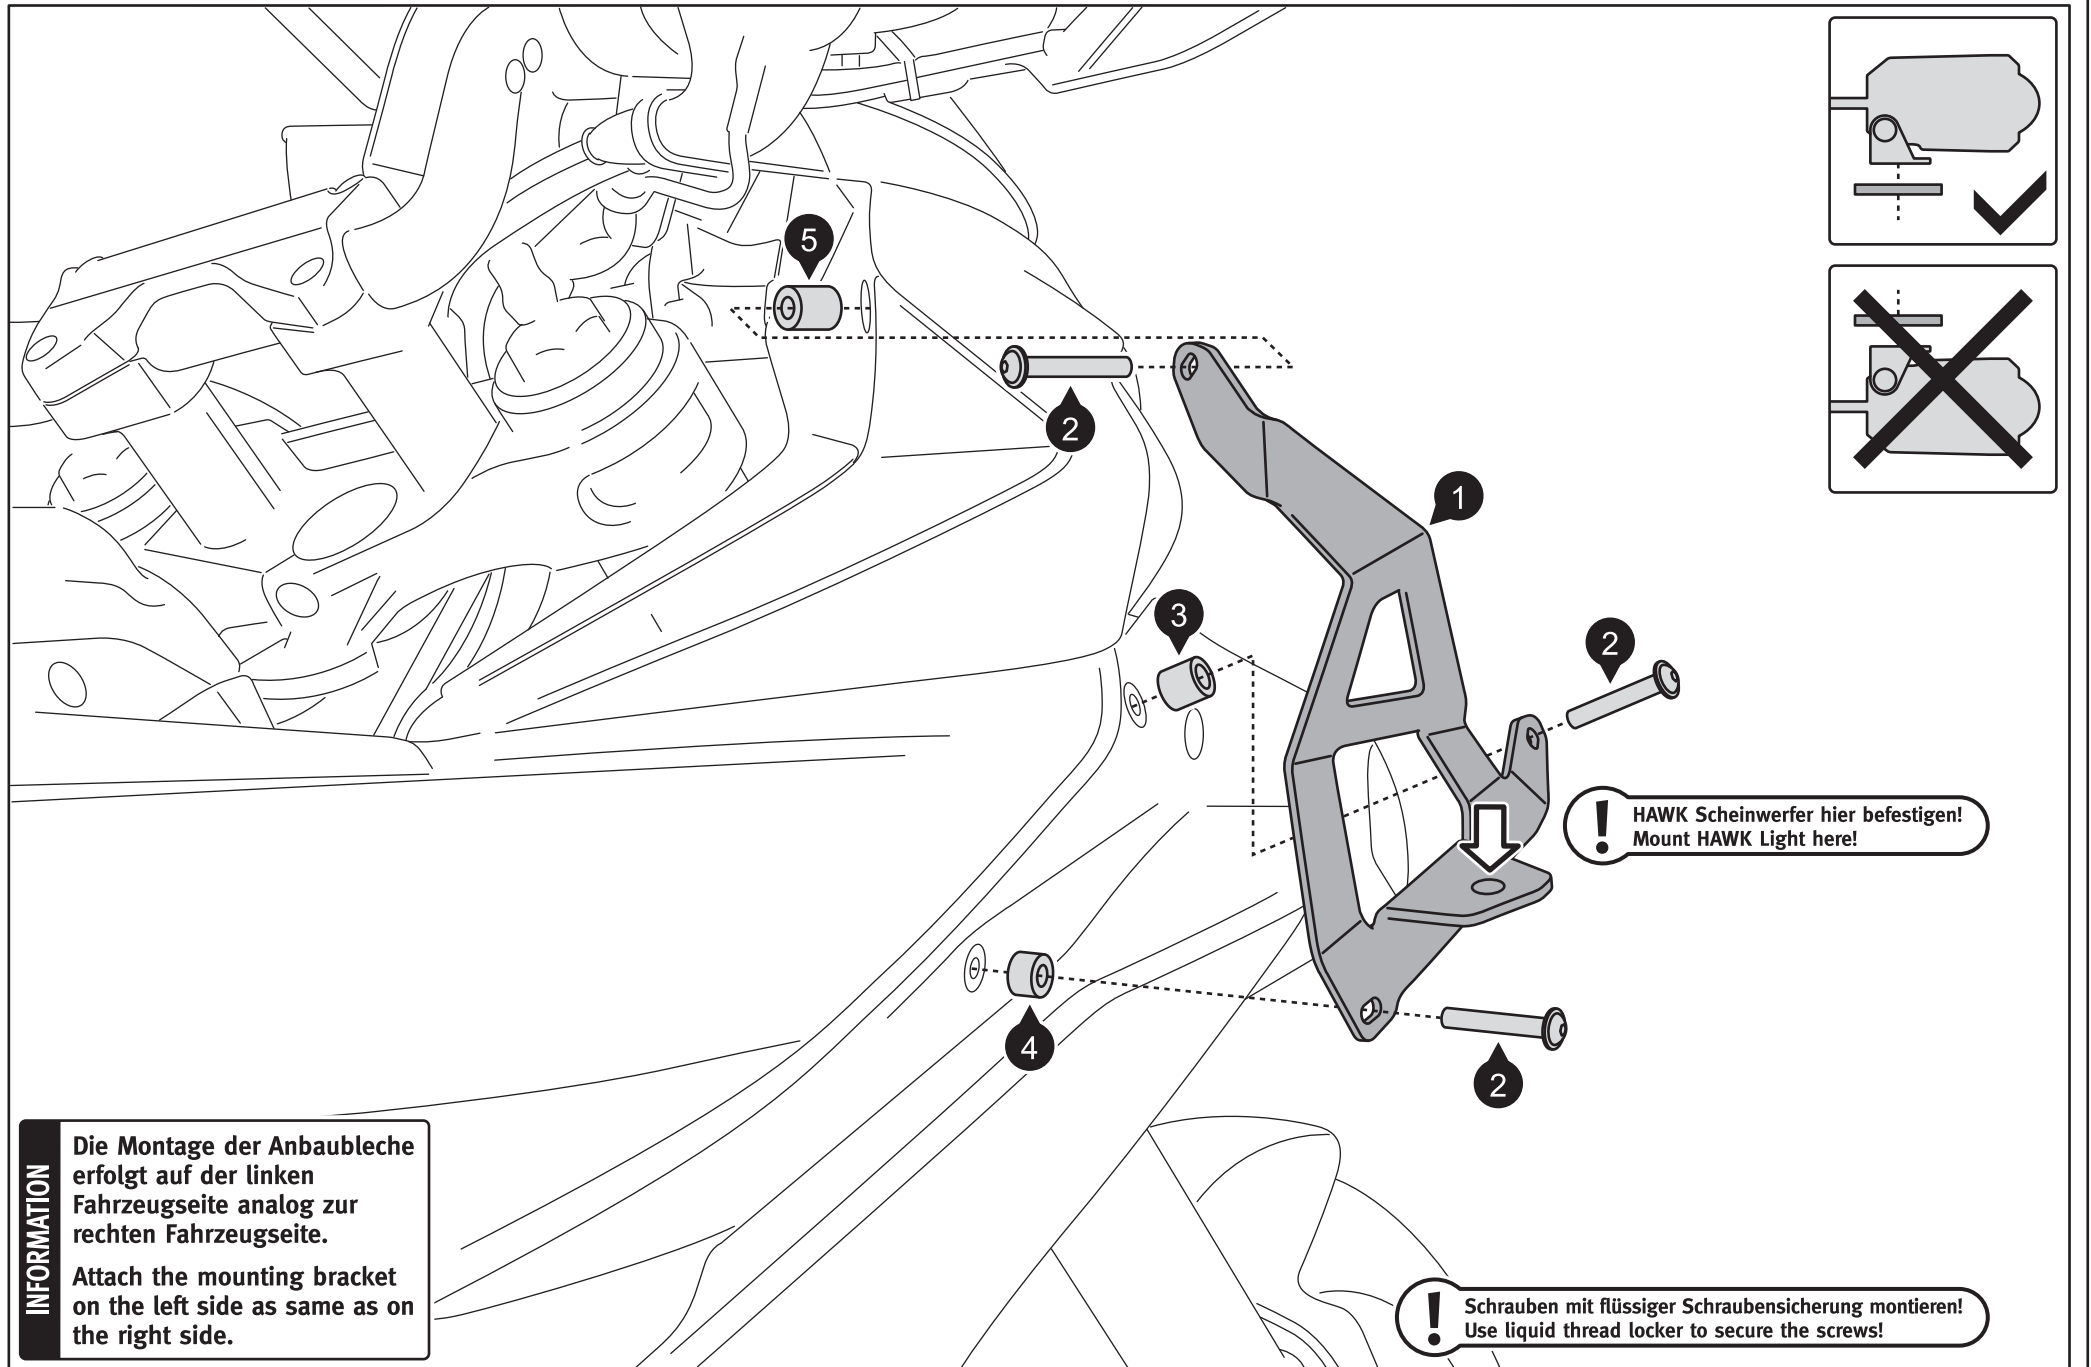

**INFORMATION**

Die Montage der Anbaubleche erfolgt auf der linken Fahrzeugseite analog zur rechten Fahrzeugseite.

Attach the mounting bracket on the left side as same as on the right side.

**!** HAWK Scheinwerfer hier befestigen!  
Mount HAWK Light here!

**!** Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung montieren!  
Use liquid thread locker to secure the screws!