

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BOOSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung Z1000 14- (ZRT 00 F)	6529572

### Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Halter  
4x Gummiring für Bohrloch  
4x Muttern M6  
1x Distanzen 8,5x15mm

4x Hülsen  
3x Schraube M6 x 20mm  
2x Schraube M6 x 25mm



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Radabdeckung demontieren
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
5. Bremsleitungshalter demontieren
6. Montieren Sie den rechten Halter mit Hilfe der M6x 25 Schraube, der Distanz und der M6 Mutter an der vorderen Aufnahme siehe Bild 1. An der hinteren Aufnahme verwenden Sie bitte die original Schraube siehe Bild 2.
7. Montieren Sie den linken Halter an der Schwinge unter Verwendung der original Schraube siehe Bild 3
8. Setzen Sie nun die Radabdeckung auf die Halter und verschrauben diese mit den 2x M6x25 Schrauben auf der rechten Seite und 1x M6x20 Schraube und M6 Mutter auf der linken vorderen Seite und 1x M6x25 Schraube auf der hinteren Seite. Bild 4



Bild 1



Bild 2

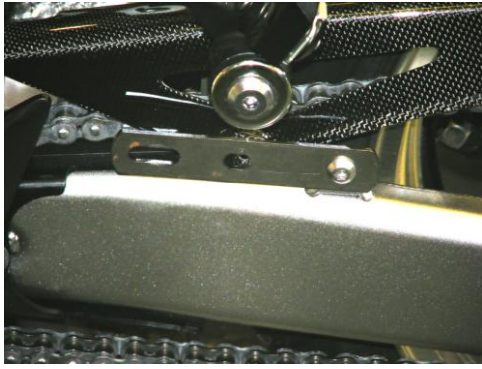


Bild 3

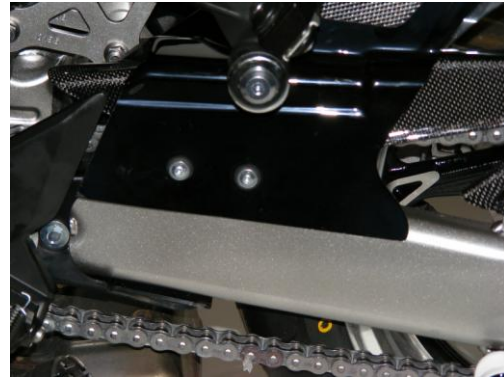


Bild 4

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li><li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li></ul>
<b>Stand: 02.07.14</b>	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p><b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b></p>