

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Hinterradabdeckung
Z 800
(ZR 800 A/C)

Bestellnummer:
6529569


Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Halteblech
- 1x Mutter M6
- 5x Schraube M6 x 20
- 4x Gummiring f. Bohrloch
- 4x Hülsen
- 1x Clip für Bremsleitung



Bild 2

Bild 1

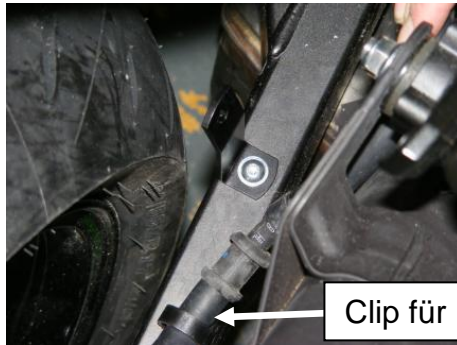

Clip für Bremsleitung

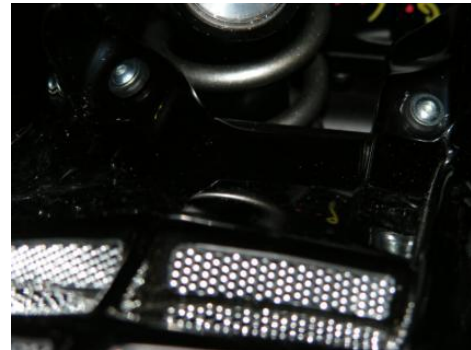


Bild 3



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
5. Montieren Sie den Halter an der Schwinge mittels 1x M6x20 Schraube. (Bild 1)
6. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung zuerst an den vorderen Haltepunkten mittels 2x M6x20 Schraube. (Bild 2)
7. Befestigen Sie nun die Abdeckung am Halter mittels 1x M6x20 Schraube und Mutter.
8. Befestigen Sie nun die Abdeckung am Kettenschutz mittels 1x M6x20 Schraube. (Bild 3)
9. Befestigen sie den Clip an der Bremsleitung und stecken Sie den Clip in die dafür vorgesehene Öffnung in der Schwinge. (Bild 1)

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
07.03.14

Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH