

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung: Hinterradabdeckung BMW R 1200 GS 13- (0A01)	Bestellnummer: 6529433
-------------------	--	--------------------------------------


Inhalt des Befestigungssatzes:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1x Halter | 2x Distanzbolzen |
| 4x Gummiring f. Bohrloch | 4x Hülsen |
| 4x Schraube M6x20 | 4x Mutter M6 |
| 2x Schraube M6x12 | 8x Unterlegscheibe |



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. Setzen Sie die 4 Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein.
3. Setzen Sie die 4 Hülsen in die Gummiringe ein.
4. Befestigen Sie den Halter an der Bodystyle Hinterradabdeckung mit Hilfe der 4 M6x20 Schrauben, 4 U-Scheiben und der 4 Muttern.
5. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung.
6. Demontieren Sie die Bremssattelschrauben und ersetzen Sie diese durch die Distanzbolzen. **GANZ WICHTIG!!!** Eine Schrauben entfernen und sofort den Bolzen einsetzen, erst dann die 2. Schraube entfernen!!! Für das richtige Anzugsdrehmoment schauen Sie bitte in das BMW Montagehandbuch.
7. Montieren Sie nun den Halter an die Distanzbolzen mit Hilfe der 2 M6x12 Schrauben und U-Scheiben.
8. Montieren Sie nun die originale Hinterradabdeckung.

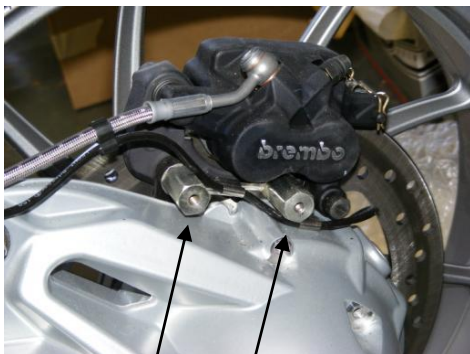

Distanzbolzen



U-Scheiben



Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none"> Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
Stand: 24.06.13	<p style="text-align: center;">Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p style="text-align: center;">Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p>