

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Hinterradabdeckung

Street Triple 13-  
Street Triple R 13-

**Bestellnummer:**


6529434

### Inhalt des Befestigungssatzes:

2x M6x15 Schraube  
3x Kunststoffunterlegscheibe M6  
1x 6x10mm Kunststoffdistanz  
1x Gewindeklemme M5

1x Halter  
1x M5x15 Schraube  
1x Kunststoffunterlegscheibe M5  
1x M6x25 Schraube

### Montage der Hinterradabdeckung:

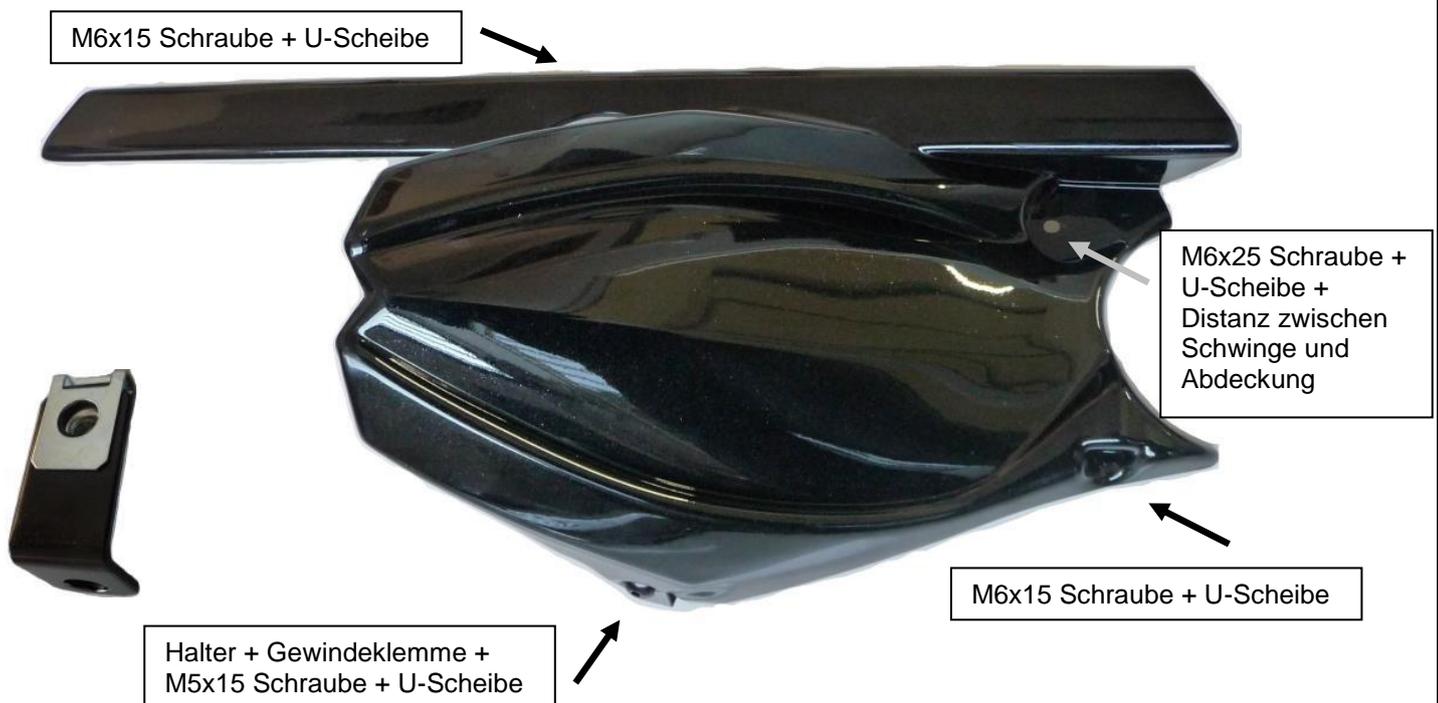

1. Demontieren Sie den Kettenschutz und den Bremsleitungshalter.
2. Falls die originale Hinterradabdeckung montiert war, demontieren Sie diese inklusive aller Befestigungen.
3. Setzen Sie die Gewindeklemme auf den Halter, siehe Bild, und befestigen Sie diesen an der Aufnahme des Bremsleitungshalter mittels der originalen Schraube.
4. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der mitgelieferten Schrauben, siehe Bild. Die Bremsleitung wird zwischen Halter und Hinterradabdeckung platziert.
5. Bevor Sie alle Schrauben fest anziehen, zentrieren Sie die Hinterradabdeckung.

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
02.12.13

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle®** ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**