

MONTAGEANLEITUNG

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | Artikel-Bezeichnung: Hinterradabdeckung XTZ 1200 DP01/04 | Bestellnummer: 6529438 |
|---|--|----------------------------------|

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 2x Halter
- 4x Gummiring f. Bohrloch
- 4x Mutter M6
- 4x Inbusschraube M6x20
- 4x Hülsen



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
4. Ziehen Sie die Bremsleitung von der Bremsstrebe ab.
5. Montieren Sie den rechten Halter (Bild 1) an der Bremsstrebe mittels der originalen Schrauben (Bild 2).
6. Montieren Sie den linken Halter (Bild 3) an der Schwinge mittels der originalen Schraube (Bild 4).
7. Montieren Sie die Hinterradabdeckung jetzt an den Haltern mittels der mitgelieferten M6 x 20 Schrauben und Muttern, ziehen Sie die Schrauben aber noch nicht fest.
8. Zentrieren Sie die Hinterradabdeckung über dem Hinterrad und ziehen Sie die Schrauben fest.
9. Montieren Sie die Bremsleitung an der Hinterradabdeckung.

Bild 1

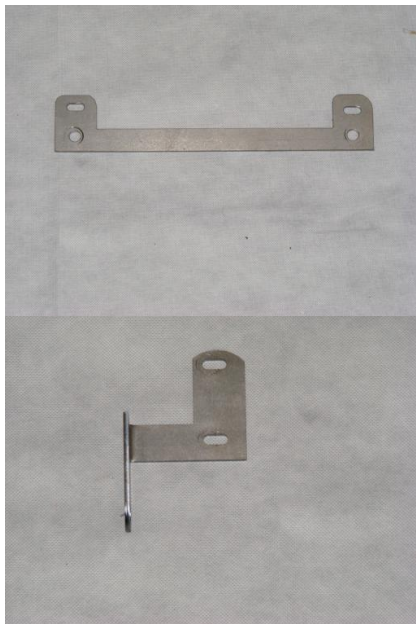


Bild 3

Bild 2



Bild 4

| | |
|--|--|
| Achtung! Wichtiger Montagehinweis | <ul style="list-style-type: none"> Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads |
| Stand: 02.07.14 | Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. <p style="text-align: center;">Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p> |