

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung
530 T Max


Bestellnummer:

6529399

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter
1x M5 Gewindeklemme
1x M5x15 Schraube (großer Kopf)
2x U-Scheibe M5
1x Mutter M5

1x Kunststoff U-Scheibe Ø6
1x M6x15 Schraube
1x Kunststoff U-Scheibe Ø5
1x M5x15 Schraube (kleiner Kopf)

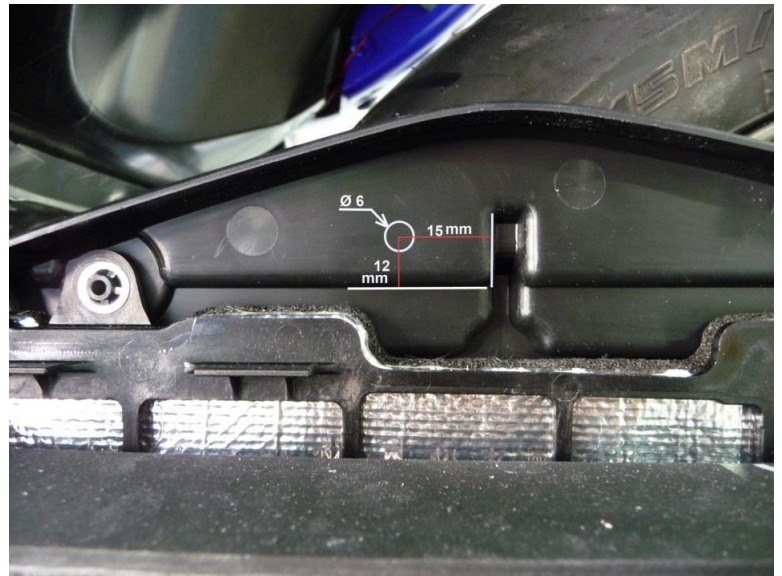

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Stellen Sie den Roller auf den Hauptständer.
2. Entfernen Sie die Riemenabdeckung und den Bremsleitungshalter.
3. Montieren Sie den Halter und die Gewindeklemme wie auf Foto 1 zu sehen. Ersetzen Sie dann den Halter der Bremsleitung.
4. Bohren Sie dann ein Loch mit Durchmesser 6mm in die Riemenabdeckung siehe Foto 2.
5. Bringen Sie jetzt die Hinterradabdeckung in Position. Die M5x15 Schraube (kleiner Kopf) verwenden Sie mit den 2 U-Scheiben M5 und der M5 Mutter auf der linken Seite, eine U-Scheibe auf jeder Seite der Abdeckung. Die M5x15 Schraube (großer Kopf) drehen Sie mit der Kunststoff-U-Scheibe M5 auf der rechten Seite in die Gewindeklemme.
6. Zentrieren Sie die Hinterradabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.
7. Montieren Sie nun die Riemenabdeckung.

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:
19.04.13**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**