


FR | Merci d'avoir choisi le **Cardo Louis Special Edition** - système **Bluetooth®** de communication et de divertissement pour casques de moto.


Ceci est la version 1.0 du Guide d'Utilisation. Veuillez prendre en compte que notre manuel est régulièrement mis à jour sur internet.

Visitez www.cardosystems.com/louis pour vérifier si le guide que vous possédez est à jour.

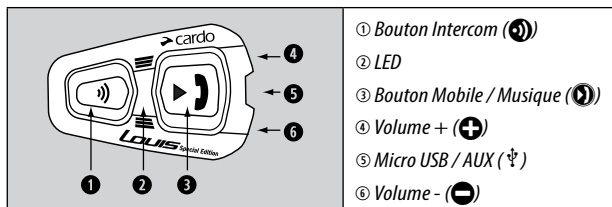

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Veillez à charger la batterie pendant au moins 4 heures avant la première utilisation.

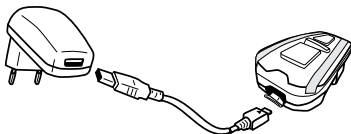

La recharge avec le chargeur mural est plus rapide que via un port USB d'ordinateur.

• LED ROUGE allumée – En charge • LED ROUGE éteinte - Charge terminée

Contrôle de la batterie

En mode veille, appuyez sur **+** pendant 2 secondes.

• BLEU = Pleine • VIOLET = A moitié pleine • ROUGE = Vide

Pour les utilisateurs de l'App Android, le niveau de la batterie se trouve dans le coin en bas à droite de l'application.

Pour les utilisateurs iOS, le niveau de la batterie de l'oreillette Bluetooth se trouve à côté de l'icône de la batterie de leur appareil Apple.



Le "Cardo Louis Special Edition" est un dispositif imperméable à l'eau et à la poussière. Cependant, durant l'utilisation, la languette protégeant la prise de charge doit rester hermétiquement fermée pour empêcher l'humidité de pénétrer dans l'appareil.

PERSONNALISATION ET REGLAGES

Profitez au mieux en modifiant les paramètres et en personnalisant votre appareil en fonction de vos préférences. Il existe trois façons de modifier les paramètres : via la *Cardo Community* sur un PC / Mac*, via l'App *Cardo SmartSet* ou à partir du Menu de Réglages de votre appareil.

	Cardo Community	App SmartSet	Menu de Réglages
Télécharger la dernière mise à jour du firmware	✓	✗	✗
Indiquer votre numéro favori	✓	✓	✗
Changer la priorité audio A2DP / Intercom	✓	✓	✓
Changer la langue	✓	✓	✓
Désactiver les statuts d'annonces parlés	✓	✓	✓
Changer la sensibilité AGC pour les écouteurs	✓	✓	✓
Changer la sensibilité VOX pour le microphone	✓	✓	✓
Activer / Désactiver la fonction <i>Click-to-Link</i>	✓	✓	✓


CARDO COMMUNITY

Visitez <http://community.cardosystems.com>



*Configuration minimale requise:
Windows® XP™ / Mac OS X 10.7

APP CARDO SMARTSET



Grâce à l'application, vous pouvez également

- Régler le volume pour chaque source audio
- Contrôler votre musique
- Passer des appels téléphoniques/intercom
- Ajouter/Supprimer les pairages intercom

MENU DE RÉGLAGES

Le menu est disponible en plusieurs langues, dont le français.

Entrer dans le Menu	En mode veille, appuyez sur et pendant 5 secondes
Quitter le Menu	Appuyez sur pendant 2 secondes

FONCTIONS GÉNÉRALES

Marche / Arrêt	Appuyez sur  pendant 2 secondes Marche : clignotements BLEUS + tonalité croissante Arrêt : clignotements ROUGES + tonalité décroissante
Volume	Appuyez sur  ou  pour régler le volume de l'audio en cours
Muet	Appuyez simultanément sur  et 

CLIGNOTEMENTS DES VOYANTS

Aucun	Éteint
1 BLEU toutes les 3 secondes	Mode Veille – Pas de sources audio actives
2 BLEUS toutes les 3 secondes	Mode Actif – Appel en cours / musique ou autre source audio en marche
1 ROUGE toutes les 3 secondes	Mode Veille – La batterie est faible
2 ROUGES toutes les 3 secondes	Mode Actif – La batterie est faible
Rouge fixe / continu	En charge

PARAMÈTRES DE CONNEXION VOCALE (VOX)

Le système est doté de la technologie VOX pour le contrôle mains libres en toute sécurité de certaines fonctions clés. Utilisez le VOX pour passer des appels intercom à votre Canal Intercom Prioritaire. Les appels Intercom par VOX s'arrêtent automatiquement après 30 secondes de silence.

Répondre au téléphone	Prononcez un mot fort dans le microphone
Refuser un appel	Restez silencieux pendant 15 secondes
Appeler le canal prioritaire	Prononcez un mot fort dans le microphone
Régler le canal prioritaire (par défaut : Canal A)	Pendant un appel intercom avec le canal sélectionné, appuyez sur  pendant 5 secondes
Sensibilité VOX (Normale par défaut)	Haut : Utilisez ceci, s'il est difficile d'activer la VOX Bas : Utilisez si la fonction VOX est trop facile à activer
Activer/Désactiver le VOX (Pour Intercom seulement)	En veille, appuyez sur  et  pendant 2 secondes • Activé : LED BLEUE pendant 2 secondes • Désactivé : LED ROUGE pendant 2 secondes

INTERCOM

Profitez d'une communication en full duplex de moto-à-moto jusqu'à une distance de 700m (en fonction du terrain) sur une ligne droite. Pairez avec deux autres motards en utilisant les canaux intercom A et B. Le pairage est un processus à n'effectuer qu'une seule fois. Une fois pairées, les unités se reconnaîtront automatiquement à chaque fois qu'elles se trouvent à proximité.

COMPATIBILITÉ INTERCOM

Le *Cardo Louis Special Edition* est compatible avec les modèles *scala rider* intercom, le *cardo SHO-1* et le *SRC-System™* de Schuberth. La portée est limitée à la distance de l'appareil inférieur.

Pour plus de détails sur l'utilisation avec des modèles *scala rider*, visitez cardosystems.com/Louis.

PAIRAGE DES CANAUX INTERCOM

Le pairage d'un canal remplacera tout dispositif existant pairé à ce canal par le nouveau dispositif.

- Pour pailler le Canal A** - En mode veille, appuyez sur  pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote rapidement.
Pour pailler le Canal B - En mode veille, appuyez sur  pendant 5 secondes. Lorsque le voyant clignote, appuyez deux fois sur . Un voyant BLEU signifie le pairage du canal B.
- Entrez dans le mode de pairage Intercom sur la deuxième unité selon son guide d'utilisation. Les deux unités sont maintenant en mode pairage.
- Après quelques secondes, les deux unités affichent une lumière continue, indiquant qu'elles sont pairées et prêtes à l'emploi.

Si le pairage n'est pas terminé dans les 2 minutes qui suivent, le système se remettra en mode Veille.

PASSER DES APPELS INTERCOM

Appelez le Canal A	Appuyez sur 	Appelez le Canal B	Appuyez deux fois sur 	Terminez un appel	Appuyez sur 
---------------------------	---	---------------------------	---	--------------------------	---

Vous pouvez également utiliser le VOX pour passer des appels à votre Canal Intercom Prioritaire. Un signal occupé est audible lorsque l'on tente d'établir un appel intercom avec un autre appareil qui est déjà en communication téléphonique ou intercom.

INTERCOM CLICK-TO-LINK®

Utilisez *Click-to-Link (CTL)* pour les appels intercom à d'autres utilisateurs (modèles compatibles) placés à proximité, sans pré-pairage.

Lancer un appel CTL	En mode veille, appuyez sur  pendant 2 secs.
Terminer / Annuler un appel CTL	Appuyez sur 
Accepter un appel CTL	Appuyez sur  ou prononcez un mot très fort
Rejeter un appel CTL	Gardez le silence jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête ou appuyez sur  pendant 2 secondes
CTL Activée/Désactivée (Activée par défaut)	Via le portail <i>Cardo Community</i> ou l'App <i>Cardo SmartSet</i>

A la fin d'un appel CTL, si d'autres motards sont à proximité, le prochain appel CTL que vous tentez peut vous connecter avec un autre motard que votre connexion initiale.

CONNEXION AU TELEPHONE MOBILE, GPS OU LECTEUR MP3



Votre unité dispose de deux canaux *Bluetooth* pour la connexion à des téléphones mobiles, à des appareils GPS et à des lecteurs de musique avec A2DP.

PAIRER LES CANAUX *BLUETOOTH* 1 ET 2

1. Assurez-vous que le *Bluetooth* est activé sur votre téléphone / GPS / lecteur MP3.
2. **Pour paier le Canal Bluetooth 1** – En mode veille, appuyez sur **+** pendant 5 secondes jusqu'à ce que les LEDS ROUGE et BLEU clignotent rapidement et alternativement.
Pour paier le Canal Bluetooth 2 – En mode veille, appuyez sur **-** pendant 5 secondes jusqu'à ce que les LEDS ROUGE et BLEU clignotent rapidement et alternativement.

Pour paier un GPS, appuyez sur **+** quand les LEDs commencent à clignoter rapidement.

3. Recherchez les dispositifs *Bluetooth* sur votre téléphone / GPS / lecteur MP3.
4. Sélectionnez «**Louis Edition**» et entrez 0000 (quatre zéros).
5. L'appareil confirmera que le pairage a réussi et l'unité se remettra en mode Veille.
6. Si le pairage n'est pas accompli en 2 minutes, l'unité se remettra en mode Veille.

- Si vous avez paieré 2 téléphones mobiles différents directement, vous devrez en définir un par défaut pour passer des appels.
- Si votre GPS le permet, vous pouvez paier le deuxième téléphone mobile directement sur le GPS, puis paier le GPS à votre Louis Edition, et ainsi connecter les téléphones portables et le GPS.
- Après le pairage, vous pourrez avoir besoin d'appuyer sur **1** pour le connecter.

APPELS TELEPHONIQUES

Répondre à un appel	Appuyez sur 1 ou prononcez un mot très fort dans le microphone
Refuser un appel	Gardez le silence pendant 15 secs, ou appuyez sur 1 pendant 2 secs.
Mettre fin à un appel	Pression rapide sur 1
Appel par Commande vocale*	Appuyez sur 1 et 1 et suivez les instructions de votre téléphone
Rappel*	Appuyez sur 1 et 1 pendant 2 secondes
Numéro Favori†	Appuyez trois fois sur 1
Etablir le téléphone par défaut	Lors d'un appel téléphonique, appuyez + pendant 5 secondes
Commutation du téléphone par défaut	En veille, appuyez 1 pendant 5 secondes

*Pas disponible pendant les appels intercom et les appels mobiles

†Configurez préalablement le numéro via la *Cardo Community* ou l'Application *Cardo SmartSet*

MUSIQUE*

Lecture	En veille, appuyez sur 
Pause/Arrêt	Appuyez sur  pendant 2 secondes
Piste suivante	Pendant la lecture de musique, appuyez sur 
Piste précédente**	Pendant la lecture de musique, appuyez deux fois sur 

* Fonctions disponibles uniquement avec sources A2DP/AVRCP

**Avec certains téléphones, vous devrez répéter cette action

MUSIC SHARING (PARTAGE DE MUSIQUE)



Le partage de musique fonctionne jusqu'à une portée de 10m. Il est donc particulièrement adapté pour une utilisation pilote-passager.

Le partage de musique ne fonctionne qu'avec des appareils compatibles avec l'A2DP (Bluetooth stéréo). Afin de partager de la musique avec votre partenaire de route, votre unité [ÉMETTEUR] doit être païrée à l'autre [RÉCEPTEUR] par le canal A, et le récepteur doit être en mode veille.

[ÉMETTEUR] Partagez votre musique	Pendant la lecture de musique, appuyez sur  ou  pendant 2 secondes
[RÉCEPTEUR] Pour se déconnecter	Appuyez sur  ou  pendant 2 secondes

Les appels téléphoniques / Intercom et les indications audio de navigation GPS remplaceront la lecture de musique.

Le partage de musique ne transmet pas d'audio vocal et ne peut pas être utilisé pour des appels intercom.

DEPANNAGE

Redémarrer	Si votre unité cesse de répondre, réinitialisez-la en l'éteignant puis en la rallumant (appuyez sur  pendant 2 secondes).
Réinitialiser le Pairage (Supprime tous les appareils païrés)	1. En Veille, appuyez sur  pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en ROUGE/BLEU. 2. Appuyez sur  pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 5 fois en VIOLET.

SUPPORT

Pour de plus amples informations:

 cardoservice@held.de  +4989 450 36819