


MOTION

SERIES

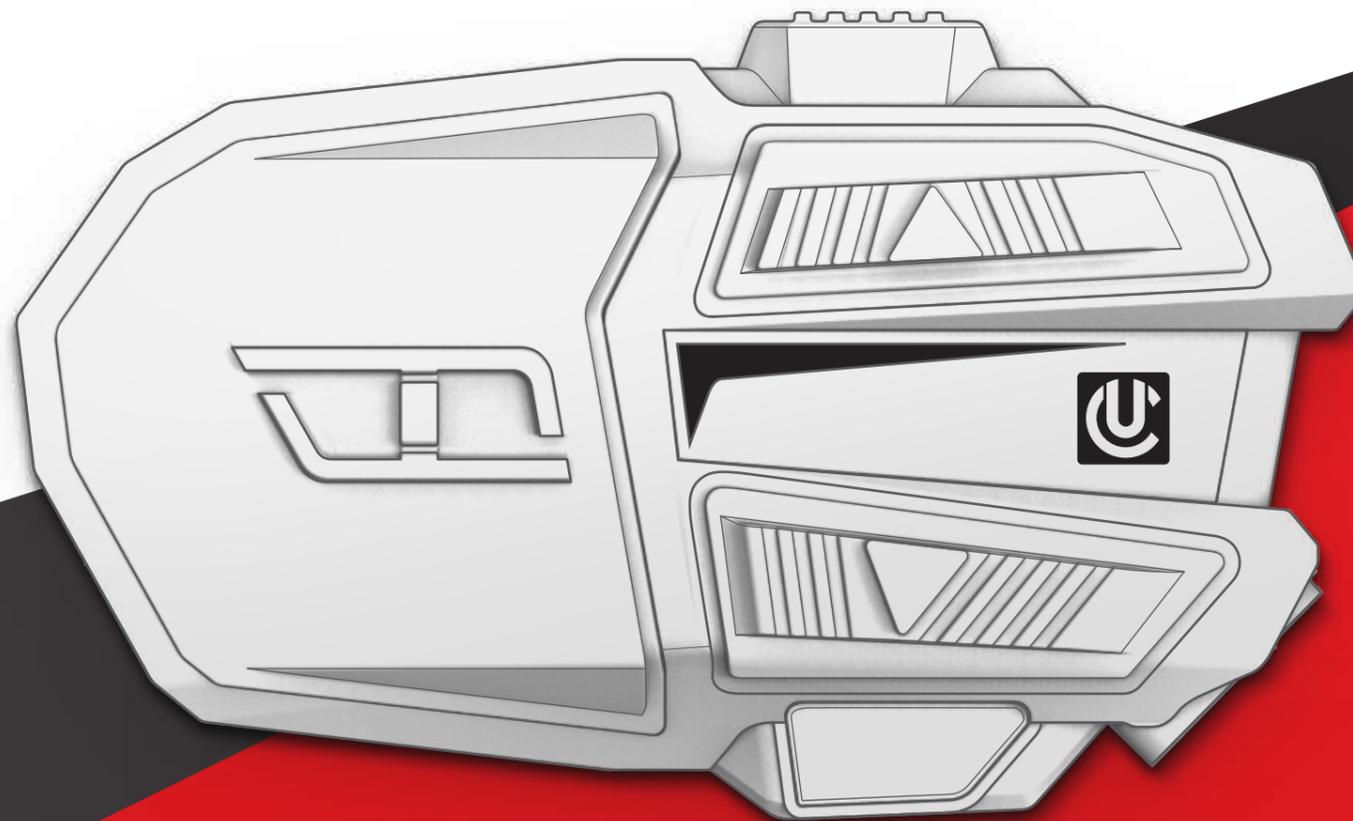

BENUTZERHANDBUCH

LIEFERUMFANG; ERSATZZUBEHÖR	1,2	SPRACHANRUF / TELEFONANRUF	15
GERÄTEÜBERSICHT	3	MUSIKSTEUERUNG	16,19
ÜBERSICHT DER LED-ANZEIGEN	4	GESTENSENSOR	17-19
INSTALLATION DER LAUTSPRECHER	5	MUSIKFREIGABE	20
INSTALLATION DER HAUPT-EINHEIT	6,7	UCOMMAND: SPRACHBEFEHLE - MOTION EINHEIT	21
TELEFON KOPPLUNG; UPAIR UNIVERSAL-GERÄTE-KOPPLUNG	8	UCOMMAND: SPRACHBEFEHLE - APPLE SIRI / GOOGLE VOICE	22
CLEARLINK MOBILE APP	9,10	FIRMWARE AKTUALISIERUNGEN	23
INTERKOM KOPPLUNG: MOTION MESH-EINHEITEN	11	USAFE UNFALLSENSOR & KONTAKTALARM (FEATURE-HIGHLIGHT)	24
INTERKOM KOPPLUNG: MOTION MIT DER AMP SERIE	12	3-TASTEN RESET; NEUSTART	25
INTERKOM KOPPLUNG: CROSS-BRAND KOPPLUNG / UNIVERSAL INTERKOM	13	TECHNISCHE DATEN	26,27
INTERKOM STEUERUNG	14	GARANTIE; SUPPORT	29,35
		WICHTIGE HINWEISE	28-38



UCLEAR™ 1. **UCLEAR™** Motion Serie Haupteinheit



UCLEAR™ 2. #111037

Pulse Pro 2.0 Hochwertiges Lautsprecher/Mikrofon-Set (USB-C)
(Montagesatz im Lieferumfang enthalten)



3. #111040

Permanente Befestigung
NUR für die MOTION Headset Serie



4. #111041

USB-C Lade- / Datenkabel
NUR für die MOTION Headset Serie



5. #111039

Universeller Helmlautsprecher & Mikrofon Montagesatz



6. #111002

Temporäre / abnehmbare Halterung für
HBC, AMP & MOTION Headset Serie



7. #111001

Klassische permanente Befestigung für
HBC, AMP & MOTION Headset Serie



8. #111042

Universelles Dual-Port Wechselstrom / USB
Ladegerät (für EUROPA geändert)



9. #111005

UCLEAR KFZ-Ladestecker

ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE

 LED-Anzeige

 Schnellzugriff (QUICK ACCESS) Taste


 NACH OBEN (UP) Taste

 EIN/AUS (POWER) Taste


 NACH UNTEN (DOWN) Taste

 Gesten Sensor

 USB-C Anschluss

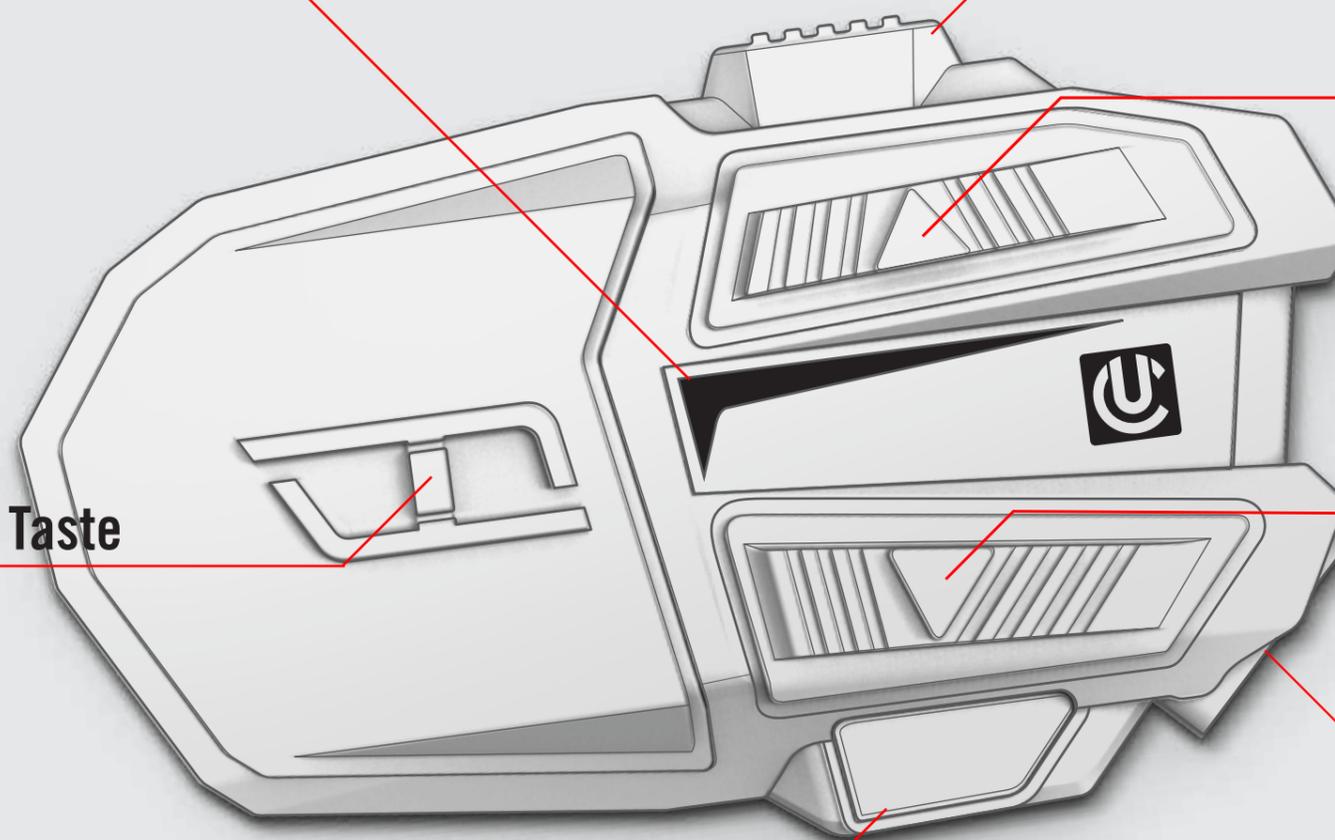


LED-ANZEIGE

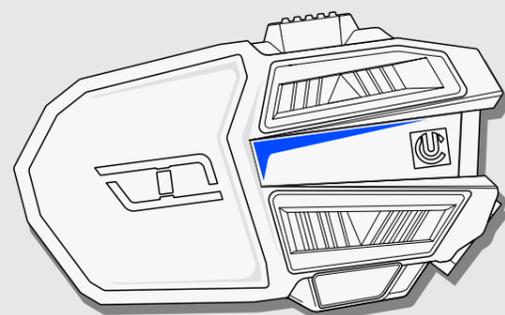


BLAU

- 🔌 Blinkt - Eingeschaltet
- Anruf läuft
- 🔌 Leuchtet - Akku voll geladen

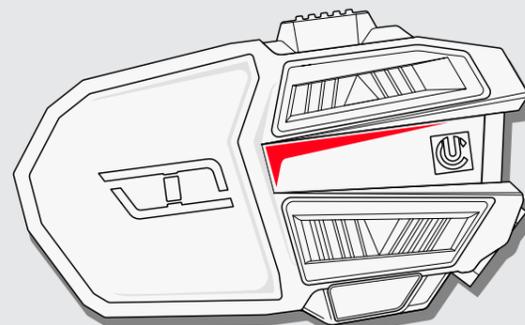


ROT

- 🔌 Blinkt - Ausschalten
- Akku schwach
- 🔌 Leuchtet - Akku lädt

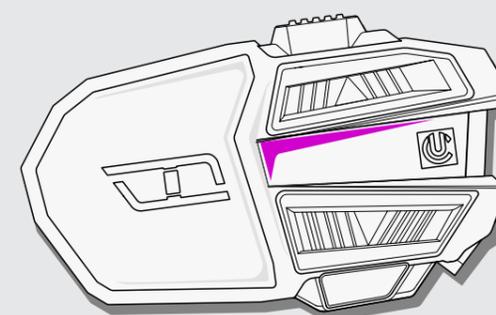


VIOLETT

- 🔌 Blinkt - Interkom Kopplungs
Modus
- 🔌 Leuchtet - Akku defekt

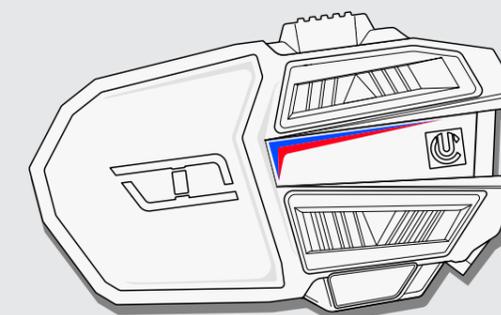


BLAU / ROT

- 🔌 Abwechselnd Blinken - Bluetooth
Kopplungs
Modus
- Eingehender
Anruf

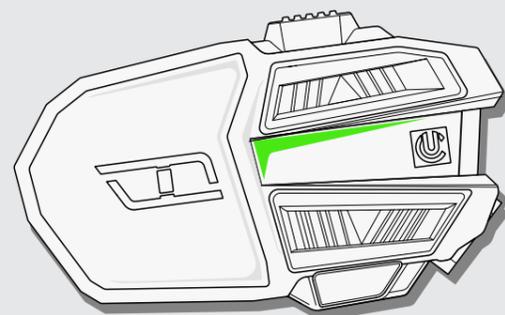


GRÜN

- 🔌 Blinkt - Interkom verbunden

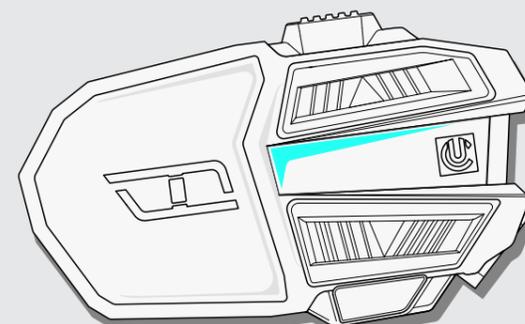

TÜRKIS

- 🔌 Blinkt - Musik/Interkom
Überlagerung

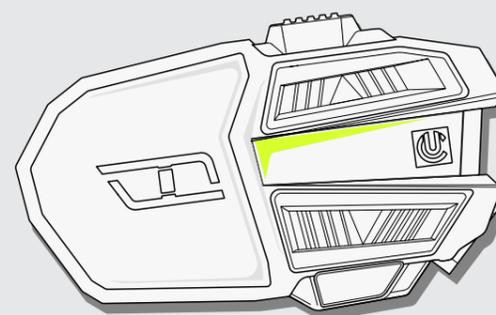


GELBGRÜN

- 🔌 Blinkt - Unfall erkannt (Crash Sensor aktiviert)


LAUTSPRECHER EINBAU

INTEGRAL- oder MOTOCROSS HELME

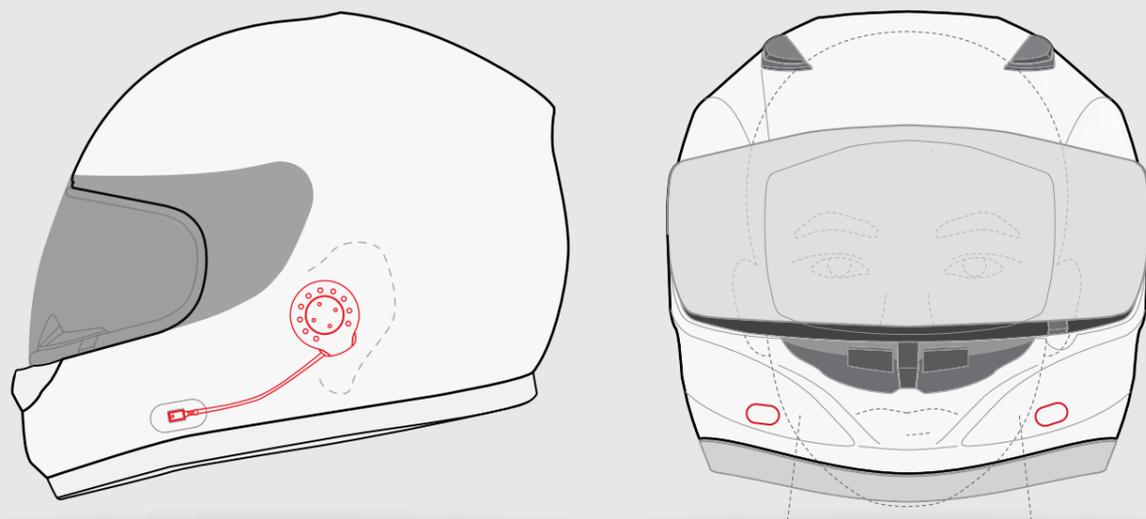


- ⚡ Verwenden Sie den mitgelieferten Montagesatz und verbauen Sie die Lautsprecher und Mikrofone gemäß der Illustration.
- ⚡ Für beste Ergebnisse richten Sie die Mitte der Lautsprecher direkt und so nahe wie möglich über den Gehörgängen aus.
- ⚡ Platzieren Sie beide Mikrofone seitlich in Höhe der Wangenpolster **aber mit einigem Abstand vom Mund** und fixieren Sie diese unter Verwendung der selbstklebenden Mikrofonpads mit der Öffnung. Vermeiden Sie es die Mikrofone in oder nahe von Lüftungsöffnungen des Helms zu platzieren.

OFFENE oder KLAPPHELME

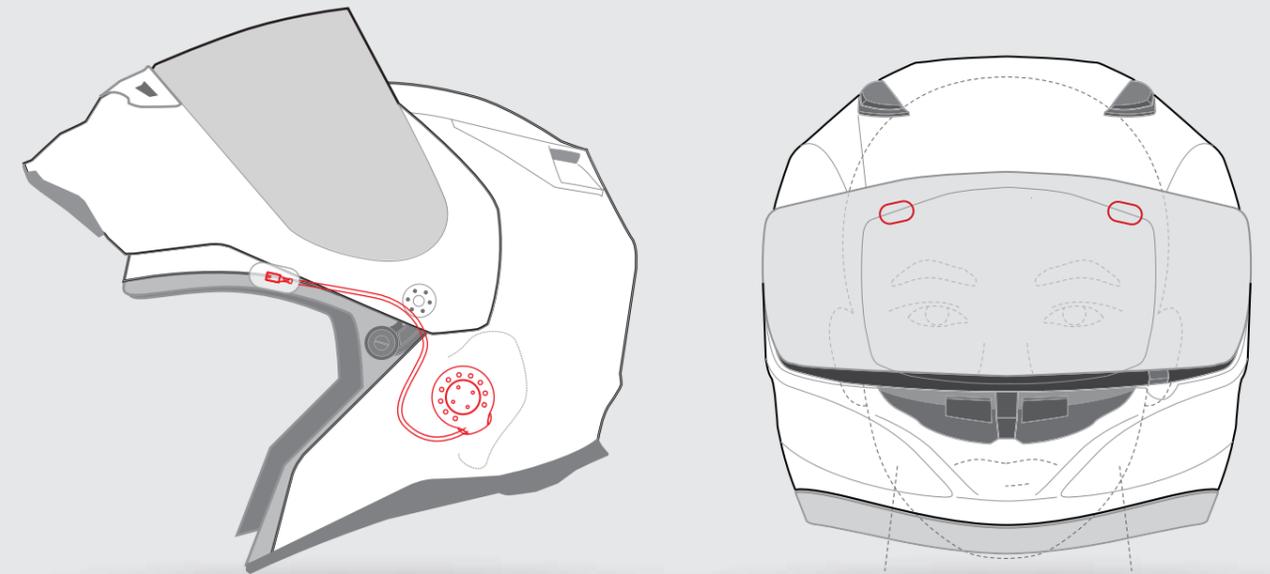

- ⚡ Verwenden Sie den mitgelieferten Montagesatz und verbauen Sie die Lautsprecher und Mikrofone gemäß der Illustration.
- ⚡ Für beste Ergebnisse richten Sie die Mitte der Lautsprecher direkt und so nahe wie möglich über den Gehörgängen aus.
- ⚡ Platzieren Sie beide Mikrofone unter dem Innenfutter am oberen Rand des Helms nahe den Schläfen bzw. den Augenbrauen und fixieren Sie diese unter Verwendung der selbstklebenden Mikrofonpads. Vermeiden Sie es die Mikrofone in oder nahe von Lüftungsöffnungen des Helms zu platzieren.

MONTAGE DER HAUPT EINHEIT

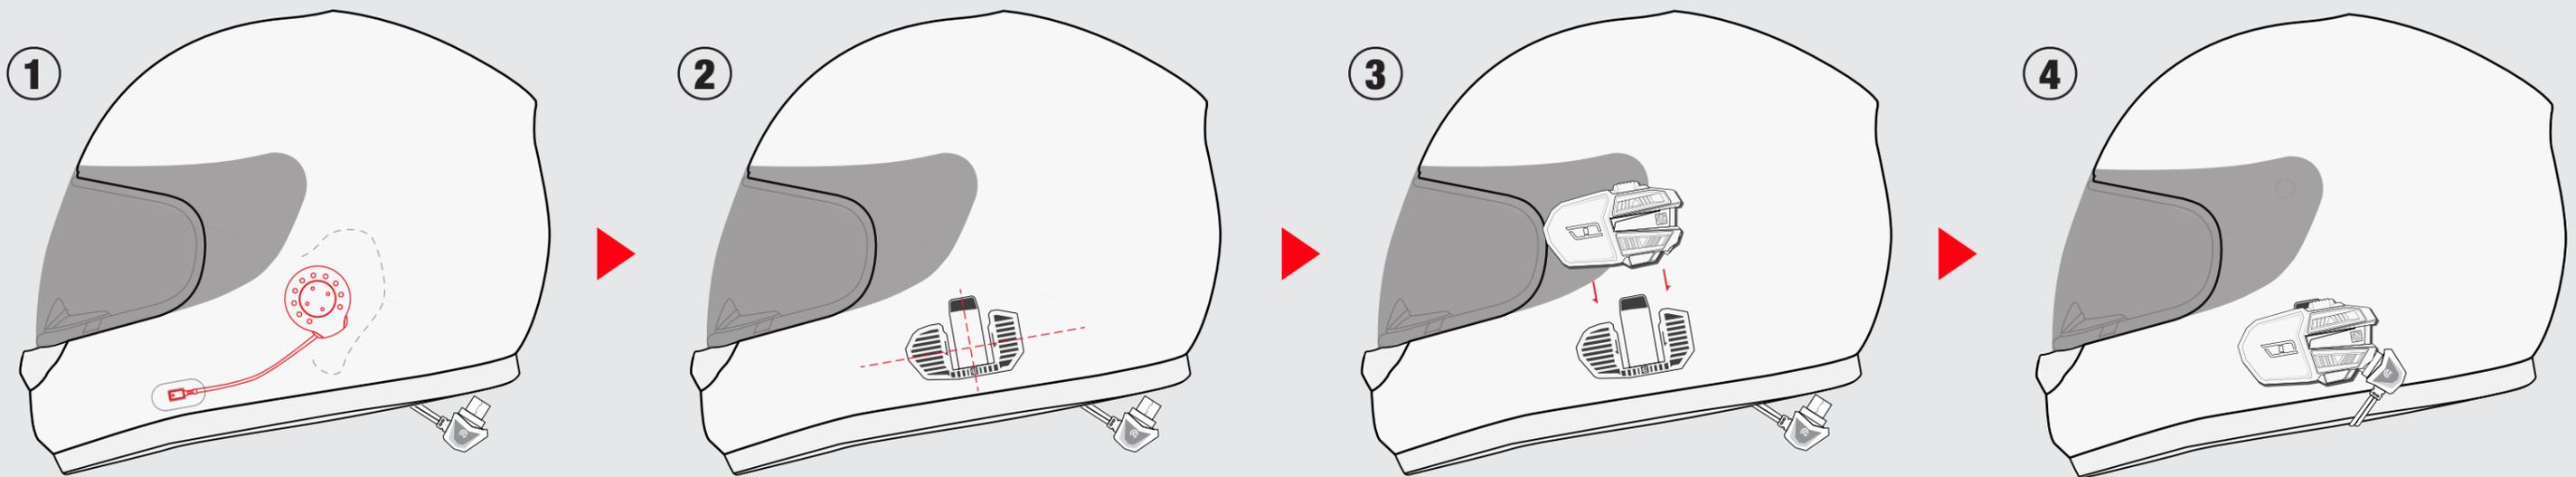

U Stellen Sie sicher, dass der Montagebereich frei von Staub und Ölen ist.




U * Bestimmen Sie die optimale Montageposition. Schutzfolie von der Klebefläche abziehen und fest andrücken

U Befestigen Sie das Headset an der Halterung. Richten Sie es an den Schienen aus und schieben Sie es nach unten. Bei richtiger Befestigung sollten Sie ein Klicken hören.

U * Schieben Sie das USB-Kabel des Lautsprechers für eine dichte und wetterfeste Verbindung bis zum Anschlag in die Buchse. Stecken Sie überschüssige Kabel locker in das Futter des Helmes oder hinter die Wangenpolster.

**Die Abb. zeigt die Neue MOTION-Halterung. Die klassische Halterung (im Lieferumfang enthalten) ist ebenfalls kompatibel.*

HINWEISE ZUR MONTAGE DES MOTION HEADSETS

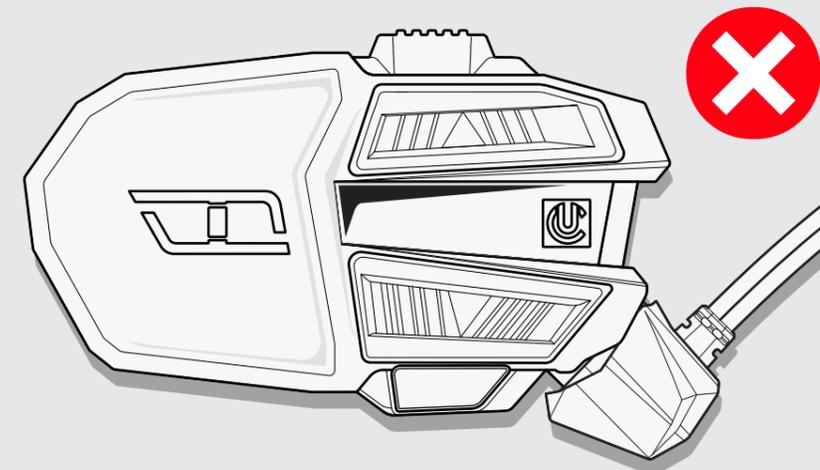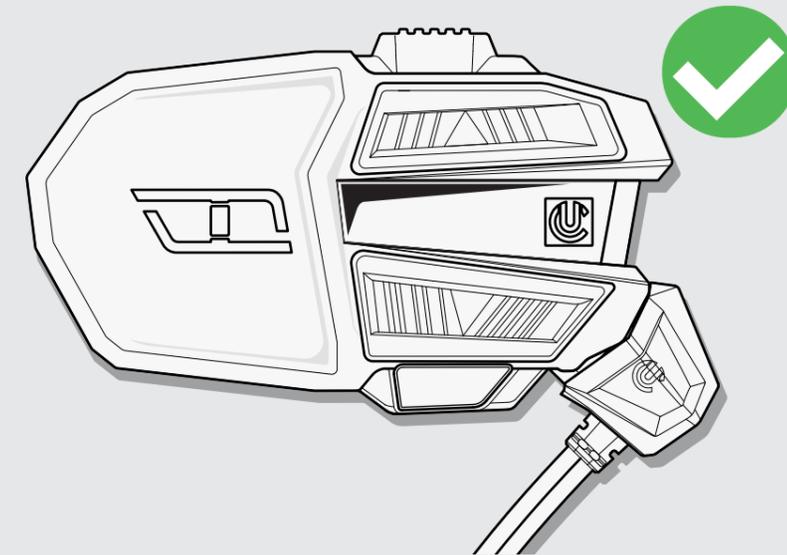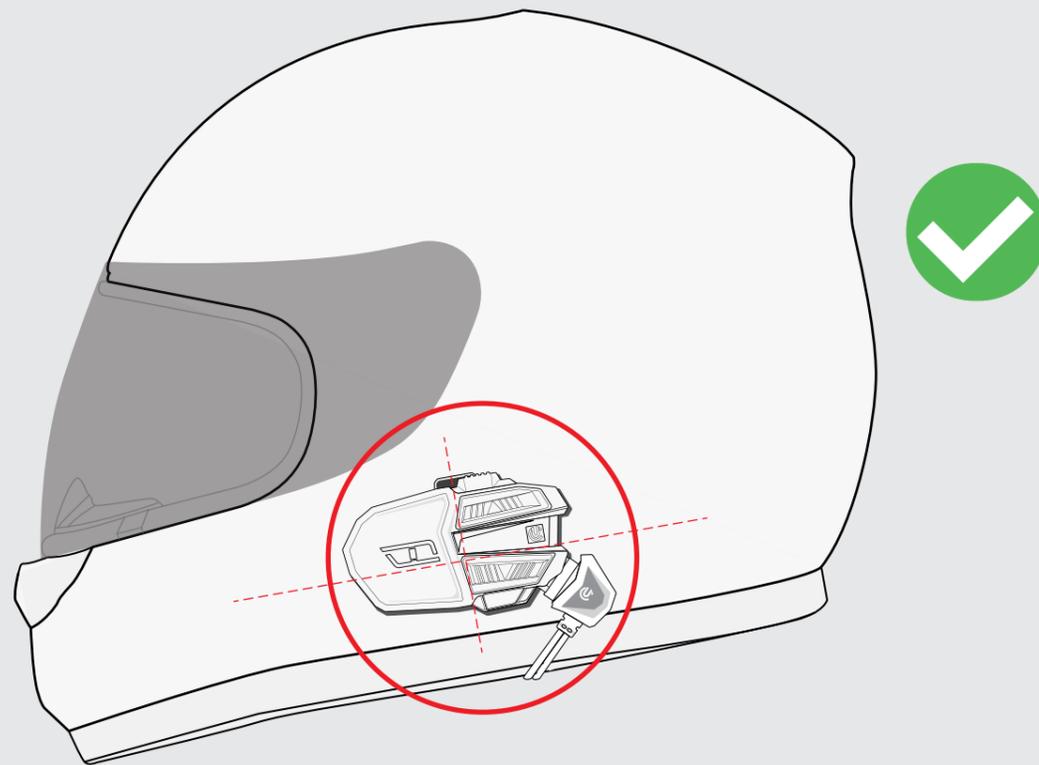


* Hinweis: Das Headset sollte nur auf der linken Seite des Helmes montiert werden. Die optimale Position ist auf Höhe der Kieferlinie in der Nähe des linken Ohres.

* Hinweis: Stecken Sie den USB-C Anschluss wie oben gezeigt ein, mit dem UCLEAR-Logo nach vorn ausgerichtet.


GERÄT MIT TELEFON VERBINDEN

1

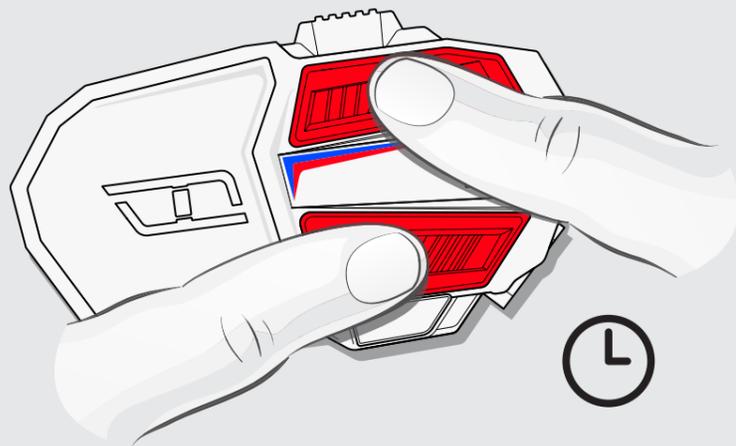

 Schalten Sie das Headset **EIN**. Halten Sie die **UP** und **DOWN** Tasten gleichzeitig gedrückt bis die LED **blau** und **rot** blinkt.

3

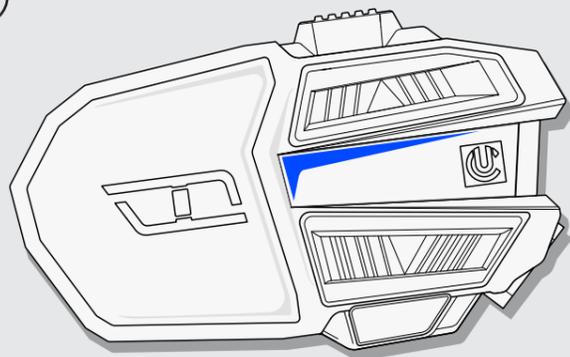

 Nach dem Koppeln blinkt das Headset **blau** und ist ab sofort bereit für Telefonate und Musikwiedergabe

2



 * Wählen Sie den Namen des UCLEAR Headsets, welches Sie koppeln wollen, auf der Bluetooth Pairingliste des Telefons.

Wenn Sie UCLEAR Geräte mit Smartphones koppeln, wird möglicherweise eine Option mit dem Zusatz "BLE" zum Gerätenamen angezeigt. Wählen Sie in diesem Schritt nicht die Verbindung mit "BLE" aus.



Führen Sie diese Art der Kopplung für alle kompatiblen Bluetooth Geräten wie z.B. Telefone, Smartphones, Tablets, GPS / Navi, OEM-Systeme, MP3 Player und PTT-Radios aus. Die Universal Interkom Kopplung mit fremden Bluetooth Headsets wird auf Seite 13 beschrieben

DOWNLOAD DER CLEARLINK APP

- Die *CLEARLink* App bietet Zugriff auf die Konfiguration, Voreinstellungen, kabellose Firmware Updates, das Benutzerhandbuch, 1-Tasten-Bedienung und Zugang zum technischen Support.
- CLEARLink* App herunterladen und installieren - kostenlos im App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) erhältlich.
- Wenn Sie kein Smartphone haben, können Sie trotzdem noch mit einem Bluetooth-fähigen Telefon Anrufe tätigen und Medien streamen. Die *CLEARLink* App wird jedoch für bestimmte Funktionen und Konfigurationsoptionen des Geräts benötigt. Für weitere Unterstützung, wenden Sie sich bitte an den UCLEAR Support.



GERÄT MIT CLEARLINK APP VERBINDEN

1




 **Startseite**

2




 **Headset verbinden**

3

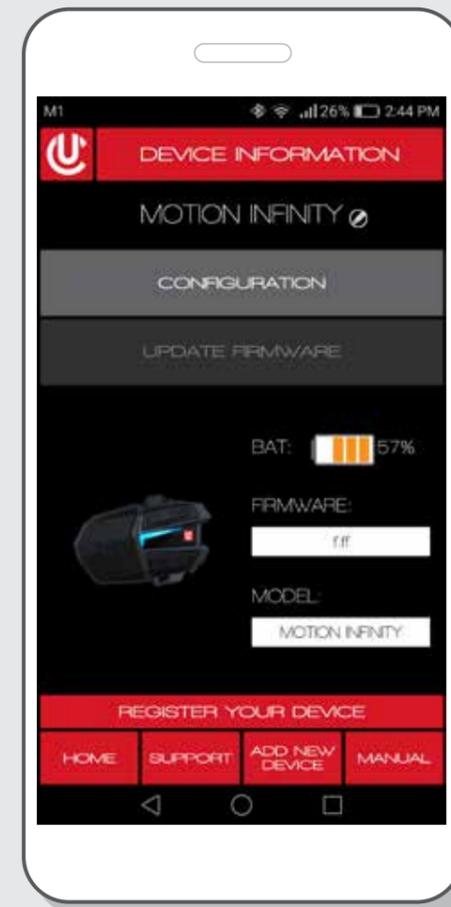

 **Headset
Informationen**


4

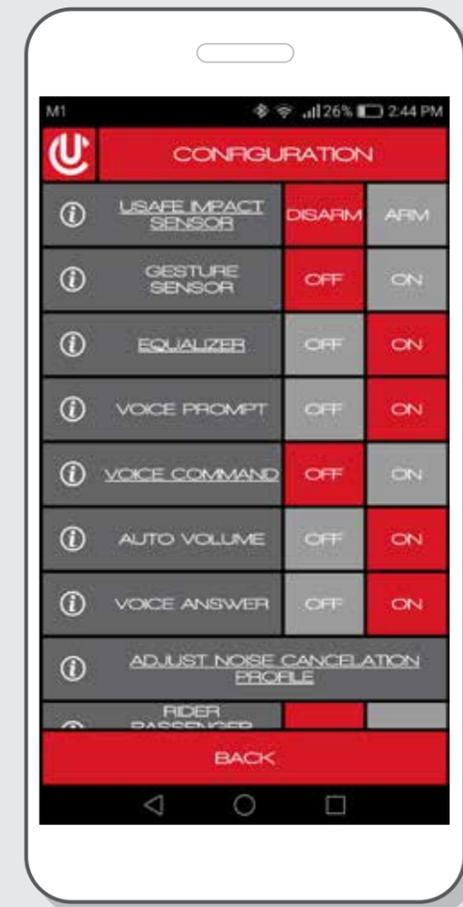

 **Konfiguration**


** Das UCLEAR Headset muss mit Ihrem Smartphone über Bluetooth gekoppelt werden **BEVOR** es mit der CLEARLink App verbunden werden kann. Nach der Verbindung mit der CLEARLink App registrieren Sie bitte Ihr Headset für die Garantie und konfigurieren Sie Ihre Einstellungen.*

MESH INTERCOM KOPPLUNG

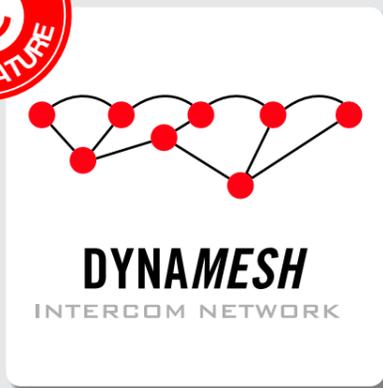


DYNAMESH ist as erste Mesh-Interkom Netzwerk in Kombination mit der automatischen UCLEAR Multi-Hop Funktion, welche mit jedem weiteren Nutzer die Reichweite der Gruppe erhöht. DYNAMESH koppelt sich mit Mesh- und mit Nicht-Mesh-fähigen Bluetooth Headsets und organisiert sich automatisch neu, wenn Fahrer aus der Gruppe die Position wechseln. Dies gewährleistet stabile und konstante Verbindungen über größte Entfernungen.

① ALLE MOTION HEADSETS

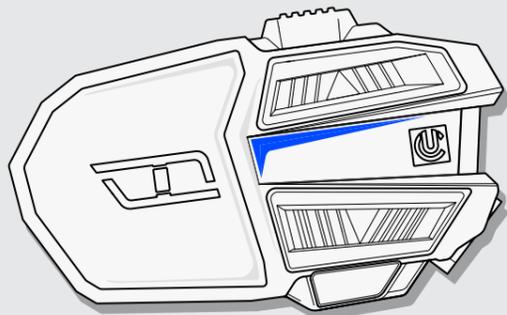


Headset **einschalten**

② ALLE MOTION HEADSETS

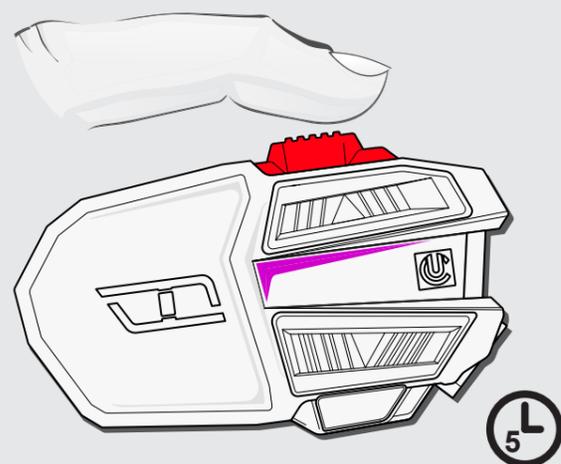


Drücken und halten der **QUICK ACCESS** Taste für 5 Sek bis die LED **violett** blinkt. Stellen Sie vor dem nächsten Schritt sicher, das bei allen zu koppelnden Headsets die LED **violett** blinkt bevor Sie fortfahren.

③ EIN MOTION HEADSET

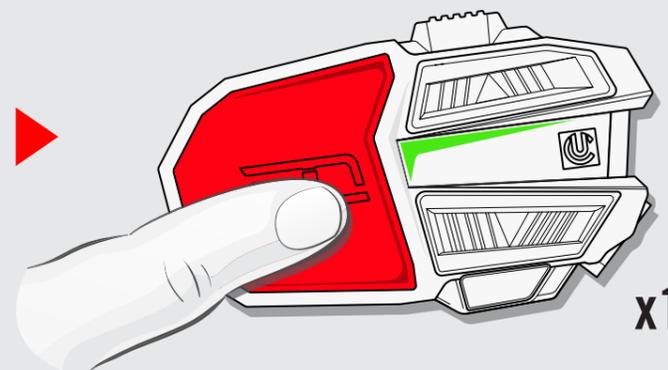


Drücken Sie die **POWER** Taste an einem der MOTION Headset um die Kopplung zu starten. Nach kurzer Zeit sollten jetzt bis auf das letzte Headset alle Headsets **doppelt grün** blinken

④ LETZTES MOTION HEADSET

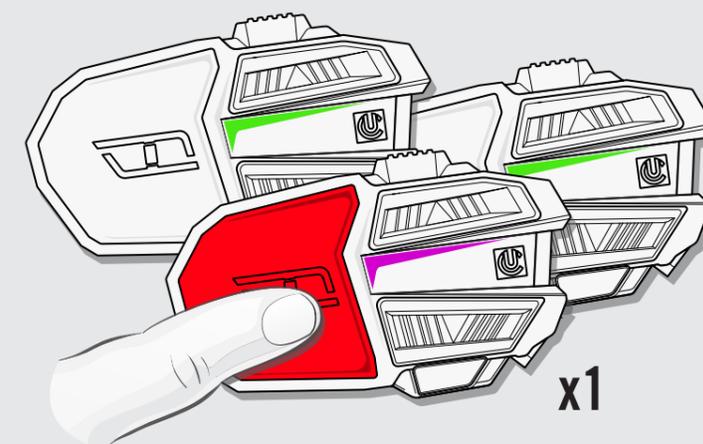


Das letzte zu verbindende Headset blinkt für weitere 15 Sekunden **violett** bevor dieses den Pairing Prozess von selbst beendet. **OPTION:** Drücken Sie einmal dessen **POWER** Taste um den Pairing Prozess sofort zu beenden.


KOPPLUNG VON MOTION HEADSETS MIT HEADSETS DER UCLEAR AMP SERIE

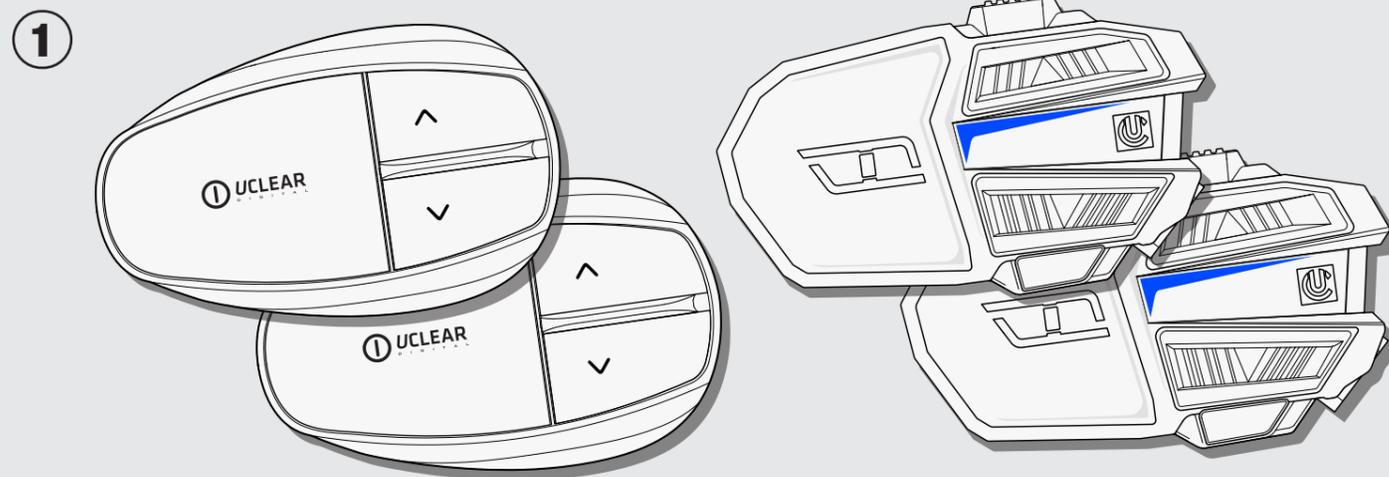


1 Beginnen Sie mit allen AMP Headsets im **ausgeschalteten** Zustand und allen MOTION Geräten im **eingeschalteten** Zustand

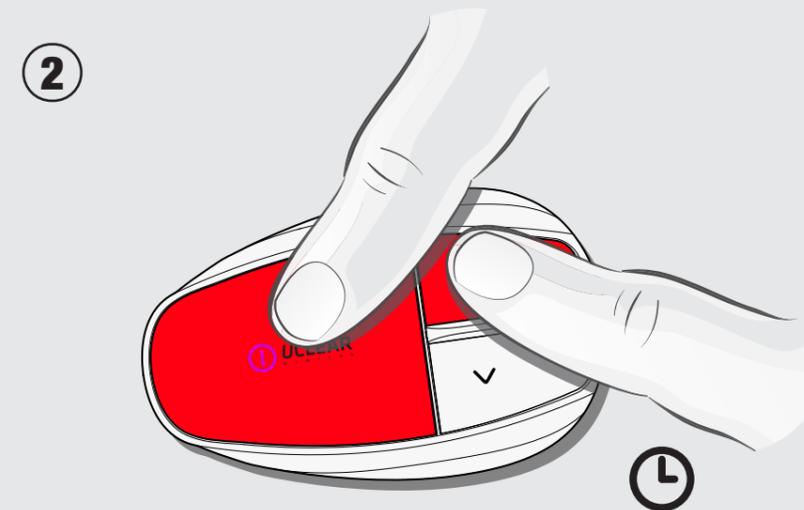


2 Bringen Sie alle AMP Headsets direkt in den Kopplungsmodus, indem Sie die Tasten **POWER & UP** gleichzeitig drücken bis die LED(s) **violett** blinken.

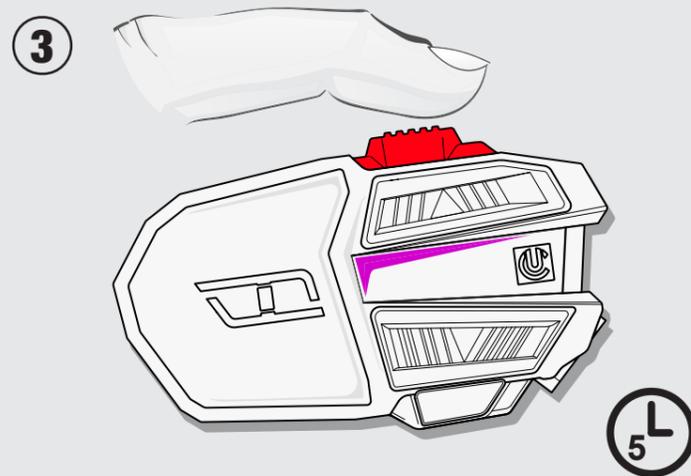

3 Dann den Kopplungsmodus der MOTION Headsets starten. Drücken und halten Sie die **QUICK ACCESS** Taste für 5 Sekunden bis die LED **violett** blinkt.

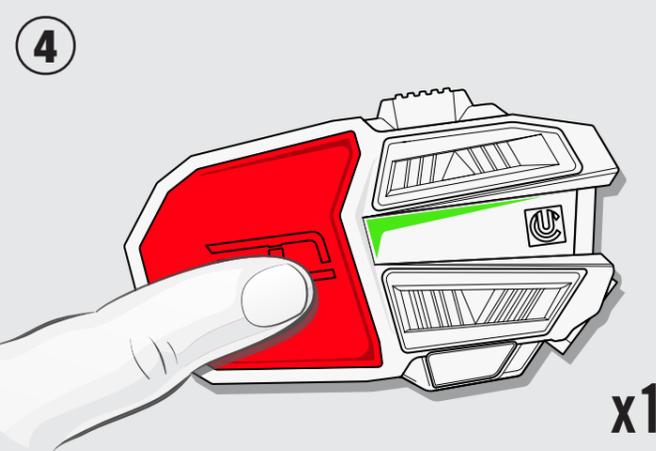

4 Wenn alle zu koppelnden Headsets **violett** blinken, drücken Sie die **POWER** Taste an einem der **MOTION** Headsets um die Kopplung zu starten. Die Headsets blinken **doppelt grün** sobald sie verbunden sind.

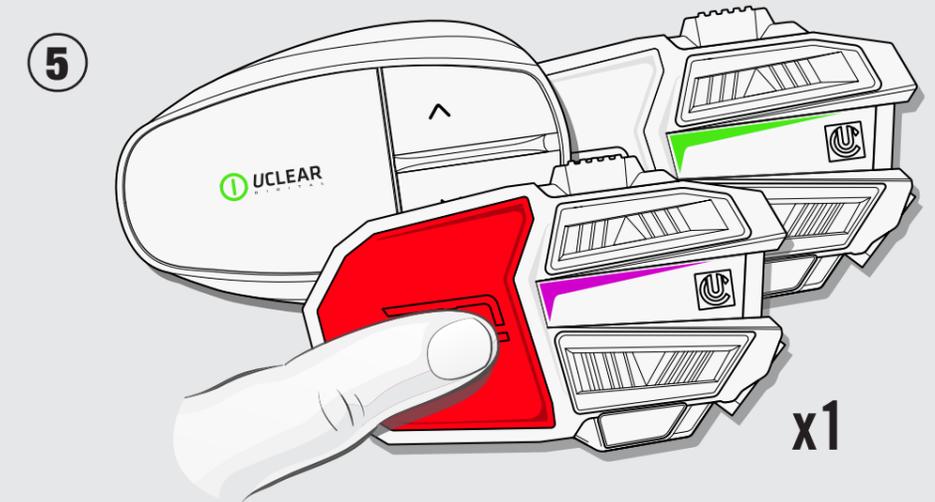

5 Bis auf 1 Headset blinken alle **grün**. Drücken Sie die **POWER** Taste am letzten noch **violett** blinkendem Headset um den Kopplungsprozess zu beenden. Alle Headsets sollten jetzt **grün** blinken.



U-PAIR ermöglicht die Gerätekopplung mit mehreren Bluetooth-Geräten auf einmal: Smartphones, Smartwatches, Tablets, GPS, Action-Kameras, OEM-Systeme und mit der unten beschriebenen Universal Interkom Kopplung sogar mit fremden Headsets anderer Hersteller. Die Universal Interkom Kopplung der UCLEAR Headsets funktioniert auch mit ganz einfachen Bluetooth Headsets und Freisprechanlagen, welche keinerlei Interkomfunktion haben.

ANDERE BLUETOOTH HEADSETS




* Nur Abbildung

- SCHRITT 1**
Schalten Sie das fremde Headset **EIN** und aktivieren Sie dann den Modus für die **“TELEFON Kopplung”***
(Siehe in Bedienungsanleitung des Headsets)

***HINWEIS:** Bitte NICHT die normale Interkom Kopplung wählen!


MOTION HEADSET

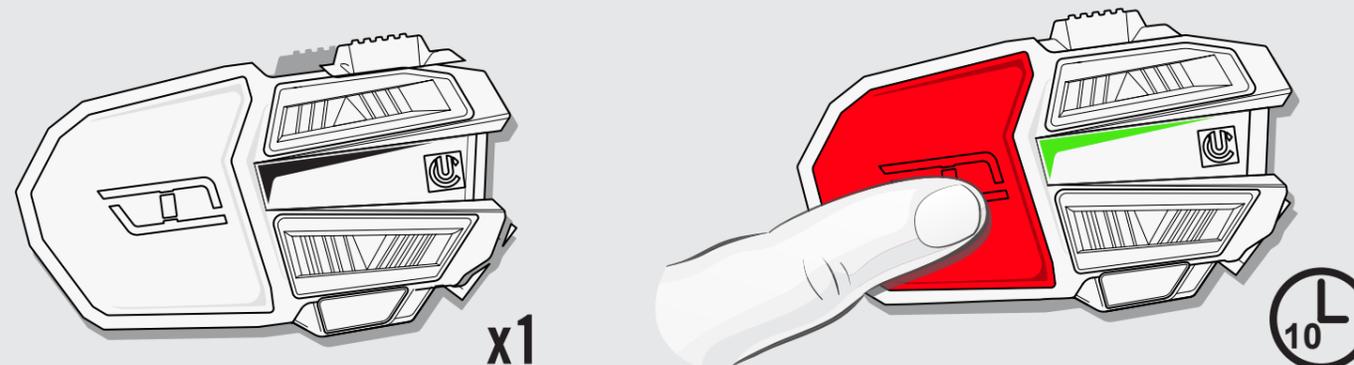

- SCHRITT 2**
Start mit **ausgeschaltetem** UCLEAR Headset
- SCHRITT 3**
Drücken & halten Sie die **POWER** Taste ungefähr 10-15 Sekunden bis die LED **GRÜN** blinkt. Die **GRÜN** blinkende LED zeigt die erfolgreiche Kopplung an.

HINWEIS: Wenn die UCLEAR LED beginnt **BLAU** zu blinken nachdem die **POWER** Taste für 10-15 Sekunden gedrückt wurde, bedeutet das eine missglückte Kopplung. Starten Sie den Kopplungsvorgang ab Schritt 1 und versuchen Sie es erneut.

INTERKOM VERBINDEN

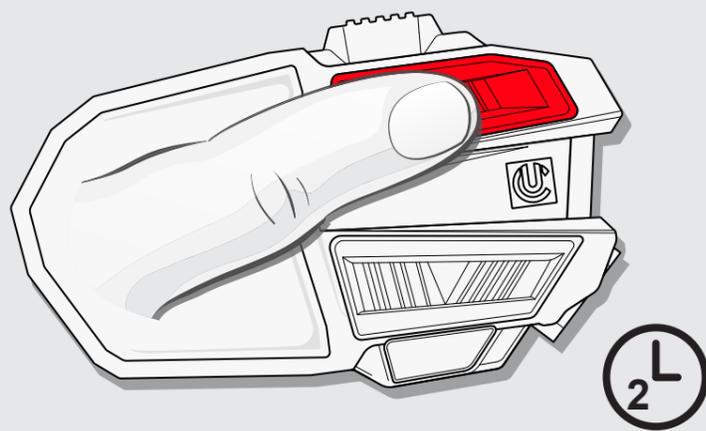


Drücken & halten Sie die **UP** Taste 2 Sek.

ODER

 Tipp: **UP** Taste 2 Sek. gedrückt halten, um einer Interkom Gruppe wieder beizutreten wenn Sie getrennt wurden.

INTERKOM TRENNEN

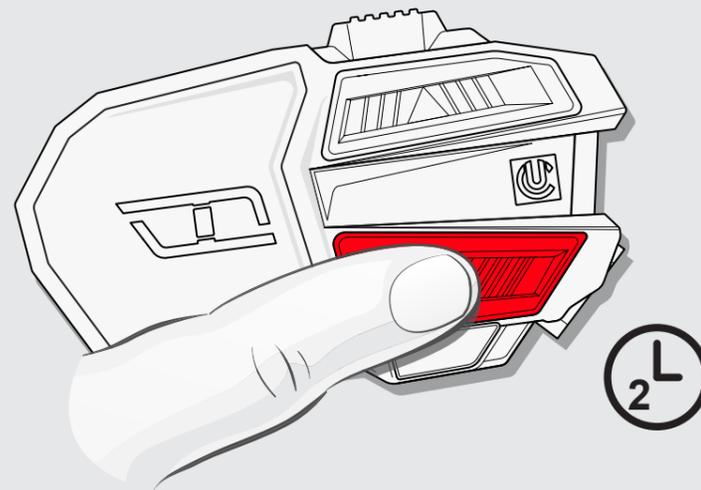


Drücken & halten Sie die **DOWN** Taste 2 Sek.

ODER

 Tipp: Sie können den Interkom Modus auch mit dem Sprachbefehl "INTERKOM" trennen oder verbinden.

MIKROFON STUMMSCHALTEN/AKTIVIEREN

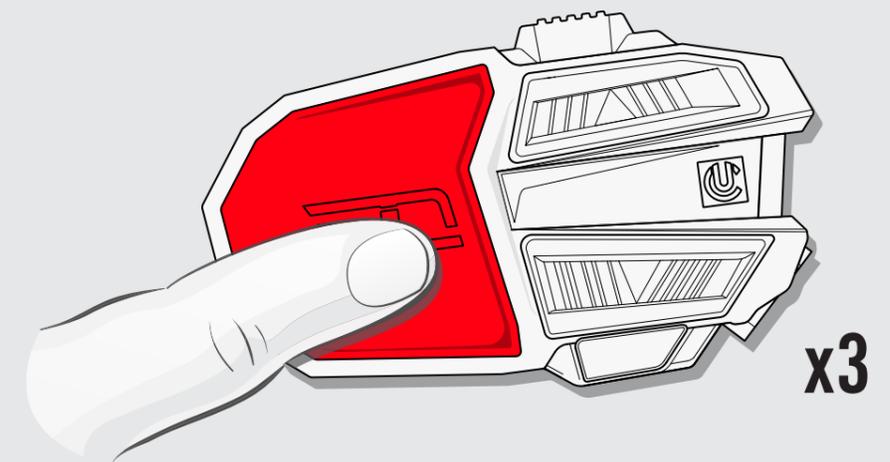


3 x die **POWER** Taste drücken

ODER

 Tipp: Sie können das Mikrofon auch mit dem Sprachbefehl "MIKROFON" stummschalten oder aktivieren.


ANRUF ANNEHMEN

“Hello” oder “PICK UP”

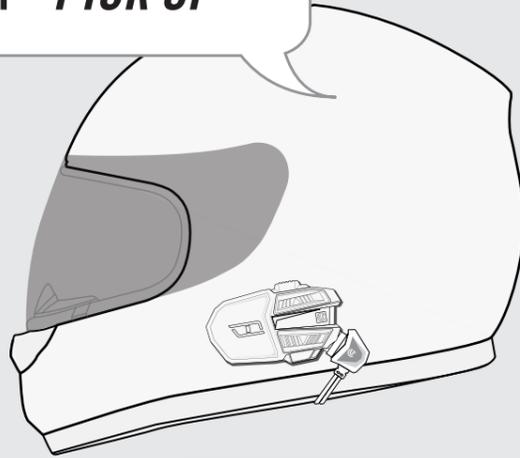


Sagen Sie “Hello” oder “PICK UP”

ODER

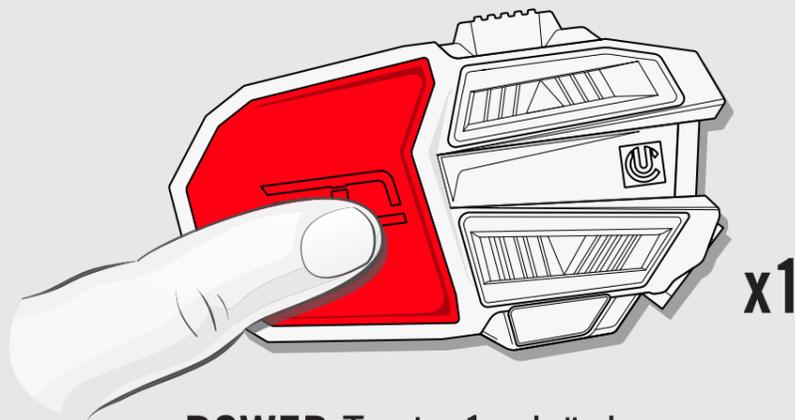


POWER Taste 1x drücken

ANRUF BEENDEN O. ABLEHNEN

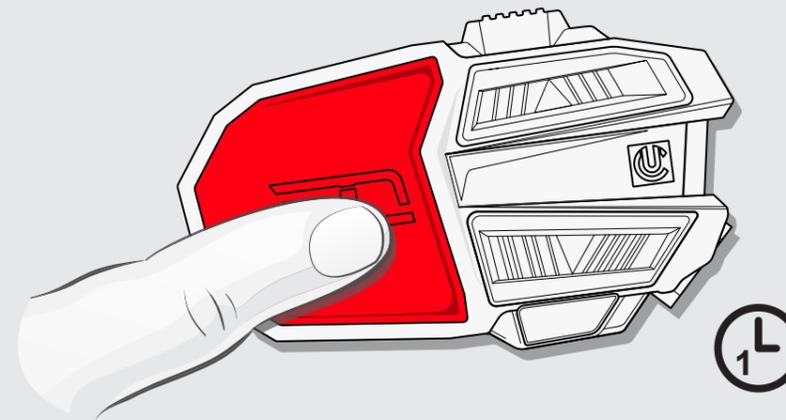


POWER Taste 1 Sek. gedrückt halten

VERBINDEN VON TELFONATEN MIT INTERKOM

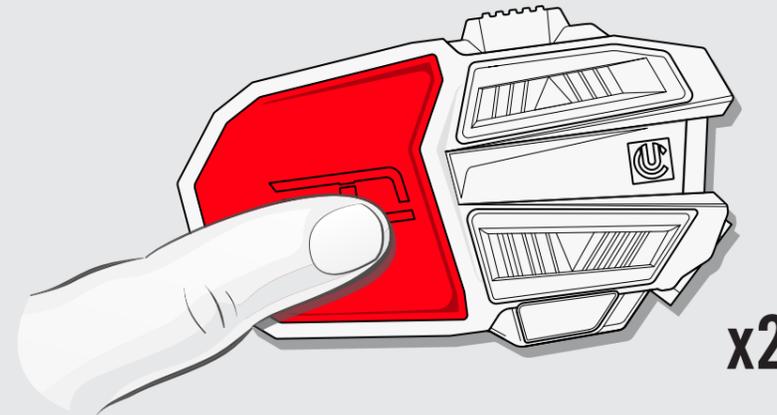


POWER Taste 2x drücken

WAHLWIEDERHOLUNG

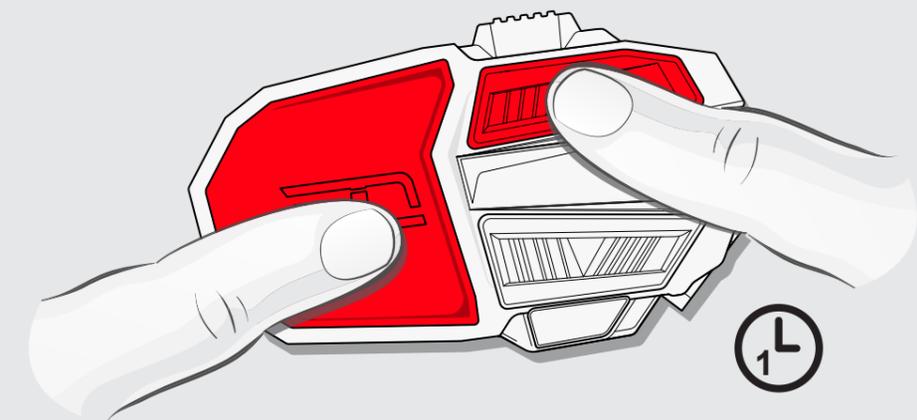

POWER & UP Taste 1 Sek.
gedrückt halten


ODER

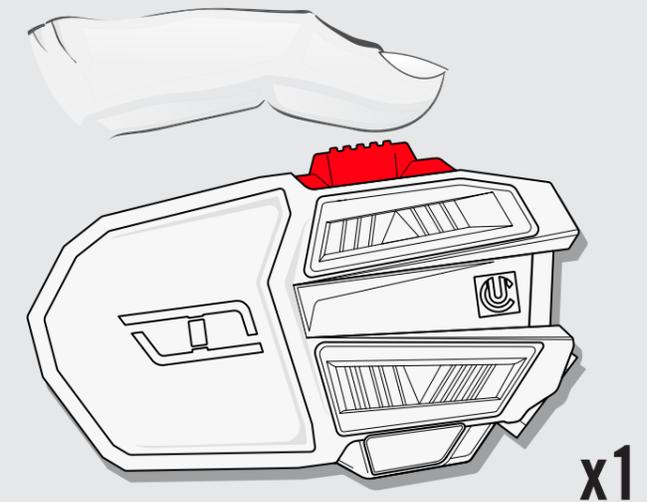

QUICK ACCESS Taste 1x drücken und
Sprachbefehl “**REDIAL**”


TASTEN-METHODE

MUSIK ABSPIELEN/FORTSETZEN

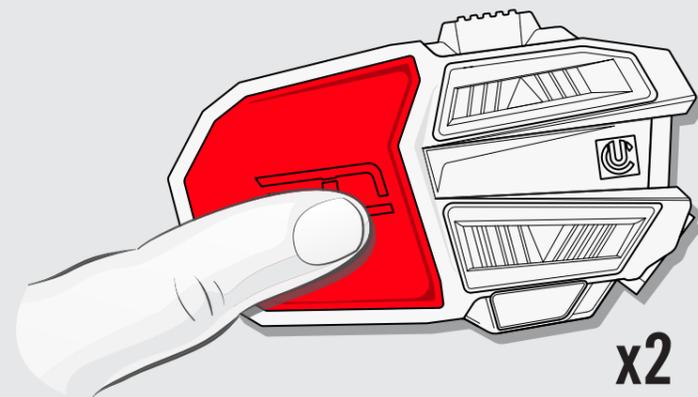


POWER Taste 2x drücken

MUSIK STOPPEN/PAUSIEREN

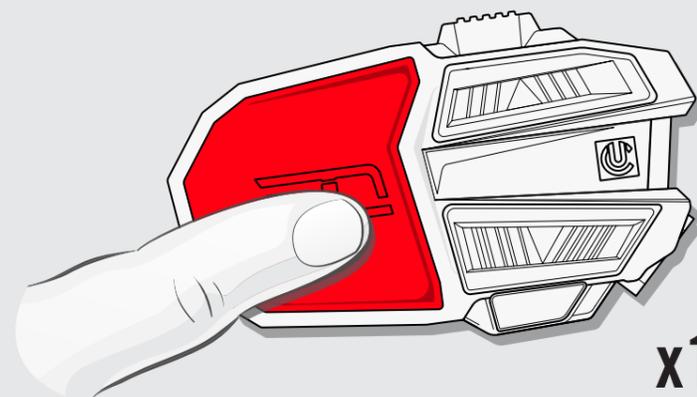


POWER Taste 1x drücken

LAUTSTÄRKE REDUZIEREN

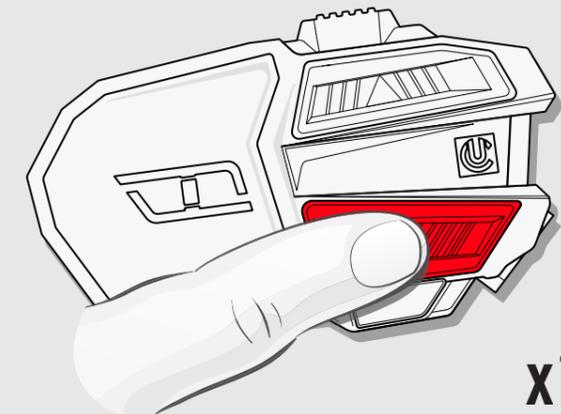


DOWN Taste 1x pro Stufe drücken.

TITEL ZURÜCK

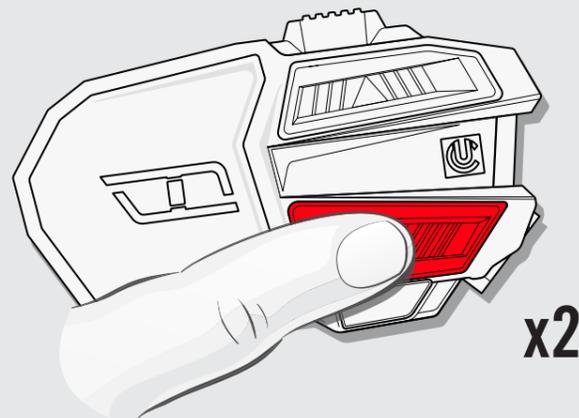


DOWN Taste 2x drücken

TITEL WEITER

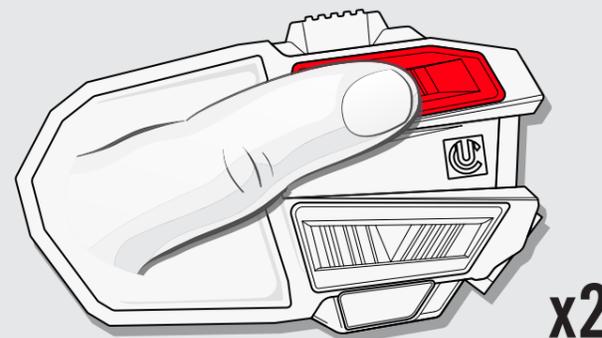

UP Taste 2x drücken

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN

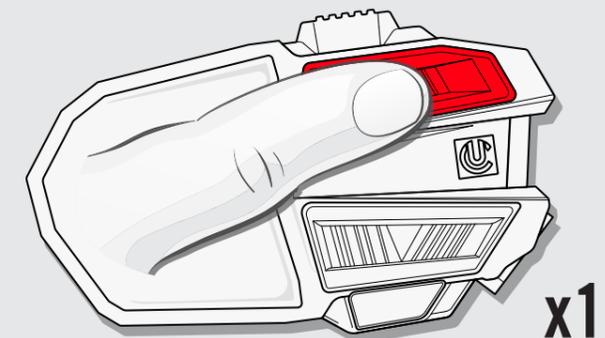


UP Taste 1x pro Stufe drücken



Die exklusive Gestensteuerung sendet einen unsichtbaren Sensorstrahl von Ihrem MOTION Headset ab, über den einfache Handgesten die gängigsten Funktionen wie Lautstärke und Pause/Start der Musik steuern zu können, ohne nach den richtigen Tasten suchen zu müssen. Dicke Handschuhe sind so auch kein Problem mehr!


POSITION DES GESTENSENSORS

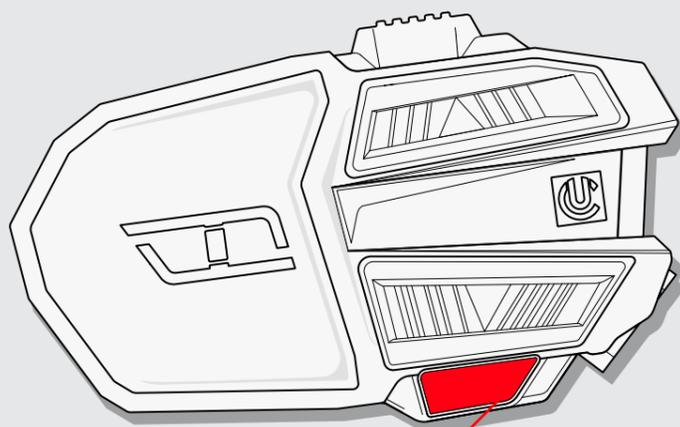

Gestensensor

Bewegen Sie Ihre Hand vor dem Gestensensor, um die Befehle auszulösen.

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG DES GESTENSENSORS

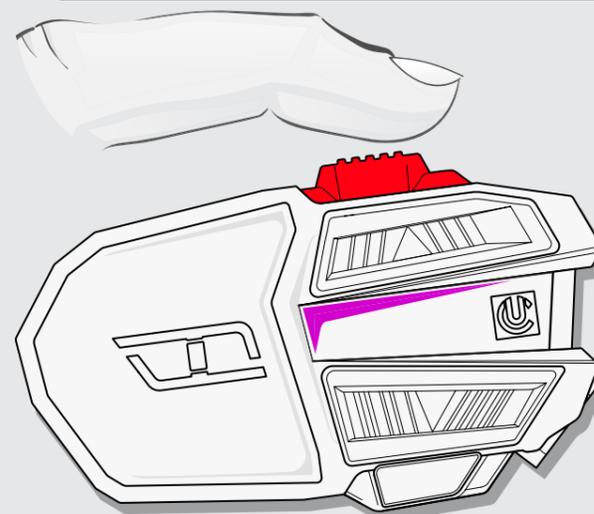

x3

ODER



Im **EINGESCHALTETEN** Zustand
QUICK ACCESS Taste 3x drücken



Umschalten zwischen ON/OFF mit
der CLEARLink Mobile App



GESTENSTEUERUNG RÜCKMELDUNG / BESTÄTIGUNG

 **HÖHERER TON**

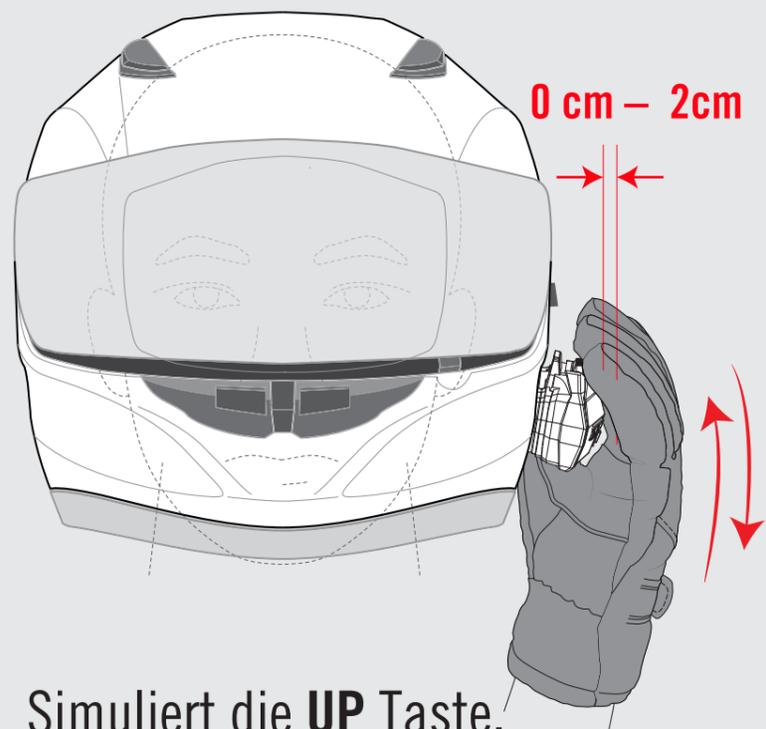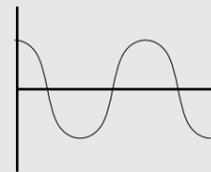

Simuliert die **UP** Taste.
Leichtes, schnelles Antippen des Gerätes.


 **NIEDRIGER TON**

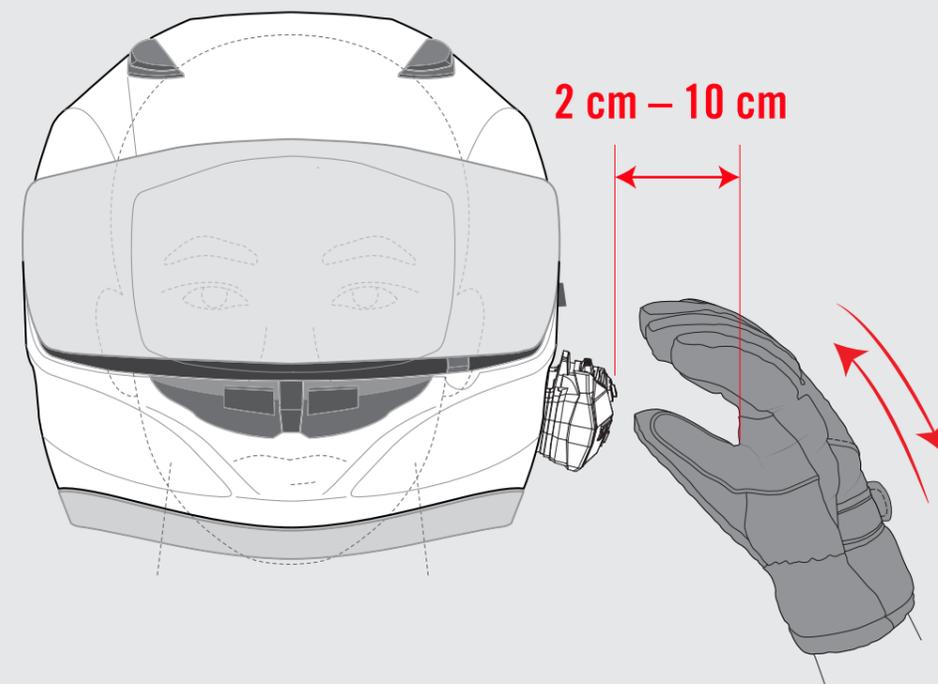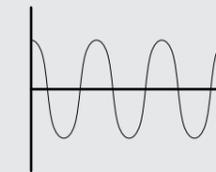

Simuliert die **DOWN** Taste.
Bewegen Sie Ihre Hand zwischen 2 - 10 cm
vom Gerät entfernt im Sensorstrahl.


GESTENSTEUERUNG

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN

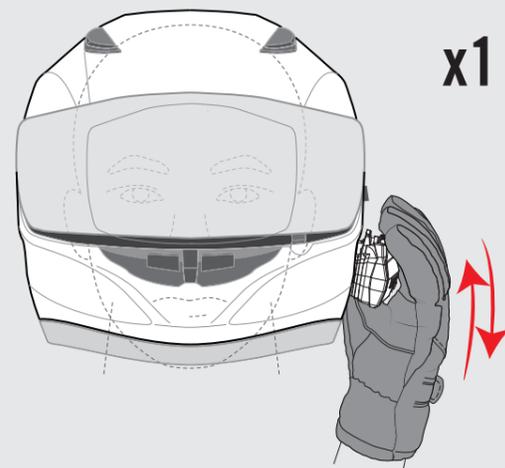


Gerät 1x leicht Antippen.

LAUTSTÄRKE VERRINGERN

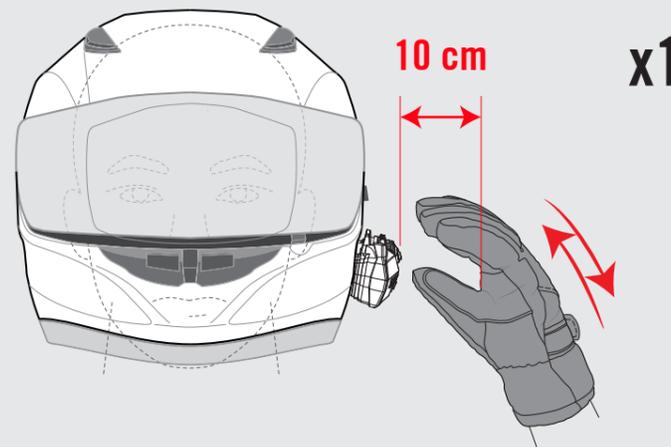


1x die Hand im Sensorstrahl bewegen

MUSIK WIEDERGABE / PAUSE

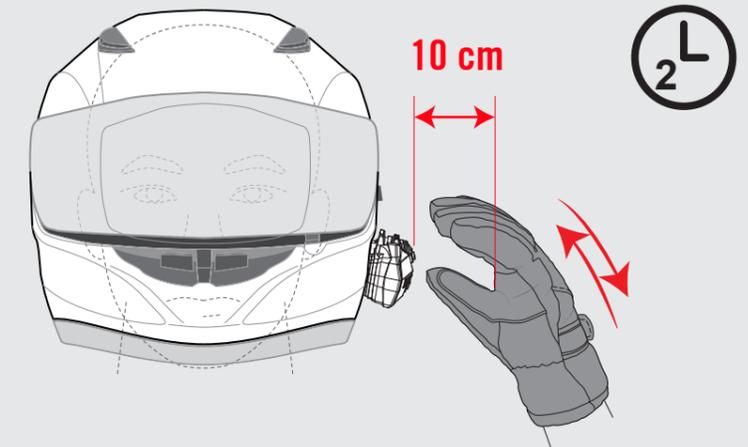


1x die Hand im Sensorstrahl bewegen
und für 2 Sek. halten.

TITEL WEITER

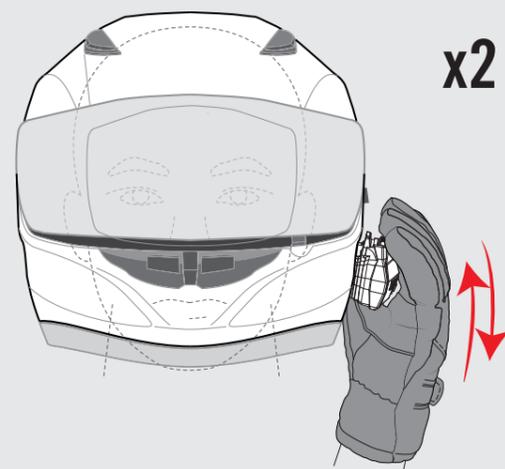


Gerät 2x leicht Antippen.

TITEL ZURÜCK

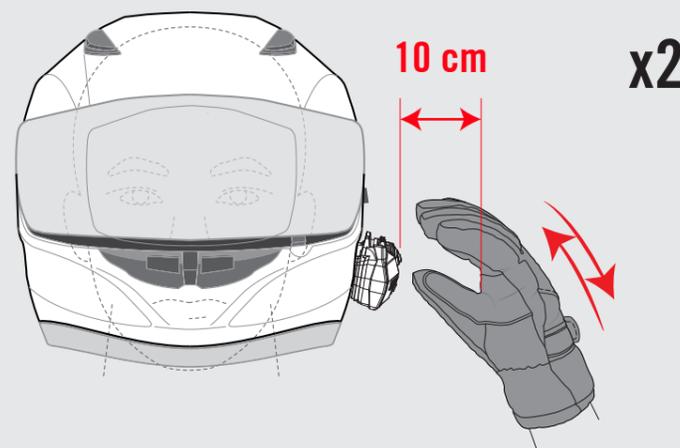

2x die Hand im Sensorstrahl bewegen


① **MOTION HEADSET A**

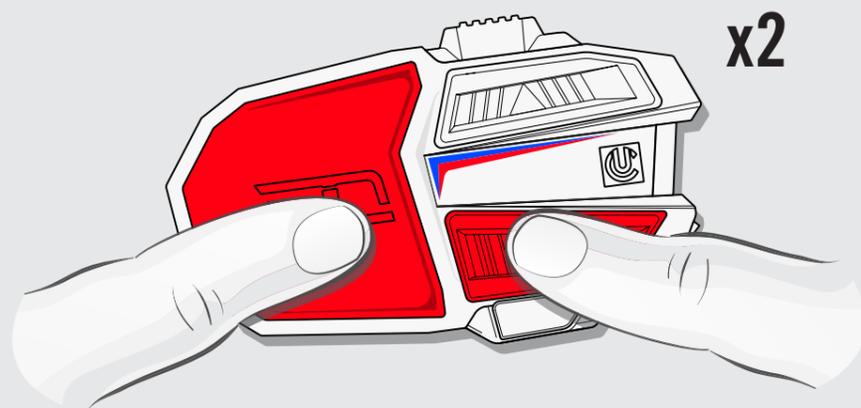

Im **EINGESCHALTETEN** Zustand.
POWER & DOWN Taste 2x schnell drücken. Die LED beginnt **blau** und **rot** zu blinken.

Headset A ist das Hauptgerät von dem die Musik übertragen wird. Wiedergabe/Pause Befehle an Headset A betrifft beide Geräte.


② **MOTION HEADSET B**

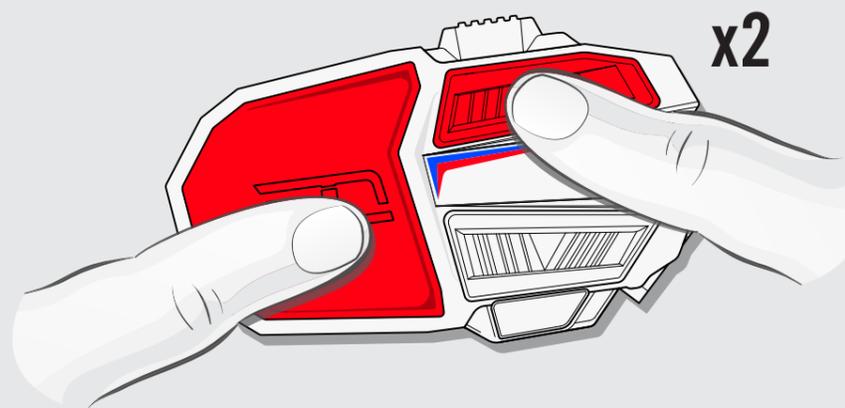

Im **EINGESCHALTETEN** Zustand.
POWER & UP Taste 2x schnell drücken. Die LED beginnt **blau** und **rot** zu blinken.

Headset B empfängt die Musik, kann aber die Musik auch Stoppen oder Pausieren ohne Headset A zu beeinflussen.

③ **MOTION HEADSET A**

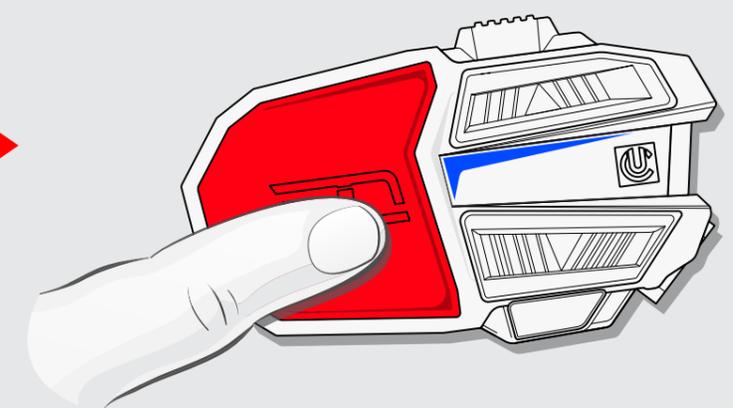

Beide MOTION Headsets beginnen **blau** zu blinken wenn die Kopplung erfolgreich war.

Kontrolle der Musikwiedergabe & der Lautstärke wie auf Seite 16 & 19 beschrieben. Beispiel: 2x die **POWER** Taste drücken, um die Musikwiedergabe zu starten. Die **POWER** Taste einmal drücken zum Pausieren.

HINWEIS: Die Musikfreigabefunktion unterstützt die Freigabe von einem aktivierten UCLEAR Headset an ein anderes aktiviertes UCLEAR Headset über die Gegensprechanlage. Beide Headsets müssen vor der Musikfreigabe über die Gegensprechanlage zuvor gekoppelt sein.

FUNKTIONEN DER MOTION GERÄTE




UCommand ermöglicht die Steuerung der Headsets der MOTION Serie durch natürliche Sprache und erleichtert auch den Zugriff auf Apple Siri und Google Voice auf Ihrem gekoppelten Smartphone.

** Hinweis: Die CLEARLink App muss im Vorder- oder Hintergrund mit dem Headset verbunden sein, um dieses per Sprachbefehlen zu steuern. CLEARLink wird aber **NICHT** benötigt, um Apple Siri oder Google Voice nutzen zu können.*

- ☑ Nutzen Sie die CLEARLink Mobile App für eine Übersicht und die Konfiguration der verfügbaren Sprachbefehle. Sie können Befehle auch mit Ihrer Stimme trainieren oder eigene Wörter verwenden und damit auch Befehle in Ihre Sprache übersetzen. Die Antworten erfolgen in der voreingestellten Sprache.
- ☑ Nutzen Sie den Sprachbefehl "What can I say?" um die Liste der verfügbaren Befehle zu hören.

"What can I say?"

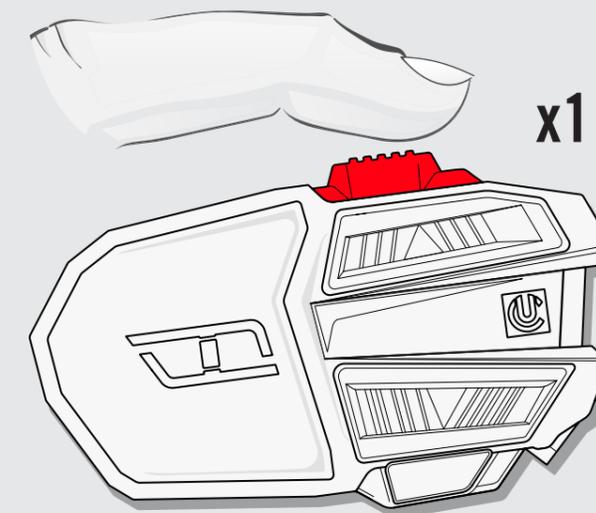


- ☑ Die **Quick Access** Taste 1x drücken um die Sprachbefehle des MOTION Headsets zu aktivieren. Warten Sie auf den Quittungston bevor Sie einen Sprachbefehl erteilen.

APPLE SIRI / GOOGLE VOICE




 MOTION Headsets bieten schnellen Zugriff auf die Apple Siri bzw. Google Voice Sprachsteuerung über Ihren Helm.

 Apple Siri oder Google Voice befinden sich auf Ihrem Smartphone. Aktivieren und konfigurieren Sie die Dienste in Ihrem Smartphone vor dem nächsten Schritt. 

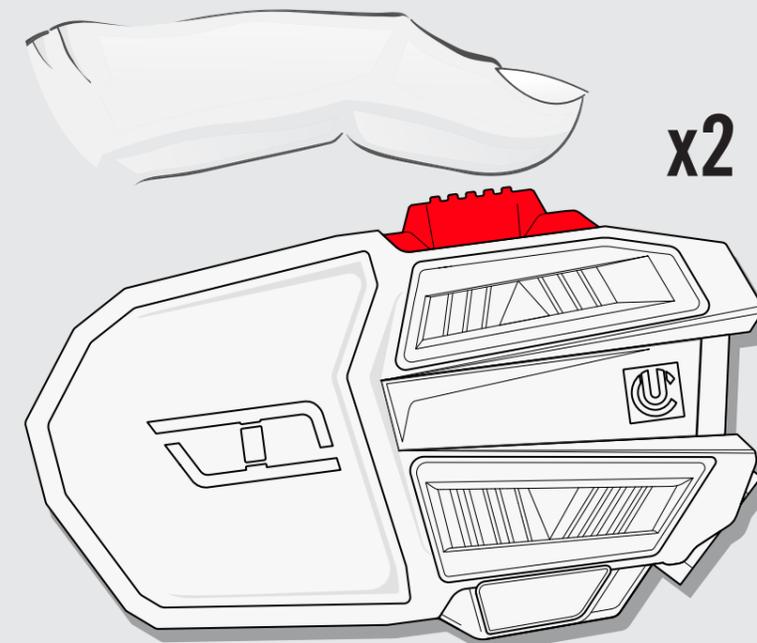


 **QUICK ACCESS** Taste 2x kurz drücken um den Zugriff auf die Apple Siri bzw. Google Voice Sprachsteuerung Ihres Smartphones zu erhalten. Warten Sie zuerst auf den Quittungston, bevor Sie einen Sprachbefehl erteilen.

E-Z! FIRMWARE UPDATE ÜBER DIE CLEARLink MOBILE APP

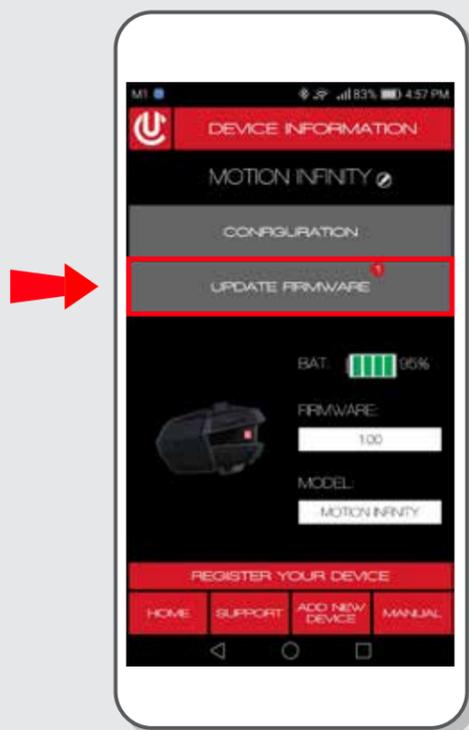

ODER

FIRMWARE UPDATE ÜBER PC ODER MAC

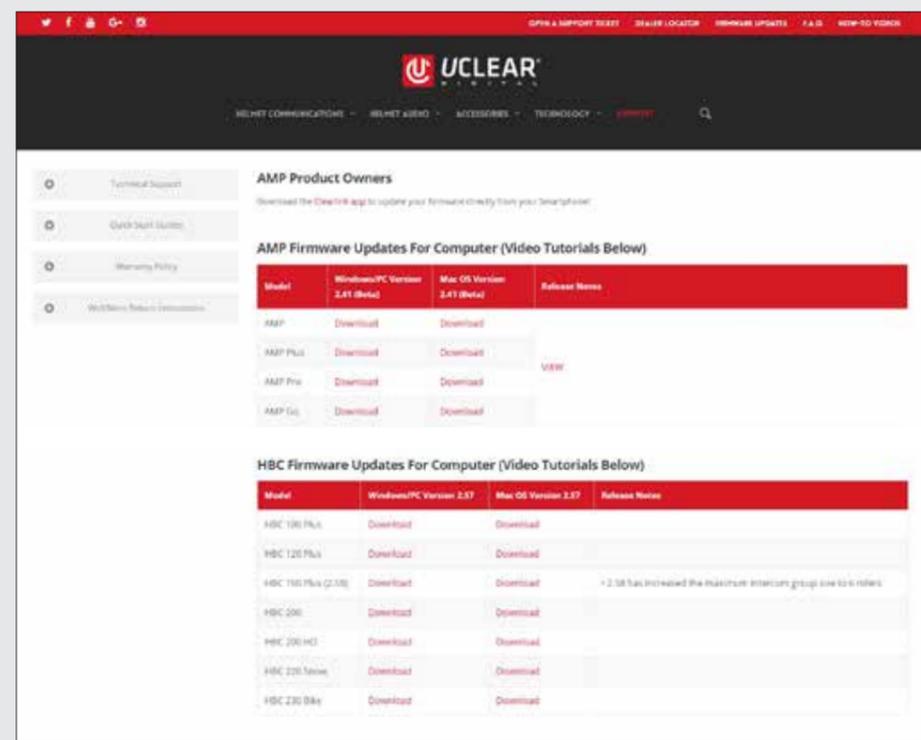


☑ Verbinden Sie Ihr Gerät über CLEARLink wie auf den Seiten 8-10 beschrieben. “UPDATE FIRMWARE” antippen und den Anweisung auf dem Bildschirm folgen.

☑ Besuchen Sie www.uclear.eu/firmware-updates und laden sie aktuelle Firmware Version für Ihr UCLEAR Headset herunter. Öffnen Sie den Firmware Assistenten und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Sehen Sie sich auch unsere Hilfevideos an oder kontaktieren Sie den UCLEAR Support für Hilfe.

☑ Im **AUSGESCHALTETEN** Zustand, das Gerät mit einem PC/MAC über das mitgelieferte USB Lade/Datenkabel verbinden. **POWER+UP+DOWN** Taste gedrückt halten um das Gerät zurückzusetzen, dann die **POWER** Taste gedrückt halten bis die **rote** LED aus geht. (bereitet das Gerät für das Update vor). Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten auf dem Bildschirm.


USAFE CRASHSENSOR

(NUR MOTION INFINITY MODELLE)

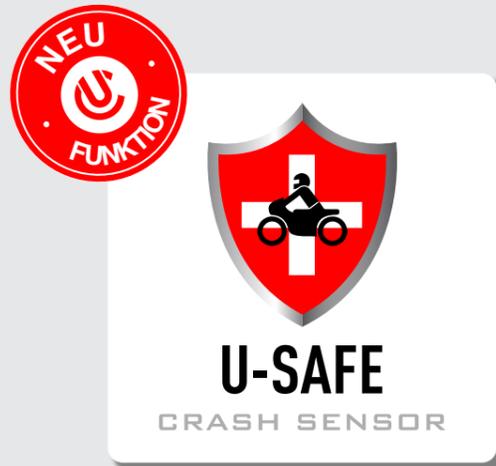

Die revolutionäre USAFE Funktion verwendet einen hoch entwickelten Beschleunigungssensor, um harte Stöße wie bei einem Unfall zu erkennen und zu analysieren. Wenn Sie nicht reagieren, kann USAFE Ihre Kontakte über Ihre Situation und Ihren GPS-Standort informieren. Erfordert ein verbundenes und GPS-fähiges Mobilgerät.

HINWEIS: Aufgrund unterschiedlicher Gesetze geben Sie bitte NICHT ohne vorherige schriftliche Genehmigung den Notruf oder zivile Rettungsdienste als Notfallkontakte der USAFE Funktion ein.

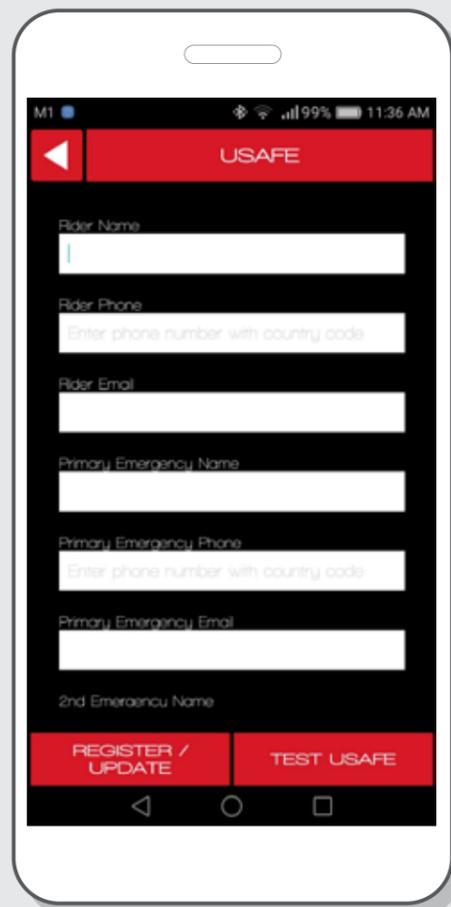


1. Koppeln Sie das MOTION Infinity mit Ihrem Mobilgerät und verbinden Sie es mit CLEARLink wie auf Seite 8-10 beschrieben.
2. Den Bestimmungen zustimmen und GPS auf dem Mobilgerät aktivieren.
3. Aktivieren Sie USAFE im Menü mit "ARM".
4. Geben Sie Ihre eigenen Kontaktdaten sowie die von bis zu zu 3 Notfallkontakten ein
 -  **HINWEIS:** Die Telefonnummern müssen "+" und die Landesvorwahl enthalten. Beispiel: +491112223333
 -  **HINWEIS:** Der erste aufgeführte Notfallkontakt ist der Primärkontakt und wird auch von Ihrem Telefon automatisch gewählt.
5. Tippen Sie auf "REGISTER/UPDATE" um die USAFE Datenbank zu aktualisieren. Das löst auch eine Testnachricht per E-Mail aus, welche an Ihre aufgeführten Kontakte gesendet wird und diese darüber informiert, dass Sie von Ihnen als Notfallkontakte angelegt wurden.

USAFE ist jetzt danach aktiviert und bereit. Die Aktivierung kann über das Konfigurationsmenü mit "DISARM" beendet werden.
6. OPTIONAL: Nutzen Sie die "TEST USAFE" Taste um den Sensor zu testen. Der Sensor wird vorübergehend so eingestellt, dass er mit einem leichten Antippen ausgelöst wird. Die Benachrichtigungsfunktion, welche nach 30 Sekunden die Notfallmeldung mit dem Hinweis "Nur Test" verschickt, kann gestoppt oder freigegeben werden.
 -  **HINWEIS:** Die CLEARLink Mobile App muss für die USAFE Funktion im Vorder- oder Hintergrund aktiv sein.

NEUSTART / 3-TASTEN RESET

- ☑ Nutzen Sie den 3-Tasten Reset für einen manuellen Neustart Ihres UCLEAR Headsets (Ihre Einstellungen werden nicht gelöscht).
- ☑ **POWER + UP + DOWN** Tasten zusammen für ein paar Sekunden gedrückt halten.
- ☑ Schalten Sie das Headset anschließend wieder ein. Wenn das Headset nicht neu startet, versuchen Sie den Reset erneut durchzuführen während das Headset an ein Ladegerät angeschlossen ist. ▶ Falls Sie weiterhin Probleme haben sollten, kontaktieren Sie bitte den UCLEAR Support.

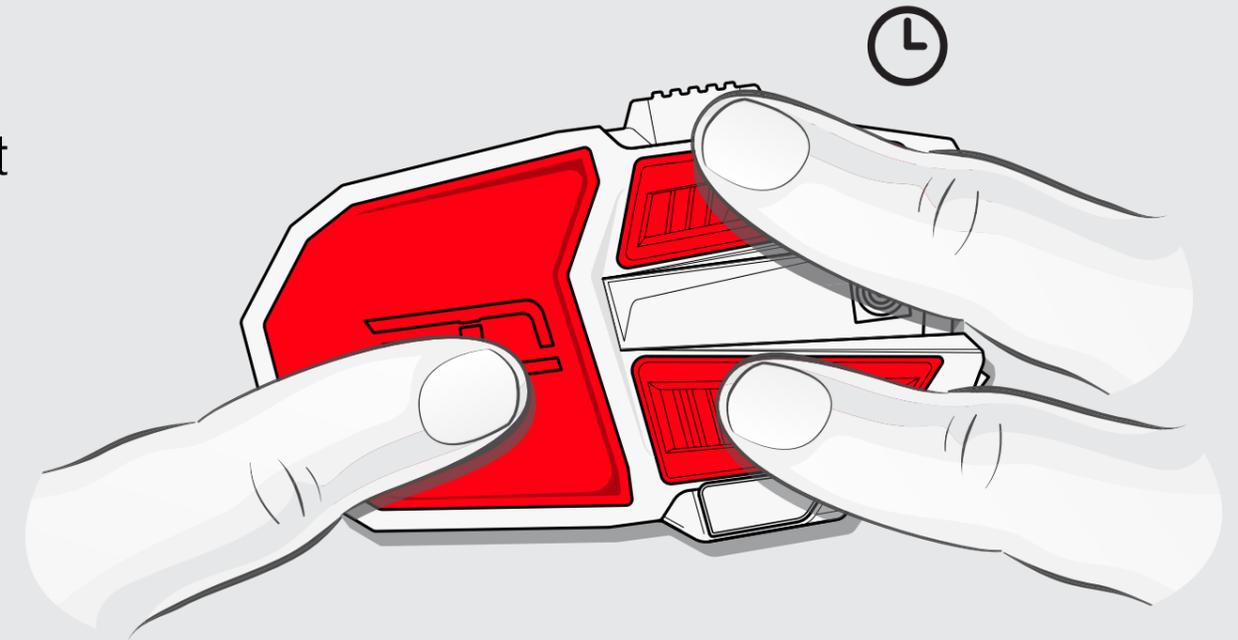

WARUM & WENN:

- ☑ Wenn sich das UCLEAR Headset nach dem Laden oder einem Firmware-Update nicht mehr einschalten läßt, kann es im "Update-Modus" hängen geblieben sein.
- ☑ Die LED leuchtet während des Ladevorgangs nicht.

GERÄT

Abmessungen (L x W x H)
Gewicht

72 mm x 44 mm x 25 mm (2.8in x 1.7in x 1in)
33 g

AUDIO

Frequenzbereich
Sampling Rate
SPL

20Hz bis 20kHz
48kHz, 16 bit
105dB + 2dB

BLUETOOTH

Version
Profile

V5.0 (BR/EDR/BLE), Class 1
HSP; HFP; A2DP; AVRCP; GATT; Intercom

FUNK

Trägerfrequenz	2.402 – 2.480 GHz
Reichweite	Bis zu 1,2 km (0.75 mile) pro Person bei idealen Bedingungen
RF-Ausgangsleistung	19.61 dBm (max)

LEISTUNG

Leistungsaufnahme	200 mW (max)
Leistungsaufnahme (Laden)	5 V / 400 mA / 2 W
Integrierter Akku	3.7 V, 650 mAh, Lithium-Ionen-Polymer (wiederaufladbar)
Musikwiederg./Sprechzeit	Bis zu 18 Stunden
Standby Zeit	400 Stunden

TEMPERATURBEREICH

Betriebstemperatur	-40°C bis 60°C (-40°F bis 140°F)
Ladetemperatur	0°C bis +45°C (+32°F bis +113°F)
Lagerungstemperatur	-40°C bis +80°C (-38°F bis +176°F)

AKKU WARNUNG:

Die UCLEAR™ Headsets enthalten einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Polymer Akku. Um die Gefahr von Bränden oder Verbrennungen zu verringern, dürfen Sie diesen nicht demontieren, zerquetschen, durchstechen, die Kontakte kurzschließen oder ihn im Feuer oder Wasser entsorgen.

Um das Risiko von Verletzungen, Stromschlägen, Bränden oder Schäden an Geräten zu verringern, befolgen Sie bitte alle folgenden Anweisungen:

- Tauchen Sie das Headset, das Netzteil oder die Lautsprecher nicht in Wasser.
- Montieren, platzieren oder verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z.B. Herd, Heizkörper, Ofen, Toaster, Kaffeemaschine oder anderen Geräten die Wärme abgeben.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Headsets immer das mitgelieferte Netzteil und das im Lieferumfang enthaltene Kabel. Die Verwendung eines falschen Netzteils zum Laden des Produkts kann zu dauerhaften Schäden am Produkt führen und den Garantieanspruch aufheben.

GARANTIE

Ungeachtet der gesetzlichen Gewährleistung gilt für das Produkt eine Garantie von 2 Jahren (Haupteinheit) und 1 Jahr (Zubehör) vom Hersteller ab dem Kaufdatum. Bitte legen Sie den Kaufbeleg vor, wenn Sie den Artikel an den Lieferanten zurück senden.

Die Garantie erstreckt sich nur auf Material- und Herstellungsfehler. Die Garantie erlischt durch unbefugte Reparaturen, Missbrauch, Fehlanwendung, Manipulation des Produkts, Modifikationen, Upgrades oder Folgen von Verstößen gegen die in der Produktbroschüre dargelegten Richtlinien oder durch eine der in dieser Broschüre oder in unserer technischen Veröffentlichung aufgeführten Handlungen, die von Zeit zu Zeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und die die Garantie aufgehoben hätten.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Datenwiederherstellung und physische Schäden durch Nutzung, Schäden infolge von Unfällen, Lagerung, Verlust oder Datenverlust oder Schäden während Reparaturen oder Transporten. Der Absender trägt alle Transportkosten für funktionsfähige Produkte, die jedoch als fehlerhaft erklärt wurden.

BESCHRÄNKUNGEN DER GARANTIE

Alle Produktgarantien für das Produkt von UCLEAR™ sind auf die im Produkthandbuch genannten beschränkt.

VERZICHT UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

BITwave und alle ihre Bevollmächtigten, Vertreter, Distributoren, Lieferanten und Wiederverkäufer haften nicht und werden von jeglichen Rechtsstreitigkeiten, Forderungen, Schulden, Forderungen, Klagen und Haftungen freigestellt, die sich direkt oder indirekt aus dem Betrieb oder der Verwendung des Produkts für Schäden, Verluste, Beeinträchtigungen, Schmerzen, Leiden, Unannehmlichkeiten, Verluste und Verletzungen, einschließlich Krankheiten, Belastungen, Brüche, teilweise und/oder vollständige Lähmungen, Tod oder andere Krankheiten, die eine schwere Behinderung entweder für eine Person oder für den Benutzer oder andere Dritte oder deren Besitz oder für Güter und Fahrzeuge verursachen könnten, Eigenschaften, Vermögenswerte unter anderem einschließlich Ihrer eigenen, die von Personen, Organisationen oder Dritten, ob physisch oder anderweitig, erlitten werden und die Ihnen in Zukunft in vollem Umfang durch die Nutzung, den Betrieb, die Fehlfunktion, den Missbrauch, die Entsorgung oder die Reparatur des Produkts oder durch andere Gründe, Bedingungen oder Umstände oder Versuche, dies zu tun, erlaubt sein könnten, unabhängig davon, ob BITwave oder einer ihrer Vertreter, Partner, Bevollmächtigten, Vertriebspartner, Lieferanten, Wiederverkäufer, Designer, Hersteller oder andere in seiner Liefer- und Vertriebskette oder beteiligte Dritte fahrlässig, unterlässt oder unterlässt.

VERZICHT UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS (FORTSETZUNG)

Alle Risiken aus dem Betrieb oder der Nutzung des Produkts liegen ausschließlich und vollständig beim Benutzer dieses Produkts, beim Erstkäufer oder bei Dritten, die die volle Verantwortung für alle Verletzungen, Verluste und/oder Schäden übernehmen, unabhängig davon, ob sie ganz oder teilweise durch Fahrlässigkeit, Unterlassungen oder sonstiges Verhalten anderer verursacht wurden, einschließlich des von BITwave und allen ihren Vertretern, Partnern, Agenten, Vertriebspartnern, Lieferanten, Wiederverkäufern und allen anderen in seiner Liefer- und Vertriebskette, entweder aufgrund von Fahrlässigkeit oder Unterlassungen des Designers oder Herstellers oder Dritter. Halten Sie sich immer an die örtlichen Gesetze und Verkehrsvorschriften. Wenn die Verwendung des Produkts durch Gesetze und Vorschriften, einschließlich der Verkehrsgesetze Ihres Landes, nicht gestattet oder erlaubt ist, warnen wir Sie davor, gegen solche Einschränkungen vorzugehen. Sie tragen die volle Verantwortung für Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften.

Sie sollten den Betrieb oder die Verwendung des Produkts oder den Versuch, es von Personen einschließlich Ihnen selbst zu verwenden, nicht zulassen, um die Sicherheit von Personen einschließlich Ihrer eigenen zu gefährden oder Fahrzeugen, Eigentum, Gegenständen, Vieh, Beständen, Vermögenswerten und dergleichen unter keinen Umständen Schaden zuzufügen. Sie oder andere Benutzer des Produkts sind verpflichtet, alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und auf alle Umgebungsbedingungen zu achten.

VERZICHT UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS (FORTSETZUNG)

Verwenden Sie das Headset nicht, wenn Sie körperlich nicht in der Lage sind, dies auf sichere Weise zu tun, wenn Sie während des Betriebs Alkohol oder eine bewusstseinsverändernde Substanz konsumiert haben oder konsumieren werden, so dass Ihre Wachsamkeit beeinträchtigt wird, oder wenn Sie irgendwelche medizinischen Beschränkungen oder Bedürfnisse haben, die Ihre Fähigkeiten, dies auf sichere Weise zu tun, beeinträchtigen könnten.

Wir warnen vor den damit verbundenen, unvorhersehbaren und unbegrenzten Risiken und Gefahren bei der Verwendung des Produkts im Straßenverkehr, einschließlich Verletzungen oder Krankheiten, Belastungen, Brüchen, teilweiser und/oder vollständiger Lähmung, Tod oder anderen Krankheiten, die zu einer schweren Behinderung aufgrund jeglicher Ursachen führen können.

Dieses Produkt darf nur von Personen im Alter von achtzehn (18) Jahren und darüber verwendet werden, sofern die Warnhinweise, Risiken und Nutzungsbedingungen vollumfänglich verstanden wurden.

Sie bestätigen, dass Sie diese Haftungsfreistellung gelesen und die Bedingungen vollständig verstanden haben und dass Sie wesentliche Rechte durch die Nutzung oder den Versuch der Nutzung des Produkts aufgeben.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen am Ende seiner Nutzungsdauer. Es gibt ein separates Sammelsystem für gebrauchte Elektronikprodukte in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen, die eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Recycling erfordern.

Privatanwender sollten sich entweder an den Händler, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben oder an ihre örtliche Gemeindeverwaltung wenden, um zu erfahren, wo und wie sie dieses Produkt zum umweltfreundlichen Recycling bringen können. Geschäftskunden sollten sich an ihre Lieferanten wenden und sich an die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrages halten. Dieses Produkt sollte nicht mit anderen gewerblichen Abfällen zur Entsorgung vermischt werden.

PRODUKT INFORMATION

BITwave und alle ihre Vertreter, Bevollmächtigten, Distributoren, Lieferanten oder Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für Folgen, die sich aus Fehlern oder Auslassungen im Leitfaden oder direkt oder indirekt aus der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen ergeben. BITwave behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder die Bedienungsanleitung ohne Einschränkungen und ohne jegliche Verpflichtung zur Benachrichtigung der Benutzer zu ändern oder zu verbessern.

Alle Informationen hier sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt.

Die neuesten Versionen des Produkts, der Firmware und des Zubehörs finden Sie unter www.ucleardigital.com.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

Öffnen Sie nicht die Dichtung der Hardware, manipulieren, reparieren oder modifizieren Sie keine Teile. Berühren Sie das Produkt nicht mit metallischen Gegenständen, Teilen oder chemischen Produkten. Ein Verstoß gegen die oben genannten Bestimmungen führt zu möglichen Brandgefahren und Unfällen.

Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen Ihres Produkts bitte an den technischen Support oder an Ihren lokalen Lieferanten.

TECHNISCHER SUPPORT (NORD AMERIKA)

Für weitere Infos besuchen Sie bitte unsere Webseite:
www.ucleardigital.com

Für technischen Support kontaktieren Sie uns bitte:
support@ucleardigital.com

TECHNISCHER SUPPORT (EUROPA)

Für weitere Infos besuchen Sie bitte unsere Webseite:
www.ucleardigital.eu

Für technischen Support kontaktieren Sie uns bitte:
support@ucleardigital.eu

URHEBERRECHTE

Copyright © 2018 BITwave Pte Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Leitfadens darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BITwave Pte Ltd. in irgendeiner Form oder Prozess reproduziert werden.

LIZENZEN

Die Marke *UCLEAR*[™] und das Logo sind ausschließliches Eigentum der BITwave Pte Ltd. Jede Verwendung der Marke durch Dritte ohne vorherige schriftliche Genehmigung der BITwave Pte Ltd. stellt eine Verletzung der gesetzlichen Rechte dar.

Die Marke Bluetooth[™] ist Eigentum von Bluetooth SIG und wird unter Lizenz von BITwave Pte Ltd. verwendet.

IC SAR STATEMENT

Dieses EUT entspricht der SAR für die allgemeine Bevölkerung / unkontrollierte Expositionsgrenzwerte in IC RSS-102 und wurde gemäß den in IEEE 1528 und IEC 62209 festgelegten Messmethoden und -verfahren getestet. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 5 mm zwischen dem Headset und Ihrem Kopf installiert und betrieben werden. Diese Vorrichtung und ihre Antenne(n) dürfen nicht zusammengesetzt oder in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la norme CNR-102 d'Industrie Canada et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans IEEE 1528 et IEC 62209. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 5 mm entre le radiateur et votre tête. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.

FCC/SAR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, könnten die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es nicht zu Störungen bei einer bestimmten Installation. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlagerung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

FCC/SAR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den FCC-Strahlungsgrenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung. Der Endverbraucher muss die spezifischen Betriebsanleitungen befolgen, um die Einhaltung der RF-Belastung zu gewährleisten. Dieser Sender darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden. Die tragbare Vorrichtung wurde entwickelt, um die von der Federal Communications Commission (USA) festgelegten Anforderungen an die Exposition gegenüber Funkwellen zu erfüllen. Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg fest, gemittelt über ein Gramm Gewebe. Der höchste SAR-Wert, der nach dieser Norm bei der Produktzertifizierung für die Verwendung bei ordnungsgemäßem Tragen am Körper angegeben wurde, beträgt 0,919 W/kg.

Hinweis: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Radio- oder Fernsehstörungen, die durch unbefugte Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Änderungen können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

CE / SAR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den CE-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Der Endverbraucher muss die spezifischen Betriebsanleitungen befolgen, um die Einhaltung der RF-Belastung zu gewährleisten.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg fest, gemittelt über ein Gramm Gewebe.

Um die oben genannte Anforderung zu erfüllen, sollte das Gerät im Normalbetrieb mindestens 5mm vom menschlichen Körper entfernt aufgestellt werden.





MOTION

SERIES

MADE IN SINGAPORE

POWERED BY:



BITwave
PRIVATE Limited

11 Serangoon North Ave 5, #05-03, Singapore 554809